

Installasjonsveiledning ved utplassering

Gjelder for: Bikeloop NEST


Denne veiledningen gir instruksjoner for korrekt utplassering og montering.

1. Forberedelser

Bikeloop sine løsninger skal plasseres på et stabilt og jevnt underlag. Følgende krav gjelder:

- Bikeloop produkter er konstruert for å plasseres på harde flater, slik som asfalt, betong eller stein (brostein/steinheller). Mykere underlag (som jord, gress eller grus) krever spesialføtter eller forsterkningstiltak.
- Kontaktflaten mellom enheten og underlaget skal være fri for ujevnheter, stein, grus eller andre fremmedlegemer
- Underlaget skal være plant med en jevn helling på maksimalt 2%, uten lokale høydeforskjeller som kan påvirke stabiliteten
- Det må sikres god drenering slik at vannansamlinger under eller rundt anlegget ikke oppstår ved varig eller mye nedbør.

Kunden er ansvarlig for at fundament og underlag er etablert i henhold til disse spesifikasjonene før utplassering.

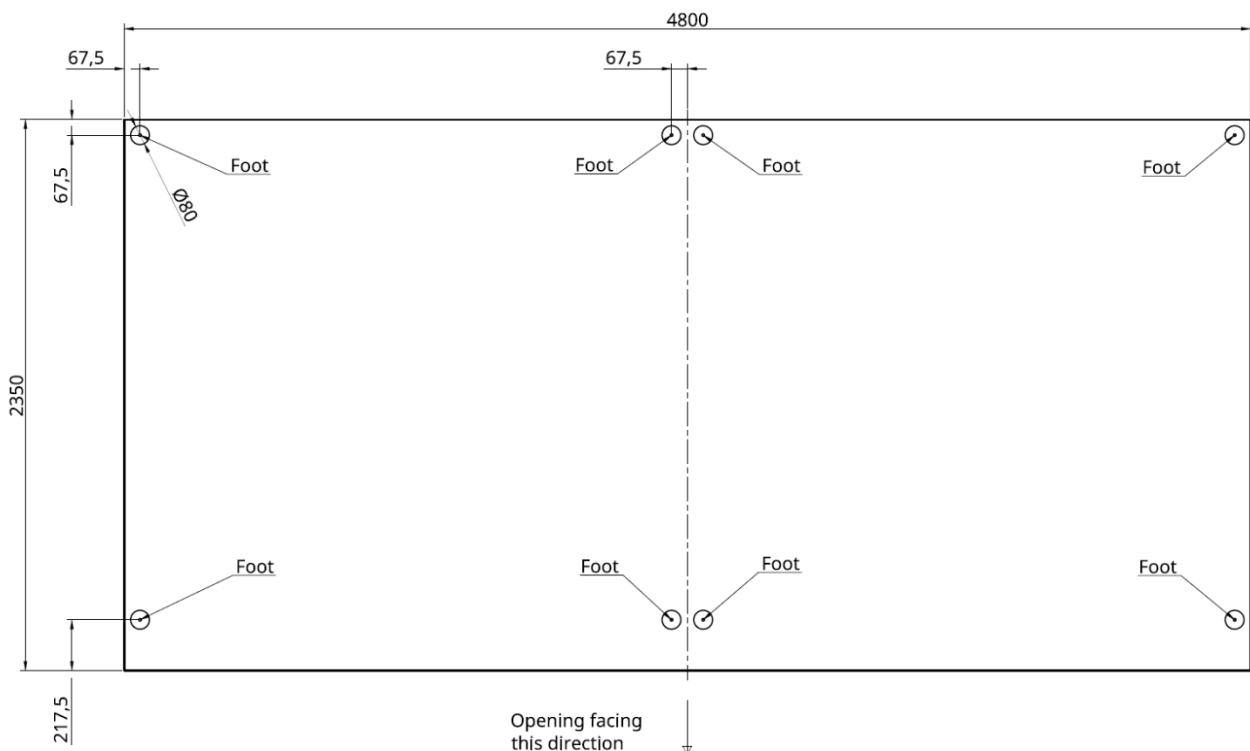

Illustrasjon 1.0: Føttenes posisjon i forhold til hverandre. Benyttes for korrekt oppmåling og kontroll av høydeforskjeller.

2. Levering - utplassering av produkt

- Det anbefales å merke produktets plassering på underlaget, for eksempel ved å indikere hjørnene med spraylakk eller lignende.
- Produktene leveres med kranbil, med mindre annet er avtalt. Det må sikres fri og uhindret adkomst for kranbil til utplasseringsstedet ved leveringstidspunkt.
- Produktet leveres komplett, og plasseres som en enhet. Påse at justerbare føtter er justert ihht til eventuell høydeforskjell i underlaget, før nedsenkning. Test dørenes glideevne. Ved avvik, påse at produktet er nivellert. Ved ytterligere behov, kan døren justeres i skinneføringen.

Merk: Skjevheter i installasjonen kan påvirke dørens funksjonalitet og føre til feil i låsemekanismen.

3. Elektrisk tilkobling

Tilkobling til strømnett skal alltid utføres av sertifisert elektriker.

- Det anbefales å benytte en dedikert 10A kurs for drift av anlegget.
- Kunden er ansvarlig for å bestille og koordinere elektriker, med mindre annet er avtalt
- Produktet har en dedikert plass til strømkontakt for utvendig bruk (IP44). Påse at elektriker installerer strømkontakt som tiltenkt – dette sikrer korrekt montering og tilkobling av medfølgende styringsenhet.
- Ved større anlegg vil enn servicetekniker seriekoble, ferdigstille og teste anlegget før det settes i drift.