



Monteringsanvisning – Sykkelvask

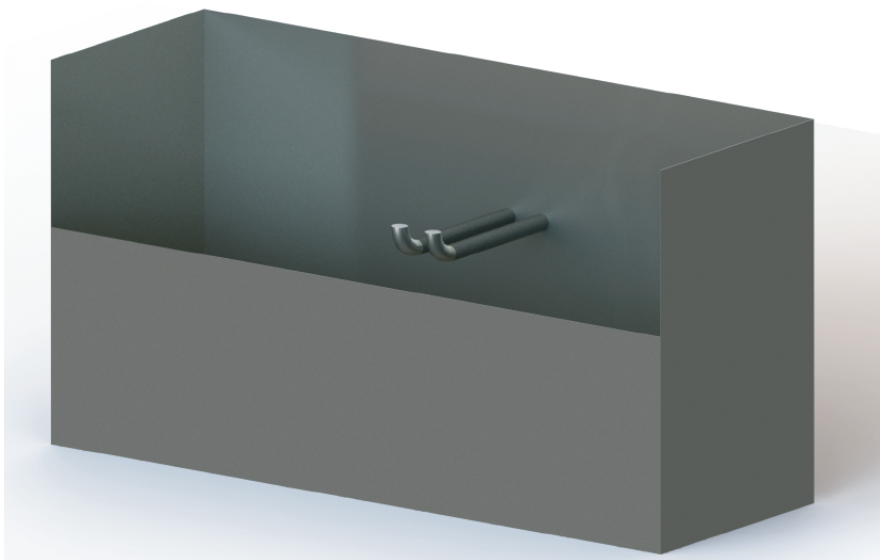

Gulvmontert, ergonomisk sykkelvask
 Perfekt for borettslag eller næringseiendom hvor man ønsker å fjerne salt, støv og grus fra sykkelen. Passer også for sykkelutleie.
 Tre vegger er høye slik at man unngår sprut. Det er nedsenket sprutplate i front slik at man lettere tar sykkelen inn og ut av SR Sykkelvasken. Bakveggen kan forankres på vegg for å sikre stabiliteten. Bunnen er skråstilt med gitter over. Det er filter under som fanger opp sand og grus. Man kan også henge opp sykkelen slik at man har god tilgang til hele sykkelen, også rundt hele dekket og undersiden av rammen. En hylle med kroker for oppbevaring av flasker og rengjøringsmidler er inkludert. Ved rengjøring, løftes bunnplaten lett ut. Utløp til høyre/vestre side. Produsert i rustfritt stål.


Plasser vaskestasjonen inntil vegg og juster stillføttene slik at vaskestasjonen står rett og støtt.

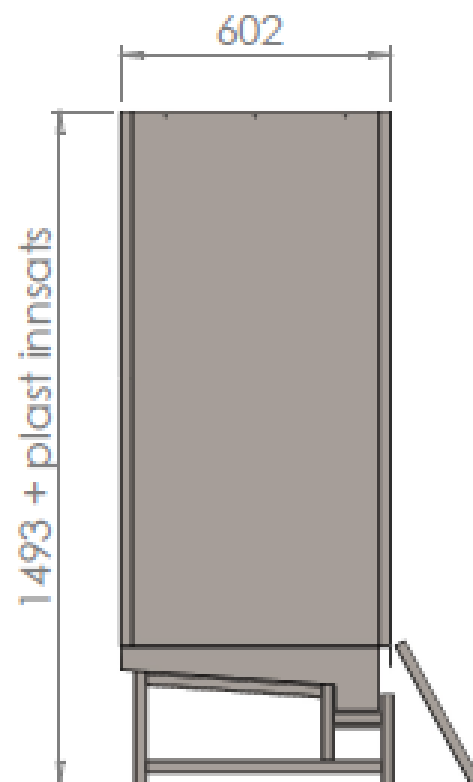

Kan justeres med stillknotter
maks 25 mm.

NB! Kan ikke justeres
etter feste mot vegg.

Skru vaskestasjonen fast i vegg etter festemåte basert på hvilken type vegg du har. Følg her instruksjonen for f.eks. festing i murvegg fra leverandøren av festemateriell.

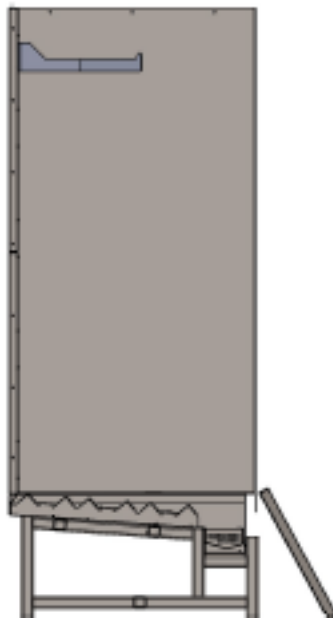

Fest så slange til bunnventil som legges ned i sluk. Bunnventilen er 1 1/2 tommer og har gjenger. Avløpet (Ø50) i sykkelvasken er ellers ferdig koblet til sluk.

Hva gjelder vann inn i vaskekaret avgjør rørlegger løsning for vaskekaret leveres ikke kran. Vi kan anbefale hvis rørlegger godkjenner dette, en slange montert løst på vegg eller en høytrykksspyler for vask av sykkel.

NB Hvis det er enklere å montere rør fra vaskestasjon til sluk før den festes til vegg anbefales dette.

