

N O R
F A X

Brukervennlige og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Montasjen er laget i samarbeid
med produsent

post@norfax.no
66 80 00 60



norfax.no

Montasjeanvisning Bike-Up Servicestasjon S, L, XL





Serien har tre moduler



Bike-Up Servicestasjon S

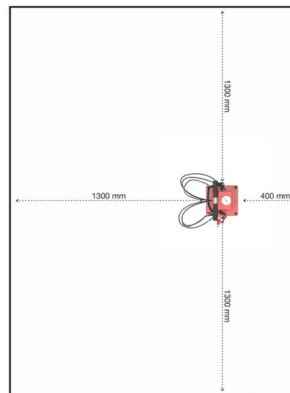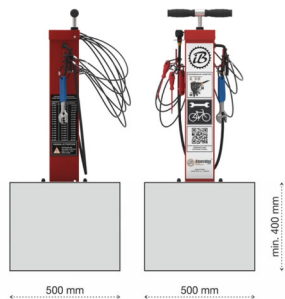

Bike-Up Servicestasjon L

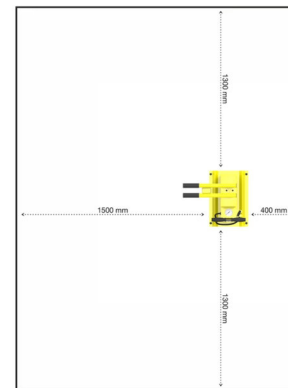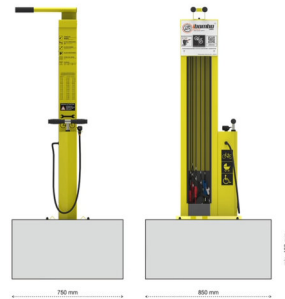


Bike-Up Servicestasjon XL

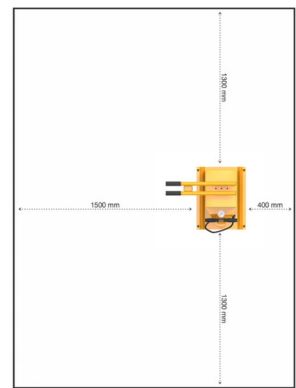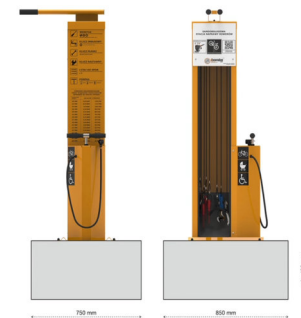


Metode 1- installasjon i betong fundament. For kjemisk anker se side 5.

Merk opp hylseplassering ved å bruke hullene på servicestasjon som mal

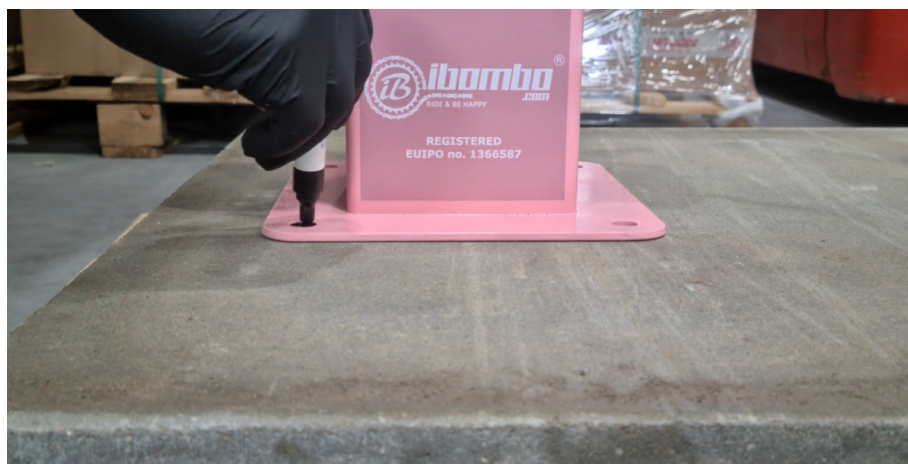

- Borr opp med Ø10 betong borr
- Rengjør hullene for stein og støv
- 4 x Trubolt anker skruer (M10 / 75 mm)

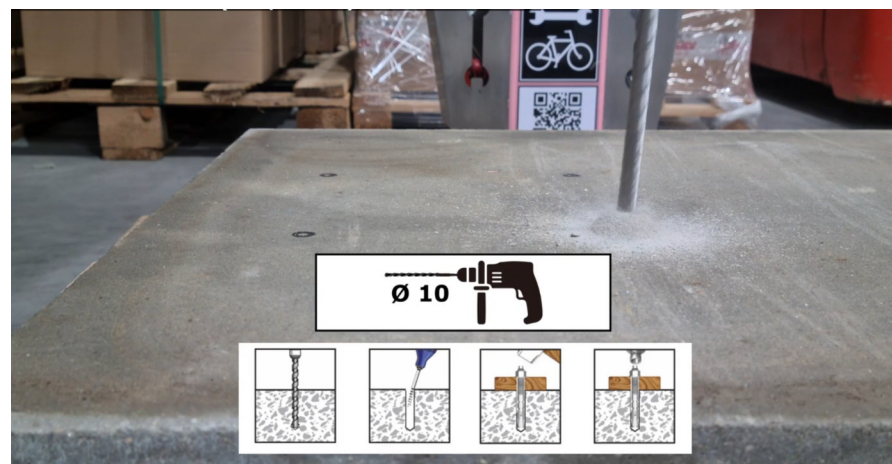





1. Plasser servicestasjonen over hylsene og sett skruene ned i hullene.



2. Bank skruene ned med en gummihammer

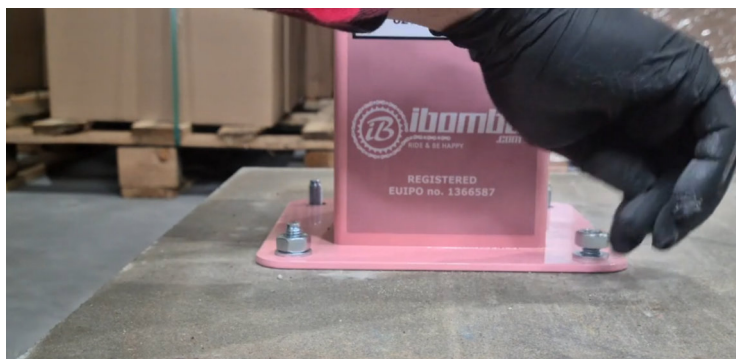

3. Sett på skiver og muttere

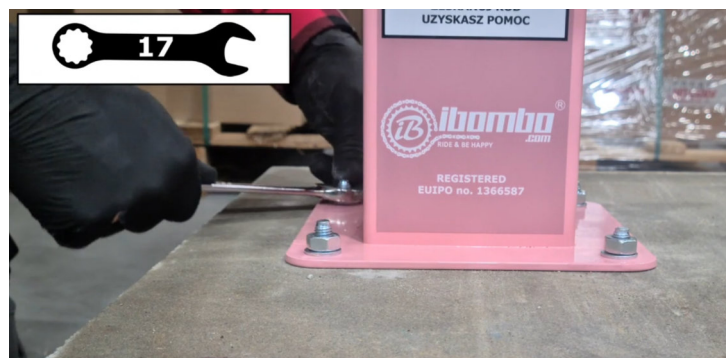

4. Stram mutterne med en Fastnøkkel 17



5. Når mutterne er strammet, sett på «gummideksel»

Tyverisikre muttere kan brukes (dette følger ikke med)





Sørg for at mutterne er skrudd ordentlig på



Metode 2 - Kjemisk anker installasjon

- Borr opp med Ø12 betong borr
- Rengjør hullene for stein og støv
- Installasjon i fundament
- Installasjon i brostein eller asfalt med betong substrat
- 4 x Trubolt anker skruer (M10 / 75 mm)

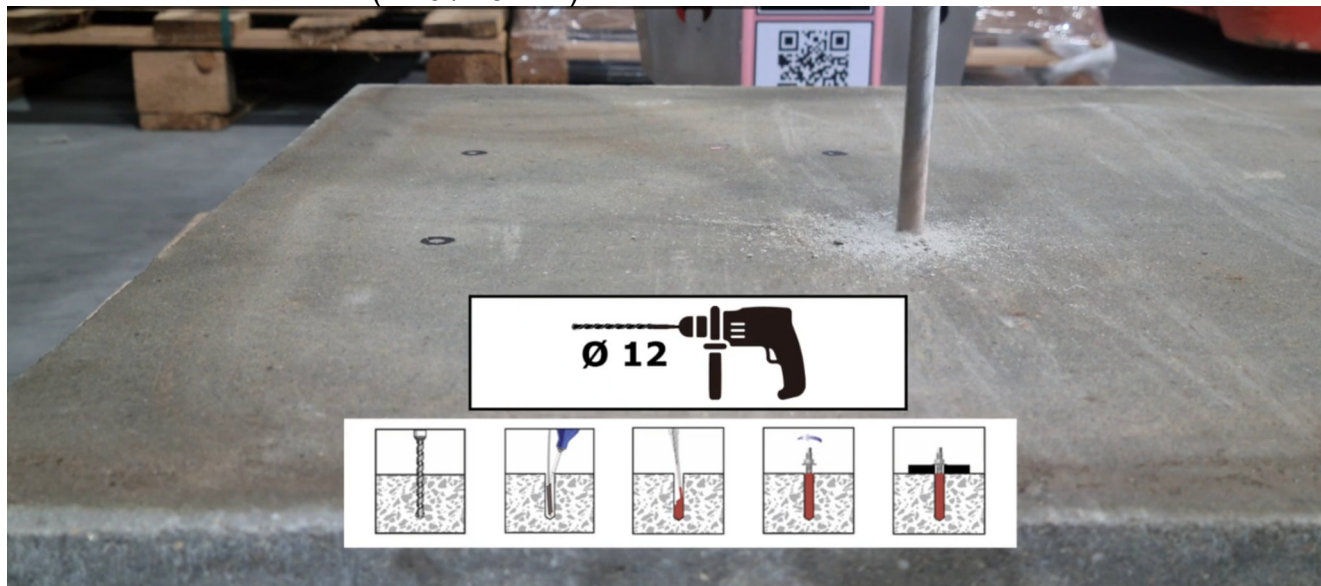

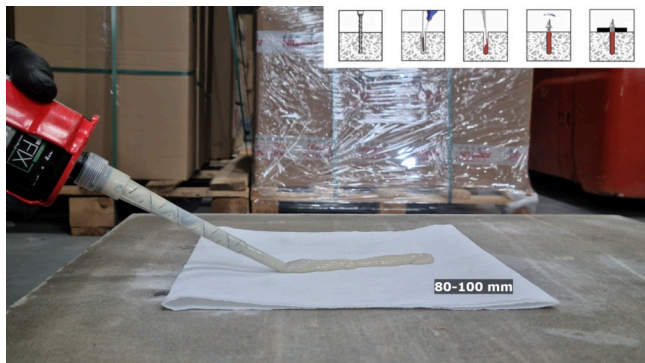

1. Skvis ut litt fyllmasse på et ark (ca 80-100mm)



2. Fyll hylsene med fyllmasse



3. Sett gjengestenger (M10/200mm) nedi hylsene med fyllmasse



4. Tørk bort overfladig fyllmasse





5. Sjekk hardigheten på testmassen på arket fra steg 1. Ca 20 min - se instruksjoner i pakningsvedlegg



6. Bank gjengestengene ordentlig på plass nedi hylsene Ca 20 min - se instruksjoner i pakningsvedlegg

Montering av utstyr til Servicestasjon L og XL

Bike-Up Servicestasjon L

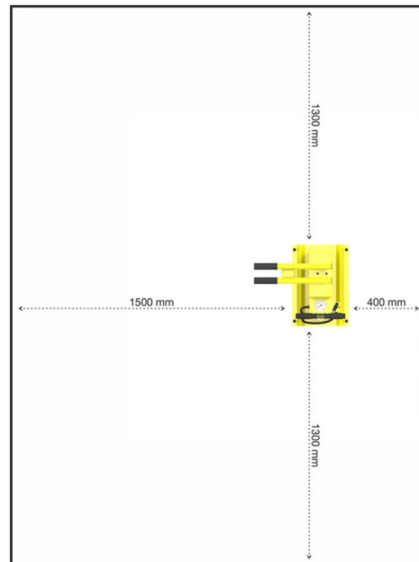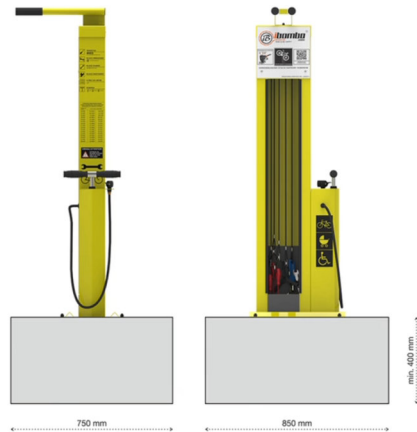

1. Fest holderen med bolter på toppen av Servicestasjonen
Stram til med fastnøkkel 17





Bike-Up Servicestasjon L



Bike-Up Servicestasjon XL

Bike-Up Servicestasjon XL

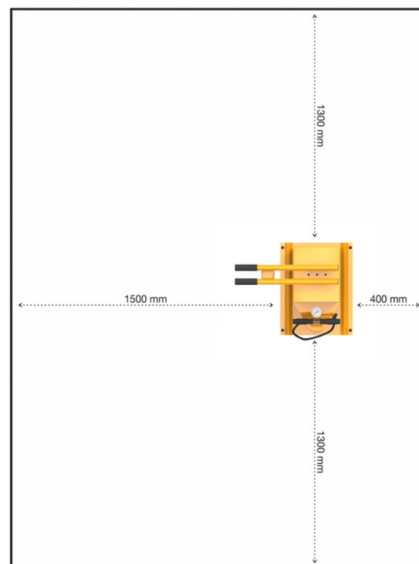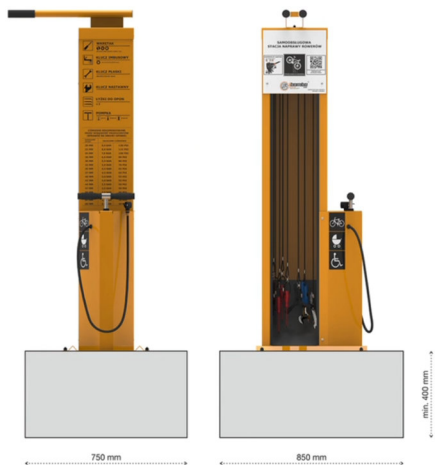

2. Når boltene er festet, setter du på gummiknotter

