

N O R
F A X

Brukervennlige og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Montasjen er laget i samarbeid
med produsent

post@norfax.no
66 80 00 60

norfax.no

Montasjeanvisning

Tremiljø Terminal



Det trengs følgende deler for å montere veggfelt (pr veggfelt).



Art.nummer:
1130010

Brakett U-

For feste av
bakvegger -
se punkt 4-5.



Art.nummer:

Arbeidsskrue

For å skru fast
U-brakett
til bakvegger
se punkt 4-5.



Art.nummer:

Tannmutter

Festepunkt for
sidevegg i
sidestolpe



Art.nummer:
1130031

Brakett vinkel
For feste av
sidevegger.

bakvegger -
se punkt 10.



Art.nummer:

Franskskrue
For å skru fast
U-brakett til bakvegg
i treverk.

se punkt 5.



Art.nummer:

Unbrakoskrue
For feste av
sidevegger inn i
stolpe og via
tannmutteren.
se punkt 10.

Oversiktstegning

Oversikt over plassering av stolper.

Mellom hovedstolpene plasseres stolpekjerne.

Vær obs på å bruke stolpe kjerne bak i bakre rekke og stolpekjerne fram i fremre rekke (mot inngang)


5
6

B
B

B
A

B
A

4
3

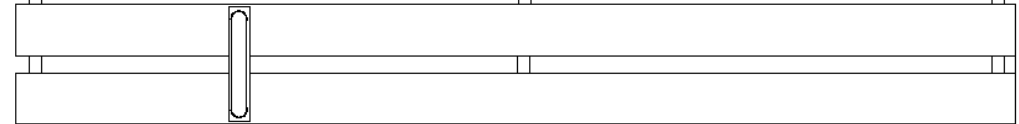

7
8

4/8
4/8


4/8
4/8

2
1




INNGANG


1. Legg stolpene horisontalt på to bukker el.
lignende i denne rekkefølgen.

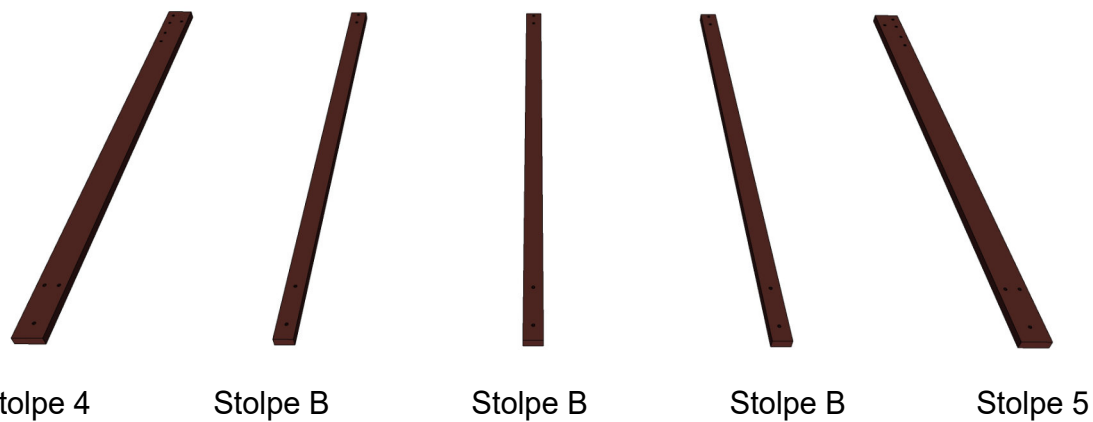


2. Plasser underligger og overligger bak,
stolpekjerne bak samt føtter.

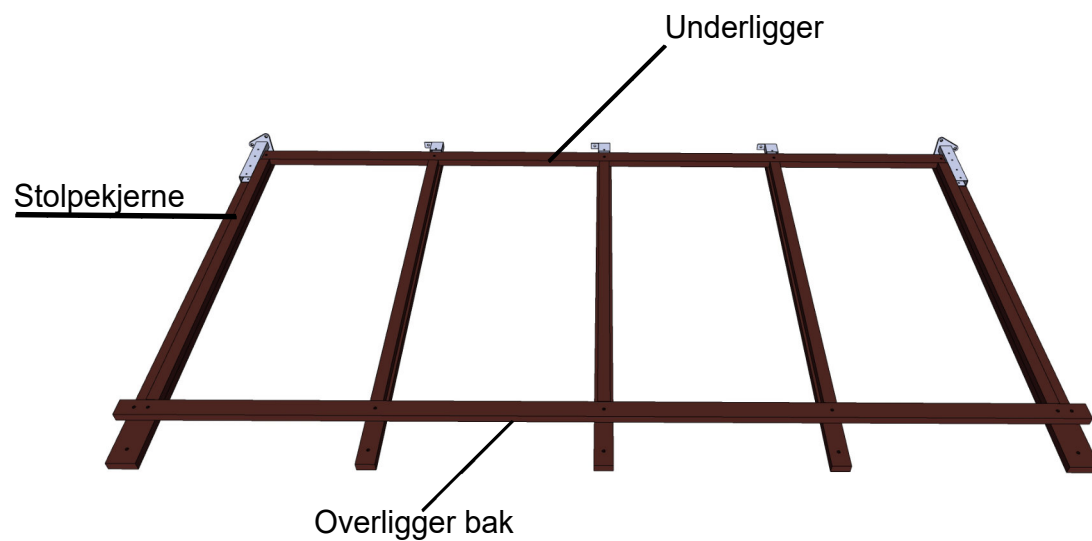

3. Legg på stolper (3, A, A, B og 6), og stram til med bolter.
Sett på og skru fast benkekneker.

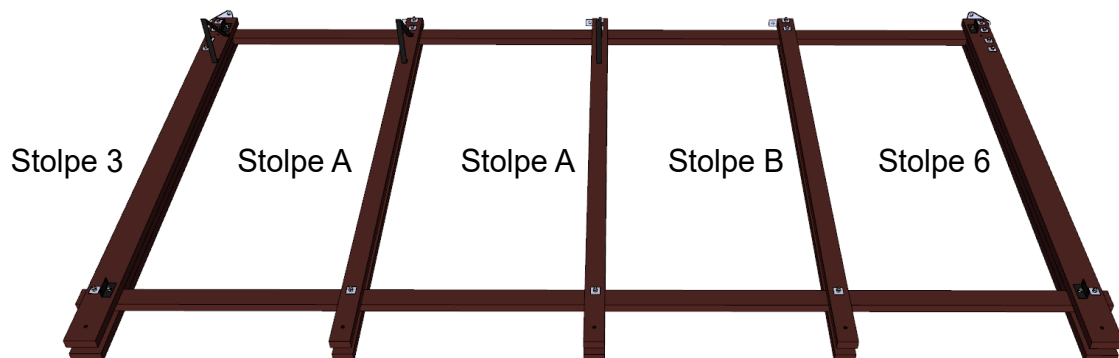


4. Legg veggfeltene ned i U-braketter som er festet i over- og underligger.

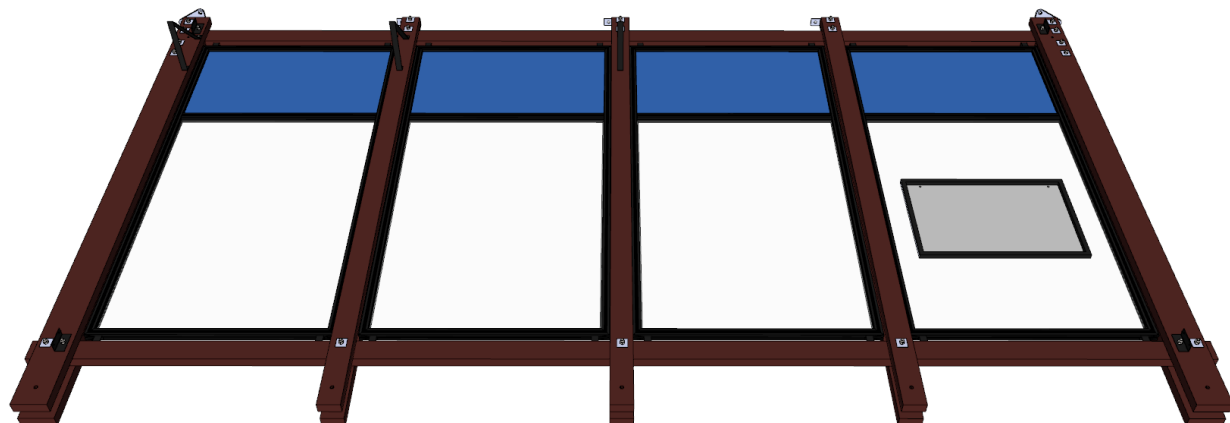


5. Snu U-brakettene og stram til skruene for å sikre veggfestene.




6. Fest sidevegger på stolpene.

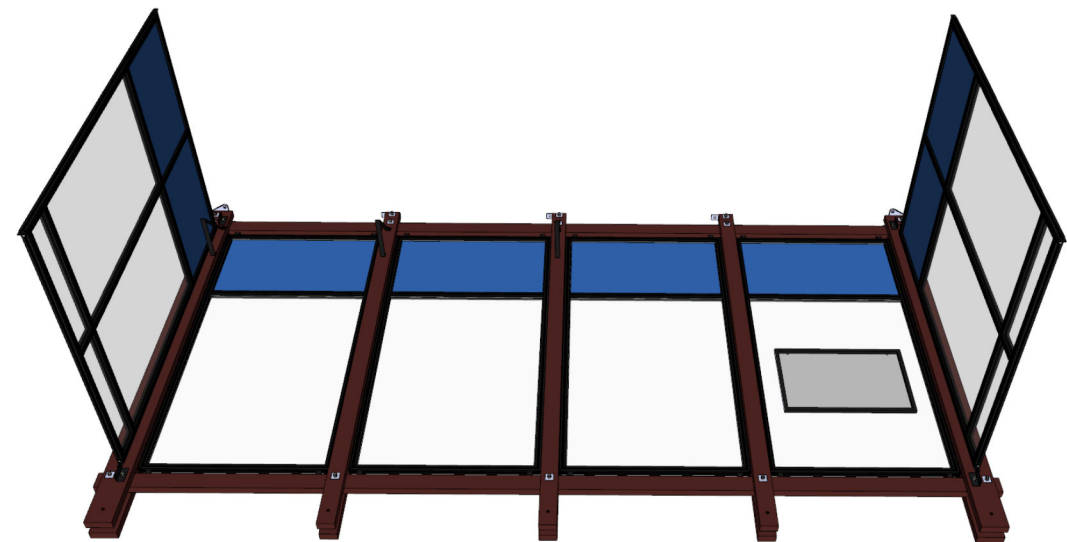


7. Sett på vinkler til feste av gavelbord.

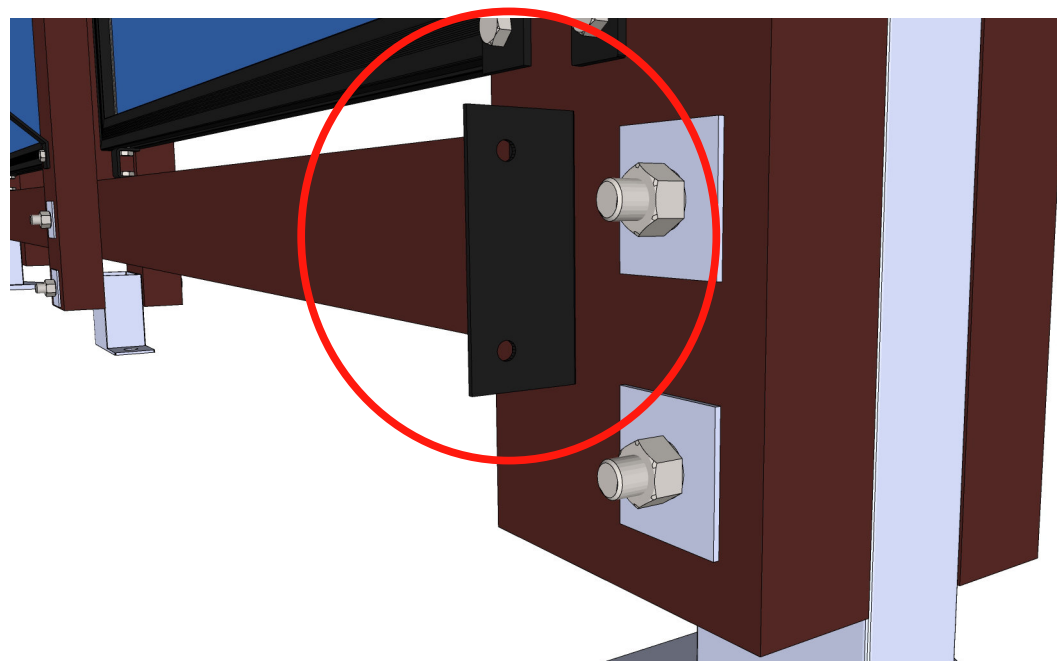


8. Sett leskuret i stående posisjon, sideveggene støttes med løse klosser på undersiden.

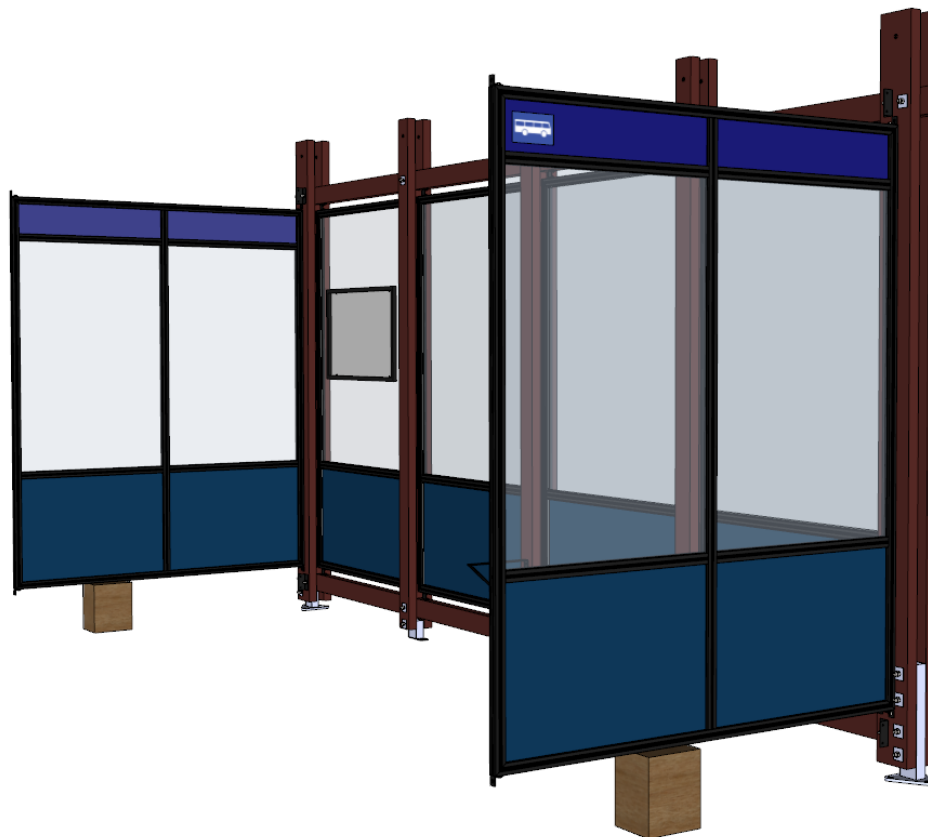

9. Sett sammen stolpene og overligger fram på samme måte som vist i punkt 1-3, og fest veggfelt.

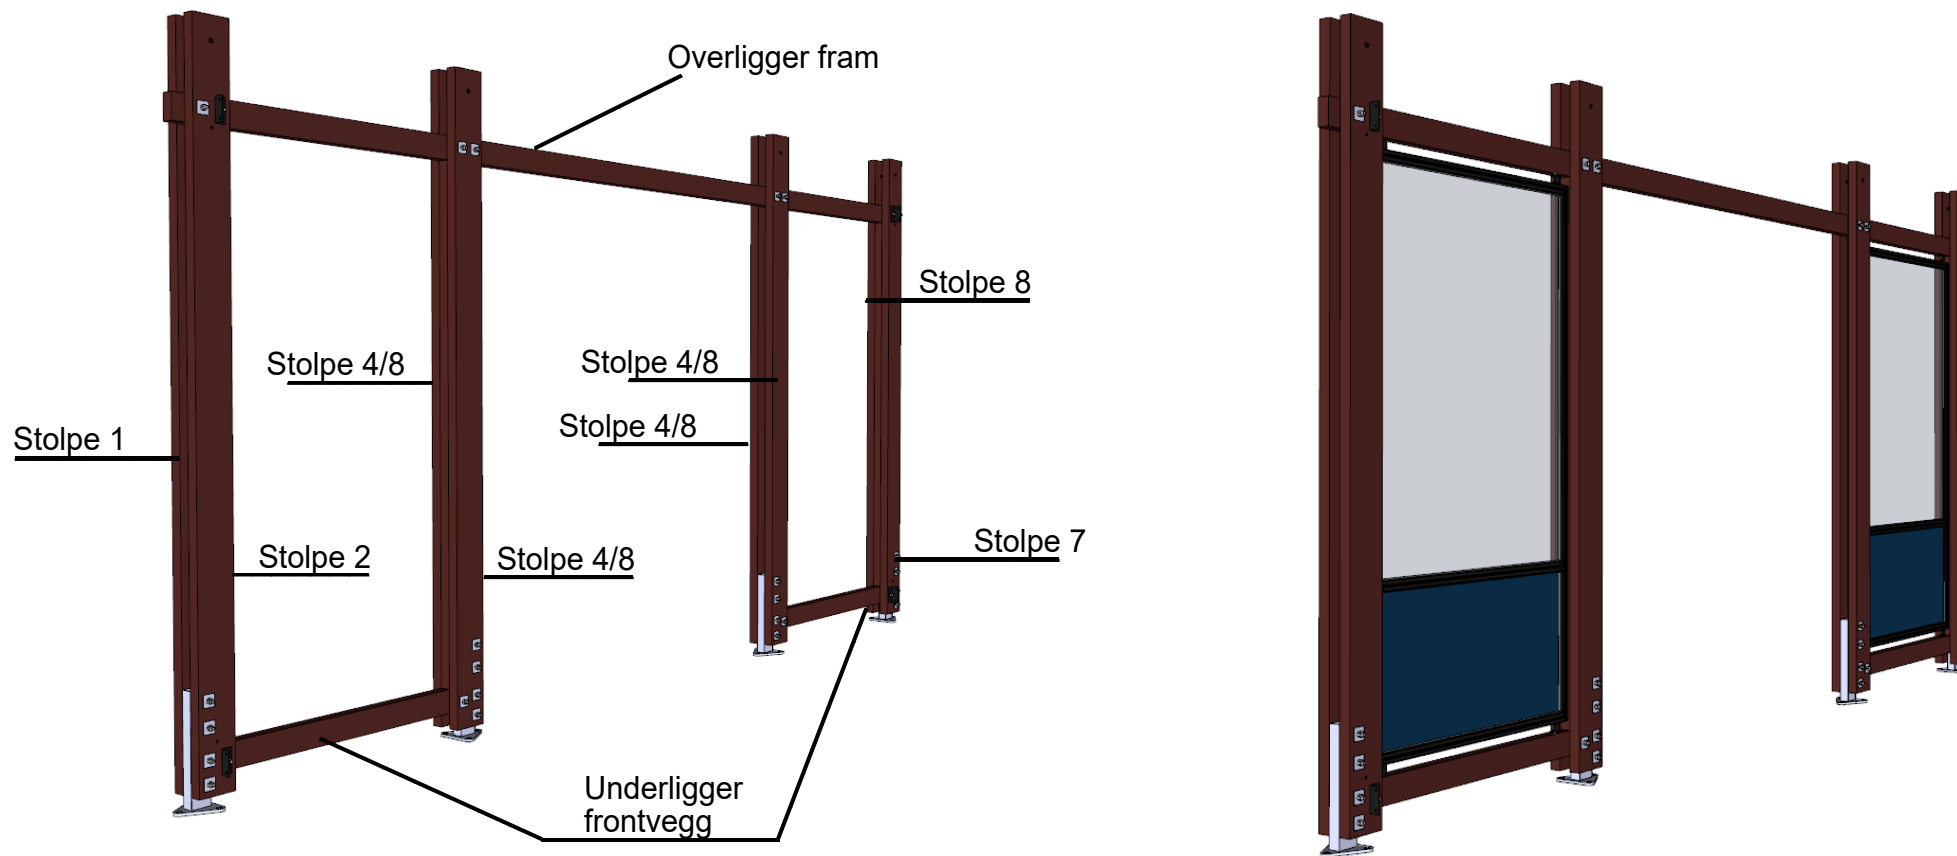



10. Fest frontstolpene til sideveggene og skru fast gavelbord over og under sidevegger.

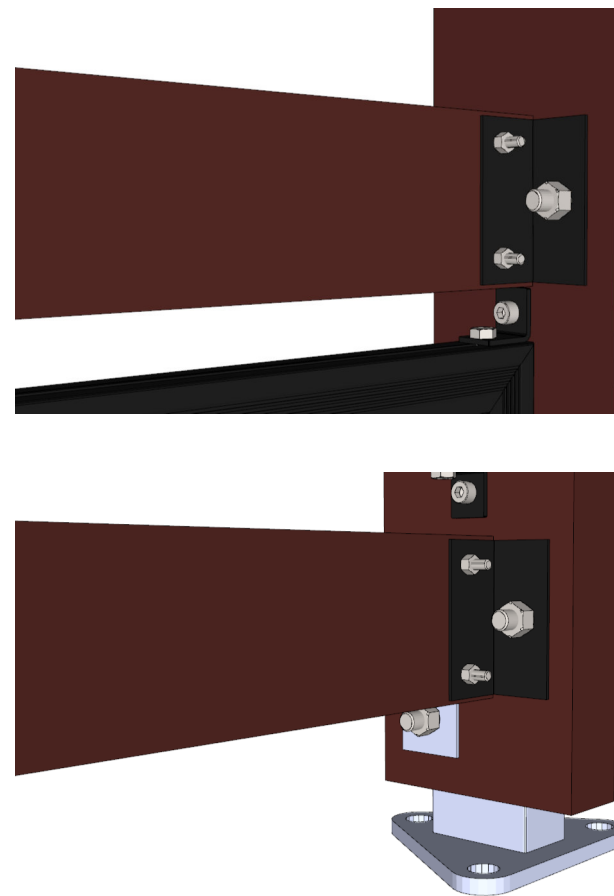

11. Løft på taket og fest med bolter.



12. Skru fast benkeplatene.

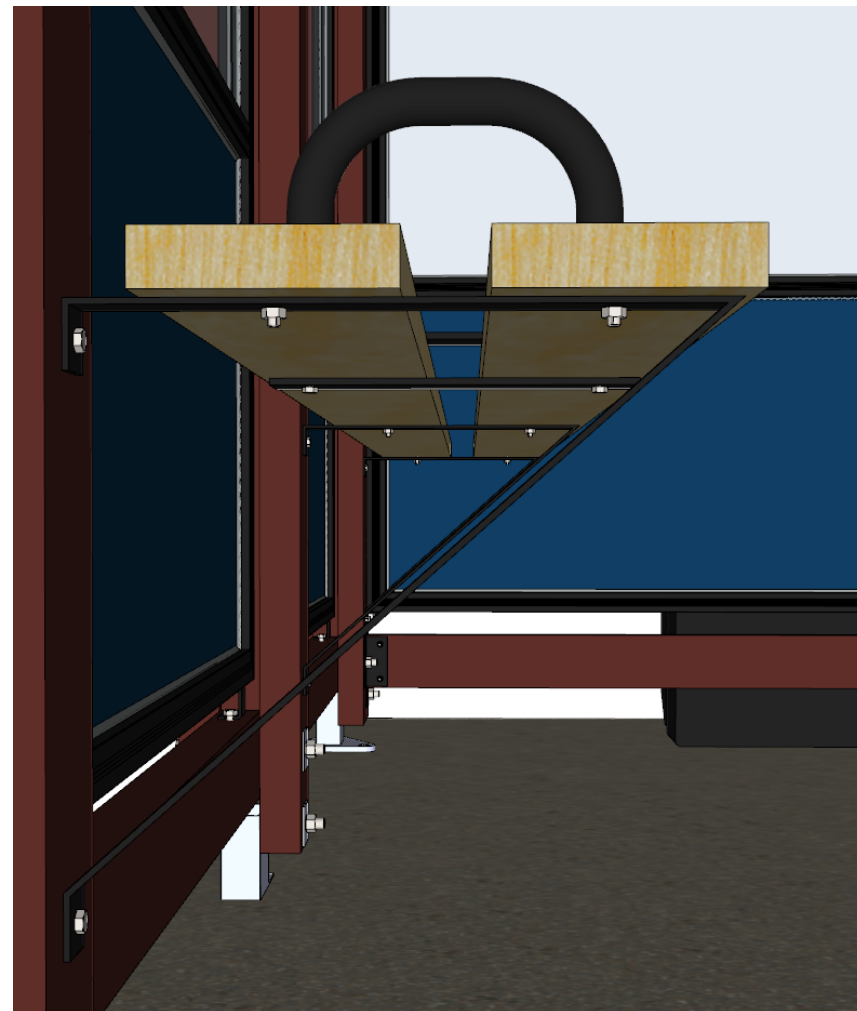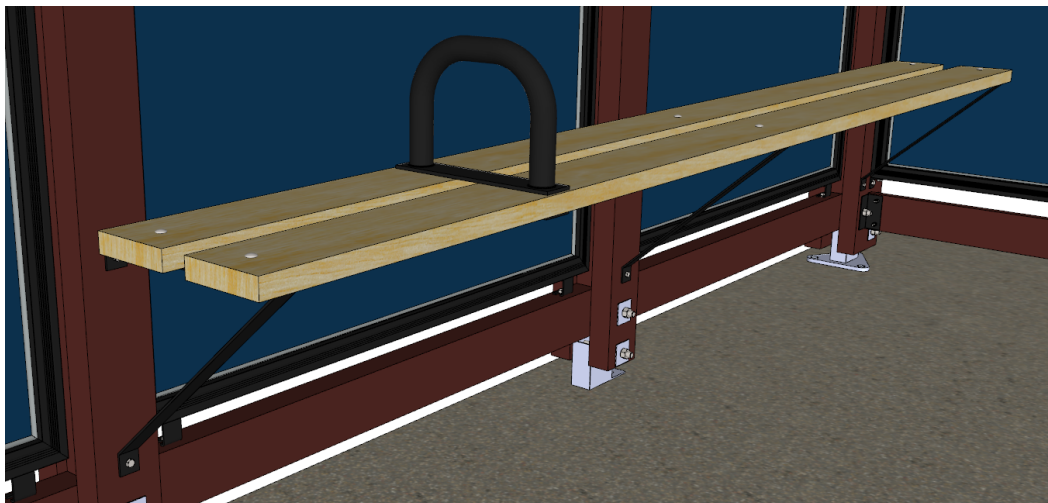

Gratulerer!
Du har nå montert et Tremiljø Terminal leskur.

