

N Ø R
F A X

Brukervennlige og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Montasjen er laget i samarbeid
med produsent

post@norfax.no
66 80 00 60

norfax.no

Montasjeanvisning

Altao manuell fot-pumpe



DELELISTE



ALTAO FOT-PUMPE




M8X60SKRUE + PLUGG 12X60

NB!

Denne fremgangs måten er ment for flat betong. Hvis grunnen er skjev, benyttt bolter som å avrette pumpen.

Ta kontakt for beskrivelse.

VERKTØY

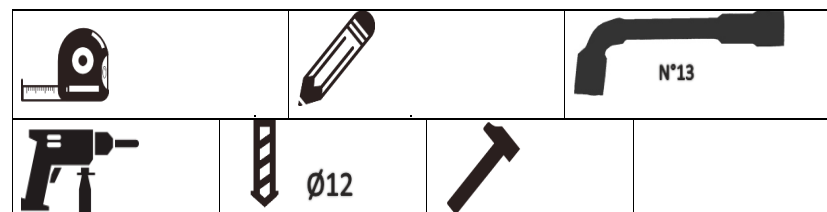

MONTERING

For optimal bruke av området, anbefales det å installere stasjonen med avstand fra en vegg eller en annen hindring med følgende mål:

- Fra siden: min. 500 mm

- Fra den avtakbare siden: 1m hvis du velger stasjonen uten sidespor; 2,5m med sidespor (for å sette inn sykkelen).

-Baksiden: min. 180 mm

1. Plasser fot-pumpen der du vil installere den.
2. Merk posisjonen til de 3 Ø15 mm hullene på sokkelen.
3. Fjern fot-pumpen og bor gulvet på de 3 merkene med Ø12mm. Hulldybden må være minimum 80 mm.
4. Slå inn plast pluggene.
5. Sett tilbake stasjonen og skru skruene og skiver med pipenøkkel.

Fot-pumpen er nå montert!



Fot-pumpe med sidespor.



Fot-pumpe uten sidespor.