

N Ø R
F A X

Brukervennlig og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Dokumentet er laget i samarbeid med
produsent

post@norfax.no

66 80 00 60

norfax.no

Montasjeanvisning for Bike-Up Classic 700-2, 700-3, 700-4



Montering av stativ 700-2, 700-3, 700-4


Følgende verktøy trengs:

1. Metallborr $\varnothing 10$ mm
2. Betongborr $\varnothing 8$ mm
3. Pipesett med skralle-16 og 17 mm
4. Ringnøkkel 16 og 17
5. Elektrisk drill
6. Slagborr for boring gulv/betong




Teknisk beskrivelse 700-2, 700-3, 700-4


- Min. avstand fra frontvegg = 10 mm
- Min. avstand fra høyre eller venstre vegg = 90 mm
- Rommets dybde anbefales >3600 mm
- Hvis hjulholderne er i forskjellige høyder er avstand mellom to sykkelstativ 0 mm
- Hvis hjulholderne er i samme høyde er minimumsavstanden mellom to sykkelstativ 180 mm

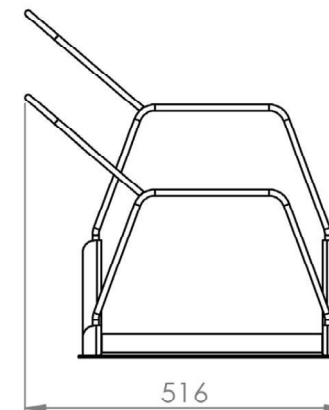


700-2

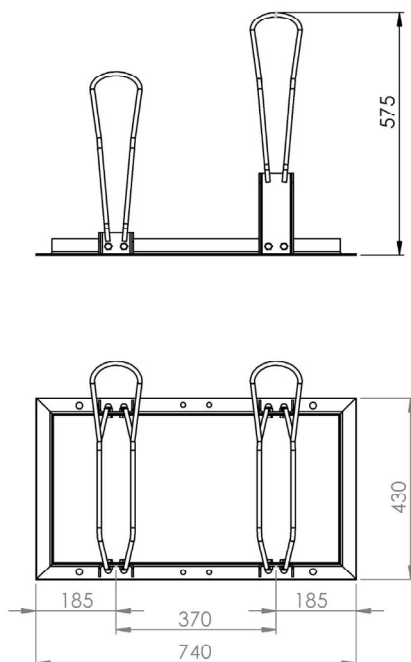

700-3

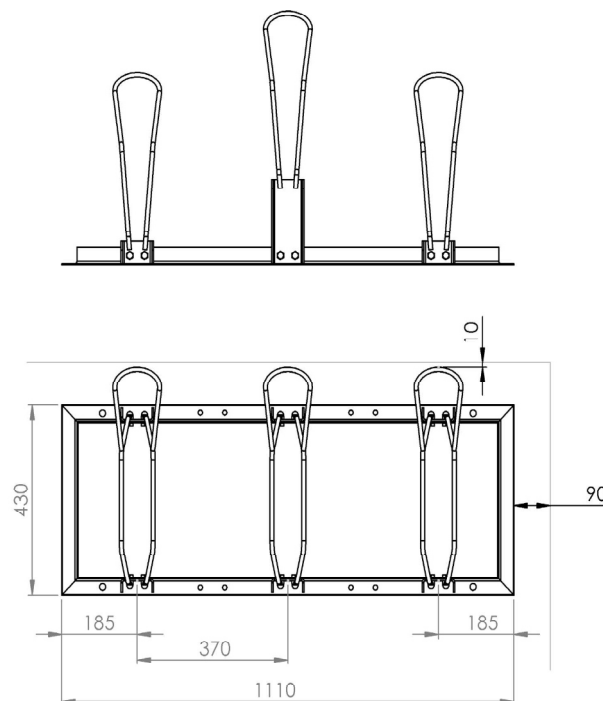

700-4

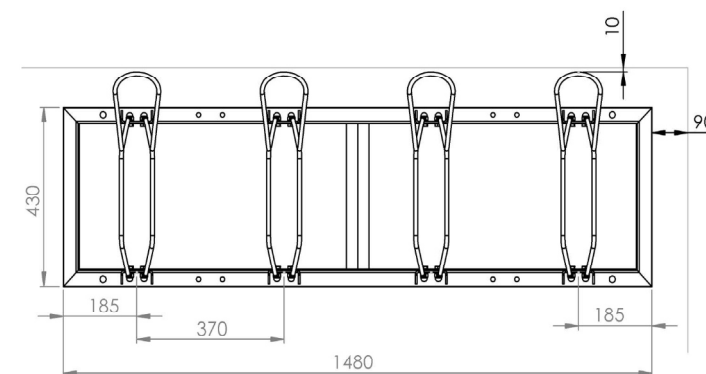

Montering av stativ 700-2


Steg 1, Monter hjulholdere

Deler


- 1x "30176" (ramme for 2 sykler)
- 1x "20114" (lav hjulholder)
- 1x "20113" (høy hjulholder)
- 8x Skruer M10 x 20 mm
- 8x M10 mutter
- 2 stk av mutterne kan erstattes med sikkerhetsmutter

1:1-1:2 Sett sammen delene. OBS! Lav hjulholder til venstre


1:3 Skru fast mutter med skrudragere.

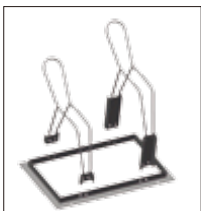

1:1

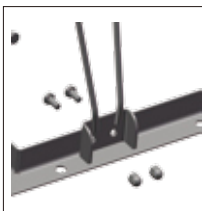

1:2

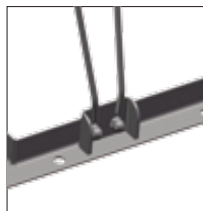


1:3




Steg 2, Skru fast i gulvet

Deler

- Komplett sykkelstativ
- 4x skruer (beregnet for underlaget) skrus fast i gulvet.

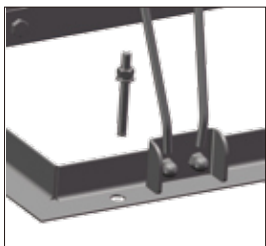

2:1

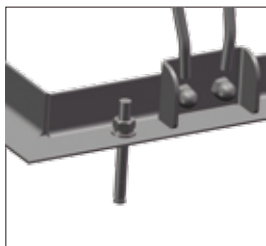

2:2



Ferdig!

Montering av stativ 700-3


Steg 1, Monter hjulholdere

Deler


- 1x "30177" (ramme for 3 sykler)
- 2x "20114" (lav hjulholder)
- 1x "20113" (høy hjulholder)
- 12x Skrue M10 x 20 mm
- 12x M10 mutter
- 3 stk av mutterne kan erstattes med sikkerhetsmutter

1:1-1:2 Sett sammen delene. OBS! Lav hjulholder til venstre


1:3 Skru fast mutter med skrudragere.

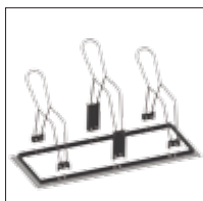

1:1

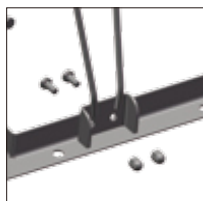

1:2

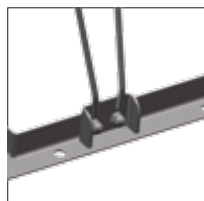


1:3




Steg 2, Skru fast i gulvet

Deler


- Komplett sykkelstativ
- 4x skruer (beregnet for underlaget) skrus fast i gulvet.

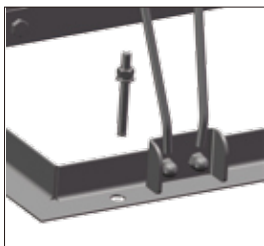

2:1

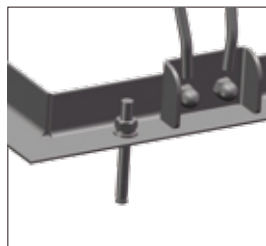

2:2

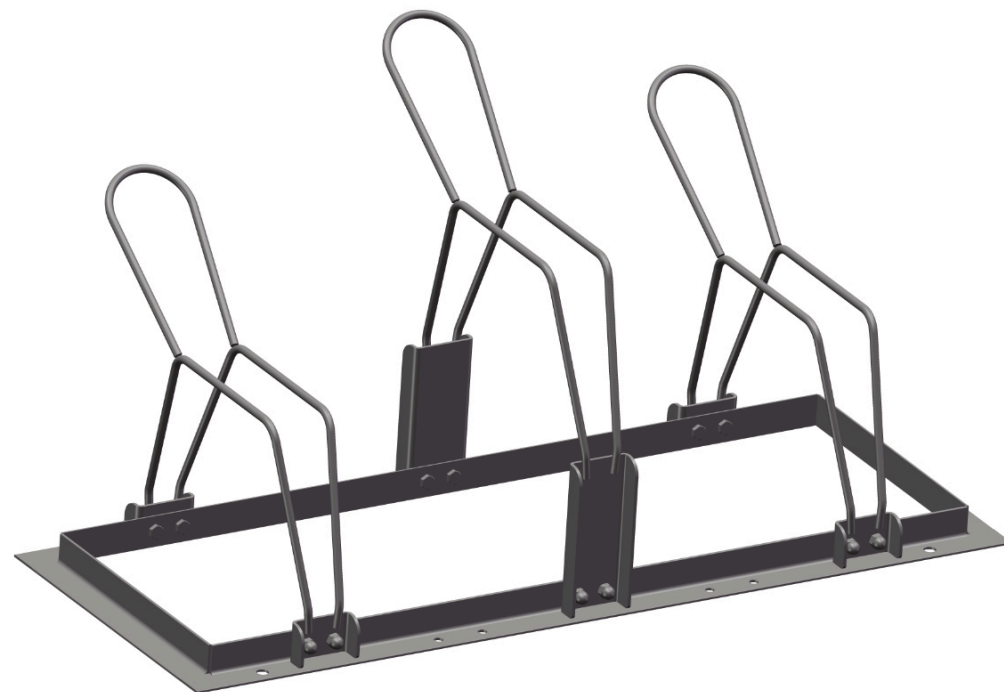

**Ferdig
!**

Montering av stativ 700-4


Steg 1, Monter hjulholdere

Deler


- 1x "30068" (ramme for 4 sykler)
- 2x "20114" (lav hjulholder)
- 2x "20113" (høy hjulholder)
- 16x Skrue M10 x 20 mm
- 16x M10 mutter
- 4 stk av mutterne kan erstattes med sikkerhetsmutter

1:1-1:2 Sett sammen delene. OBS! Lav hjulholder til venstre


1:3 Skru fast mutter med skrudragere.

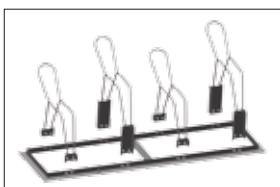


1:1

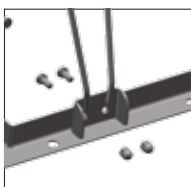

1:2

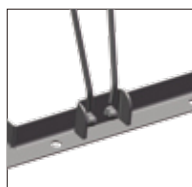


1:3

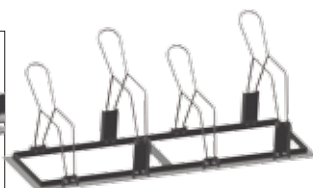


Steg 2, Skru fast i gulvet

Deler


- Komplett sykkelstativ
- 4x skruer (beregnet for underlaget) skrus fast i gulvet.

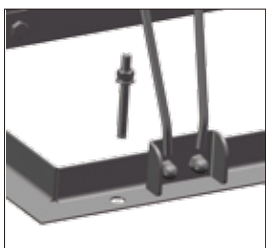

2:1

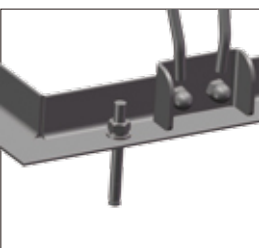

2:2

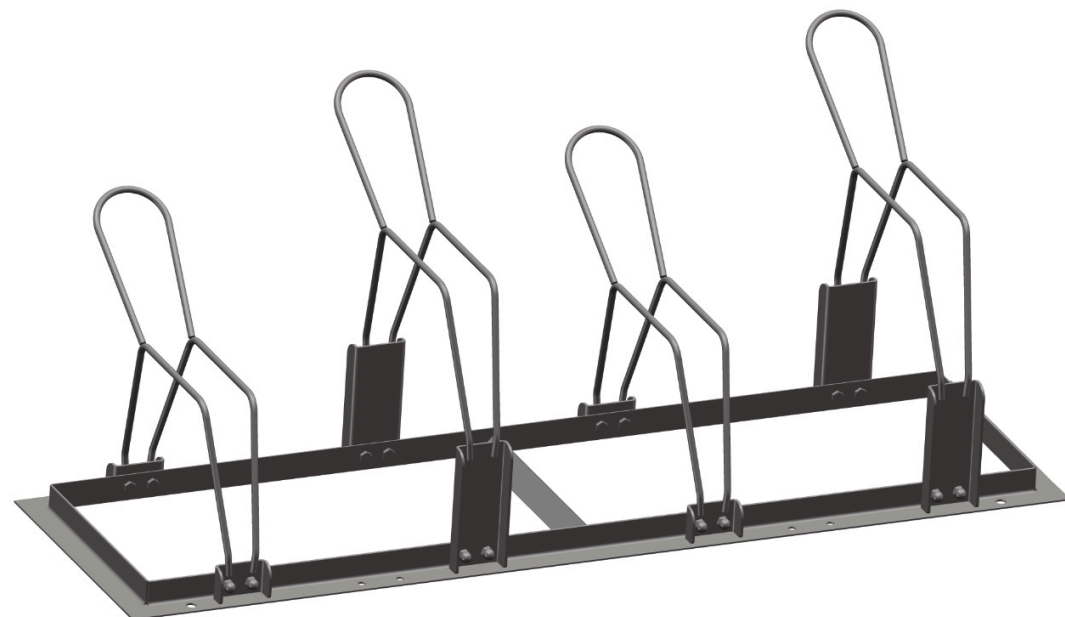

Ferdig!