

N Ø R
F A X

Brukervennlig og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Dokumentet er laget i samarbeid med
produsent

post@norfax.no

66 80 00 60

norfax.no


Montasjeanvisning for Bike-Up Hook 500-1



Teknisk beskrivelse Bike-Up Hook 500-1

FOR ROM MED MER ENN TAKHØYDE PÅ 2100 MM


- Dersom taket er høyere enn 2100, må målinger gjøres fra gulvet
- Anbefalt avstand fra gulv til underside av stativ = 810 mm
- Min. avstand fra høyre vegg til senter av hull = 400 mm
- Min. avstand fra venstre vegg til senter av hull = 310 mm

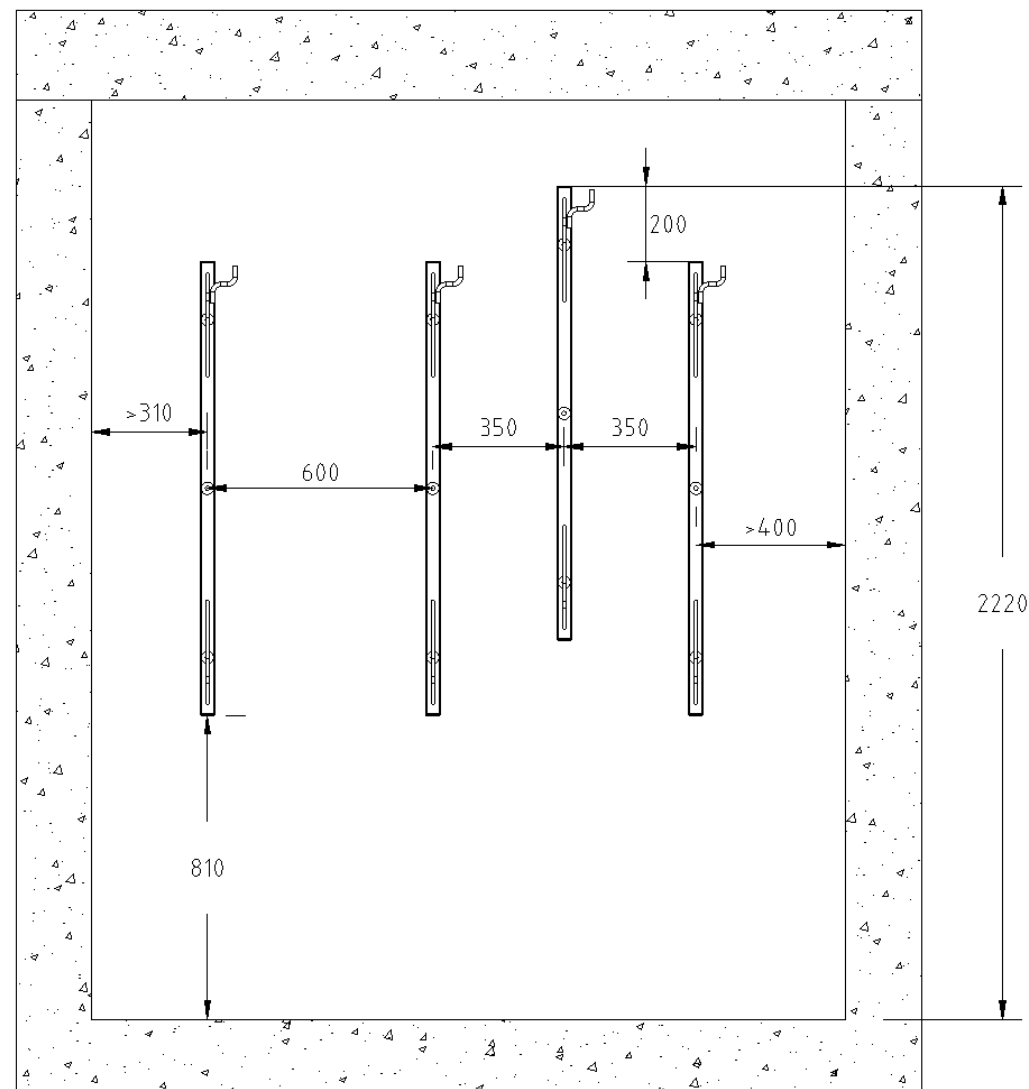

Teknisk beskrivelse Bike-Up Hook 500-1



FOR ROM MED MINDRE ENN TAKHØYDE PÅ 2100 MM

- Min. avstand fra tak = 89 mm (244 mm fra tak til øverste hull)
- Min. avstand fra høyre vegg til senter av hull = 400 mm
- Min. avstand fra venstre vegg til senter av hull = 310 mm

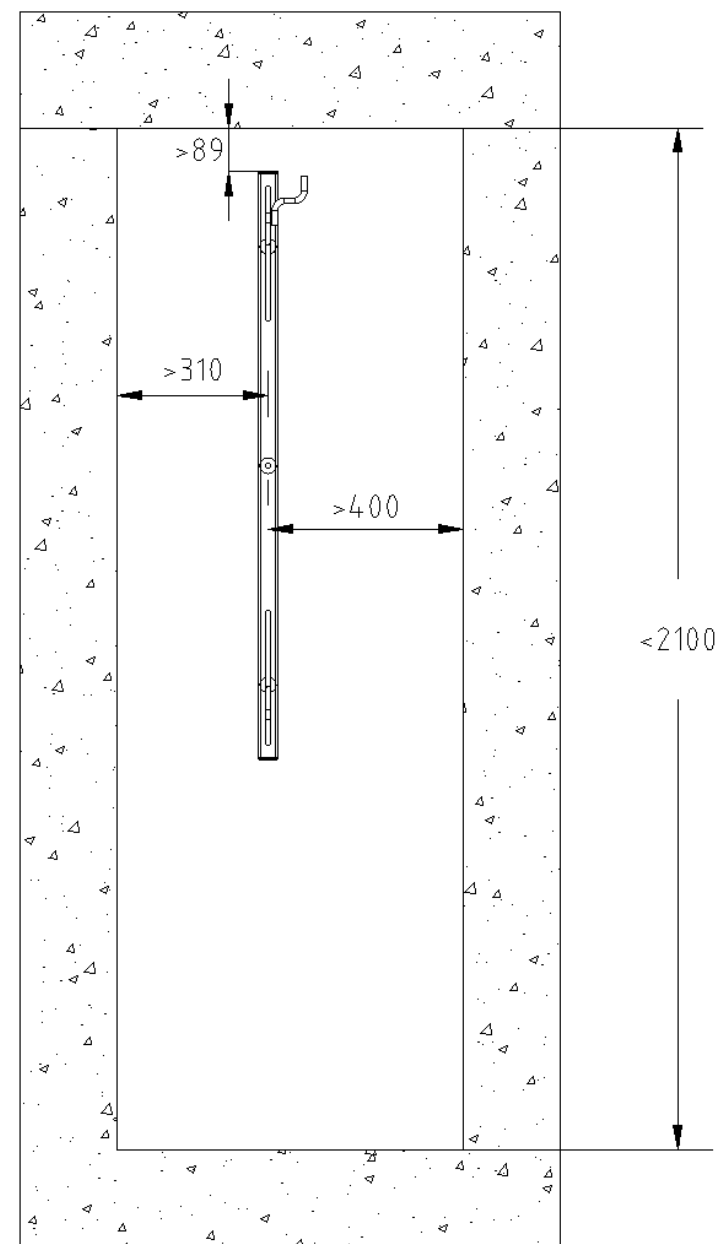

Teknisk beskrivelse Bike-Up Hook 500-1

- Min. bredde på rom med en sykkel = 3000 mm
- Min. bredde på rom med to sykler på motstpende vegg = 4000 mm

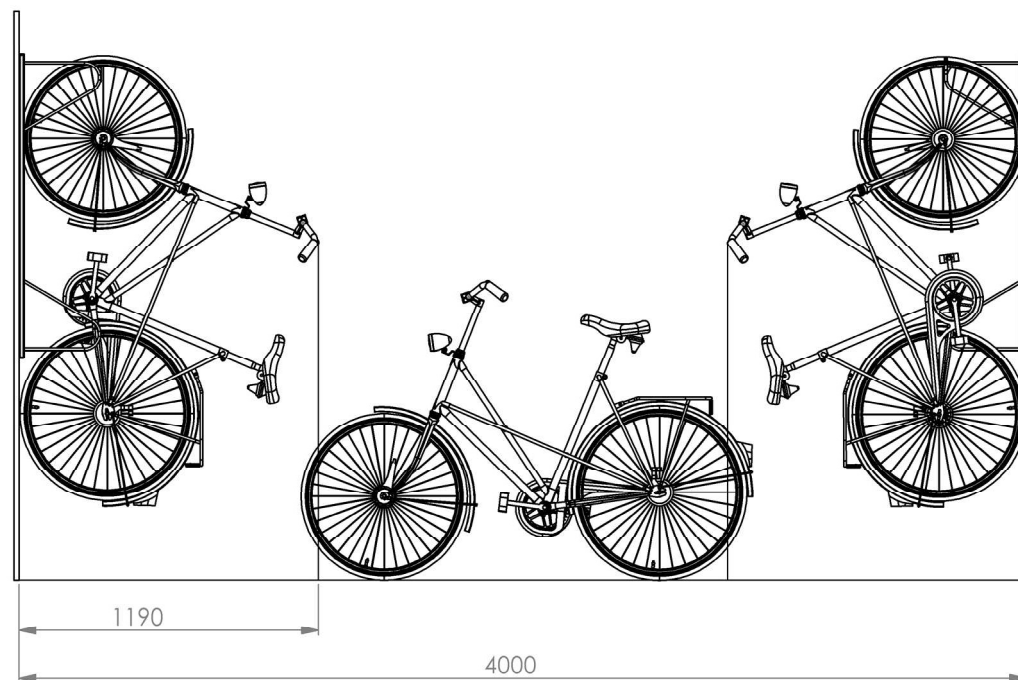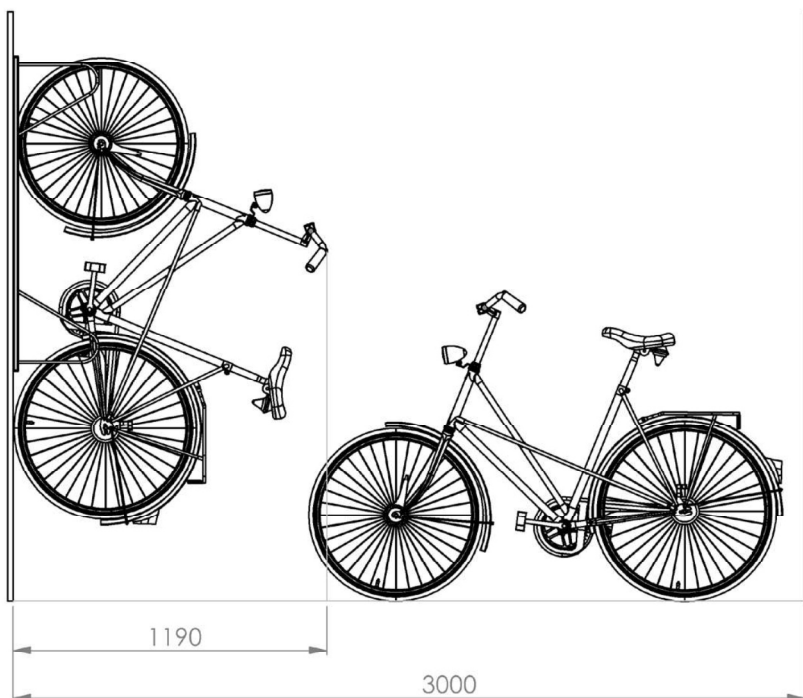


Montering av stativ 500-1



Følgende verktøy trengs:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Metallborr $\varnothing 10$ mm | 4. Ringnøkkel 16 og 17 |
| 2. Betongborr $\varnothing 8$ mm | 5. Elektrisk drill |
| 3. Pipesett med skralle-16 og 17 mm | 6. Slagborr for boring gulv/betong |



Steg 1, Skru stativet fast i veggen

Deler

Sykelstativ (171142-00)
3x skruer belaget på material i
veggen

Skru stativet fast i veggen
Hull for skruer = $\varnothing 12$ mm

