

N Ø R
F A X

Brukervennlig og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Dokumentet er laget i samarbeid med
produsent

post@norfax.no


66 80 00 60

norfax.no


Montasjeanvisning for Bike-Up Pro Tower 100-22 (2+2)




Teknisk beskrivelse 100-22 (2+2)

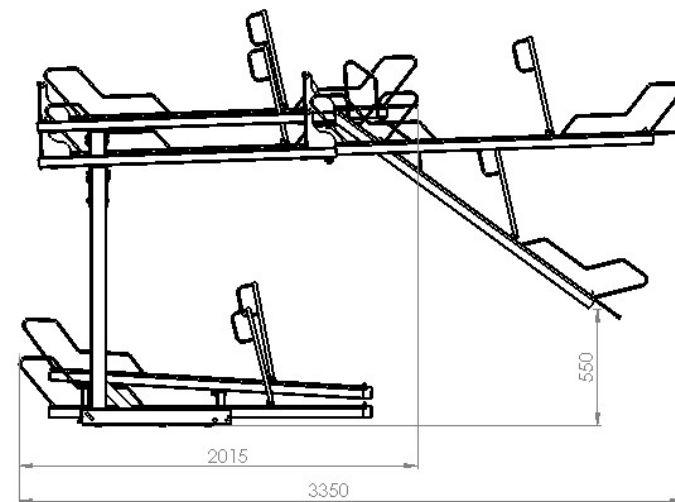


Øverste posisjon
Min. takhøyde 2620mm

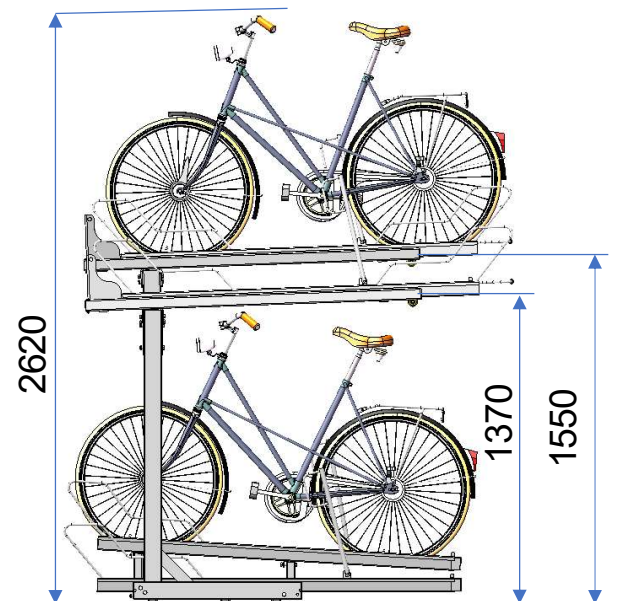

Midtre posisjon
Min. takhøyde 2520mm

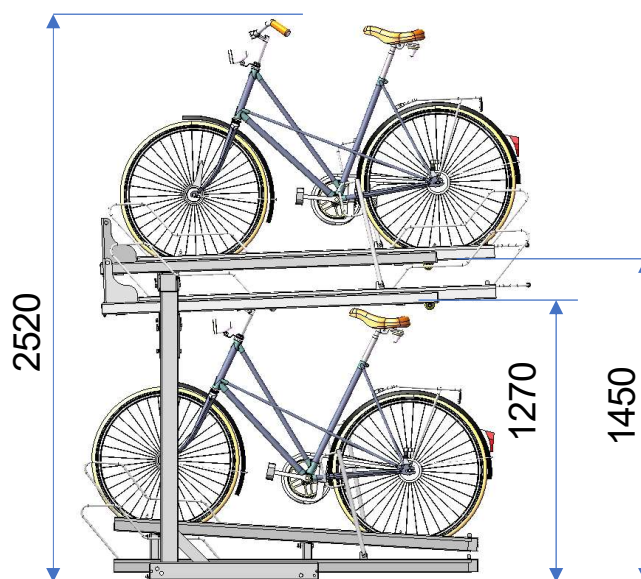


Laveste posisjon
Min. takhøyde 2420mm

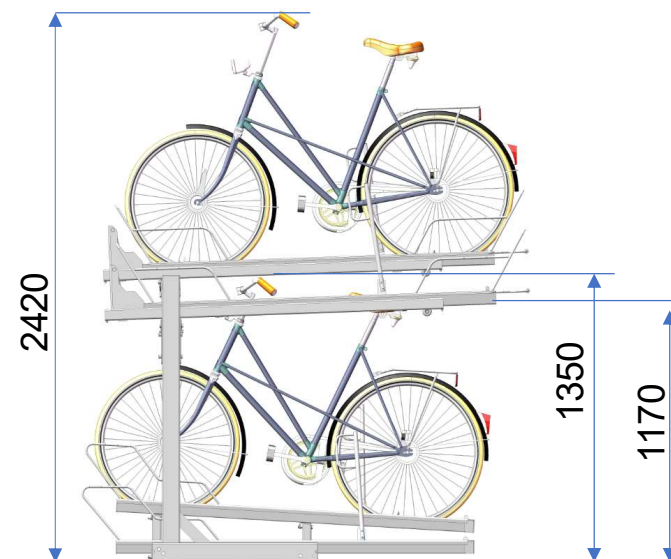


Teknisk beskrivelse 100-22 (2+2)

- Min. avstand fra frontvegg = 0 mm
- Min. avstand fra høyre eller venstre vegg = 100 mm
- Min. takhøyde er 2420 mm
- Rommets bredde er 3600 mm
- Bredden på rommet med sykkelstativ på to motsatte vegger er 5600 mm
- Minste avstand mellom to sykkelstativer 0 mm (hvis syklene er i forskjellige høyder, ellers 200 mm mellom)

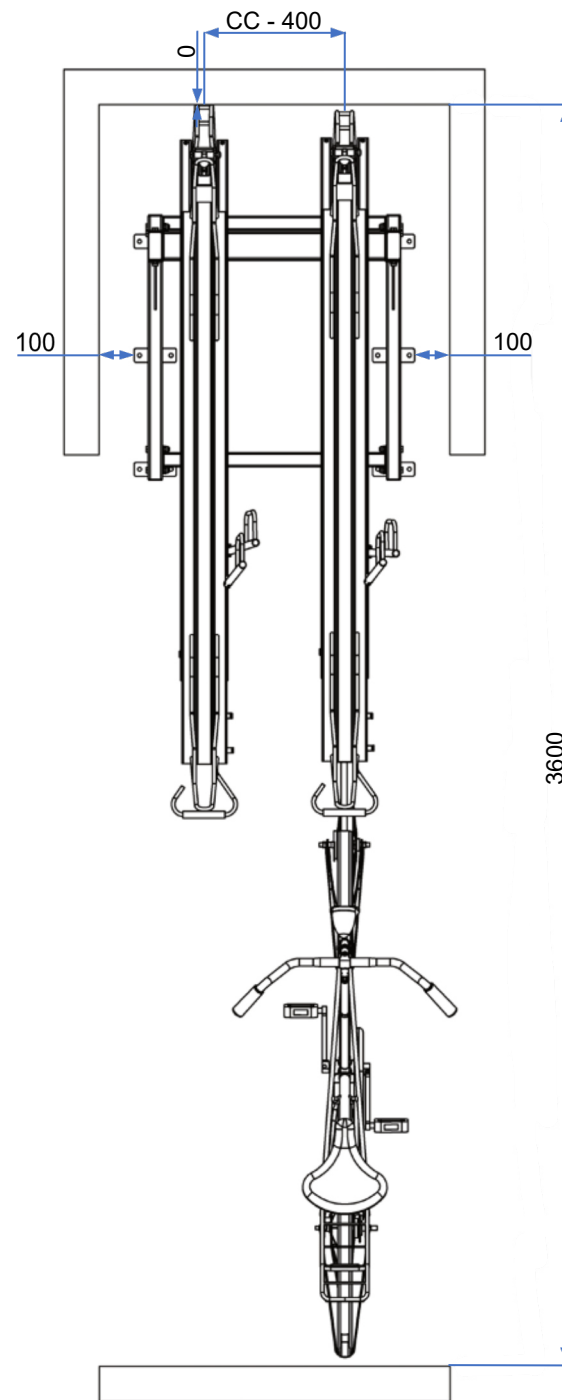


Montering av stativ 100-22L

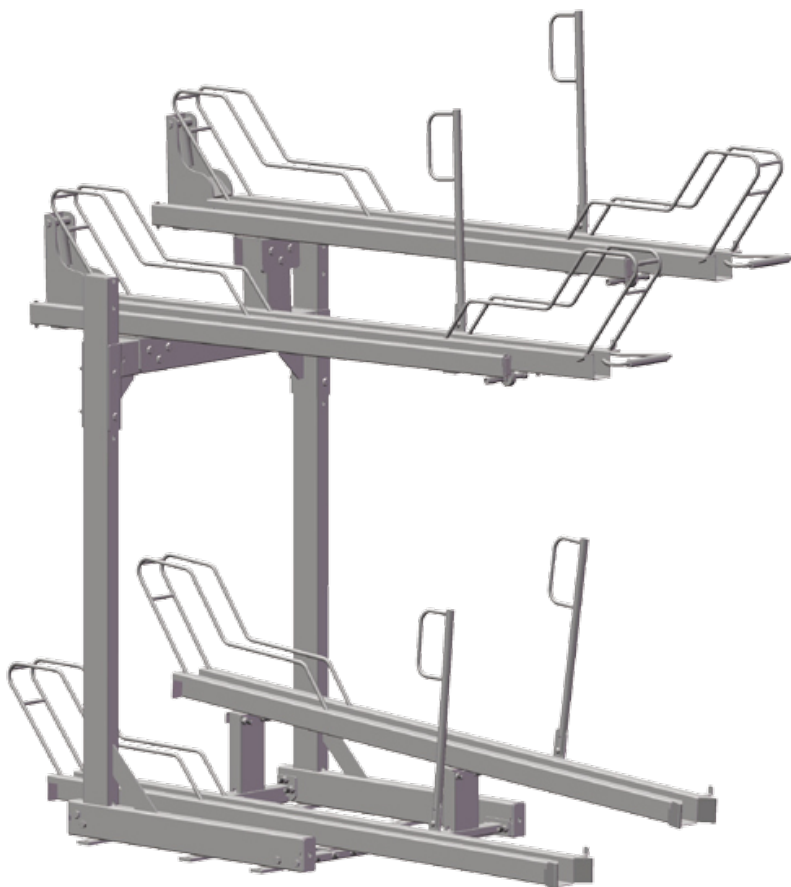

Følgende verktøy trengs:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Metallbør ø10 mm | 4. Ringnøkkel 16 og 17 |
| 2. Betongbør ø8 mm | 5. Elektrisk drill |
| 3. Pipesett med skralle-16 og 17 mm | 6. Slagbør for boring gulv/betong |

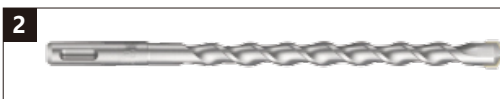

Steg 1, Monter nedre bakre balk

Deler


- 2x "171206" (side)
- 1x "171212" (nedre bakre horisontal balk)
- 4x Skruer M10 x 70 mm
- 4x M10 mutter

1:1, Sett inn skruer som vist.

1:2, Skru fast mutter løst for hånd.



1:1

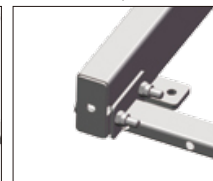

1:2




Steg 2, Monter nedre fremre balk

Deler

Deler fra steg 1
1x "171211" (nedre framre horizontal balk)
4x Skrue M10 x 70 mm
4x M10 mutter


2:1, Sett inn skruer som vist.
2:2, Skru mutter løst for hånd.

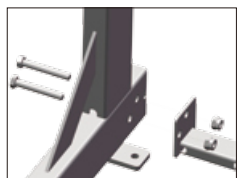

2:1



2:2

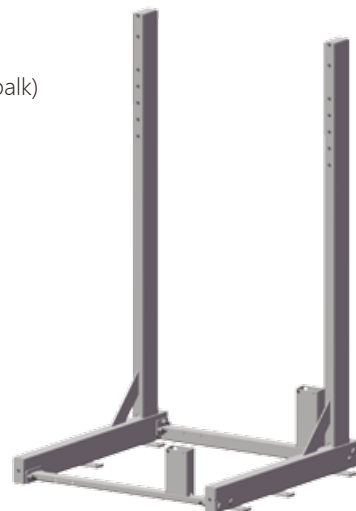


Steg 3, Montera øvre balk


Deler

Deler fra steg 2
1x "20152" (Øvre horisontel balk)
4x Skrue M10 x 110 mm
4x M10 mutter


3:1, Sett sammen deler
3:2, Kontroller at overbjelken lener seg «bakover» (2 grader)
3:3, Skru mutter løst for hånd

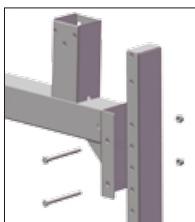


3:1

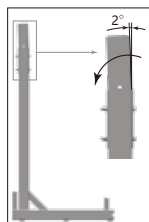

3:2

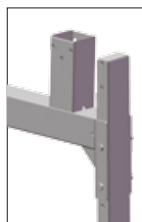

3:3

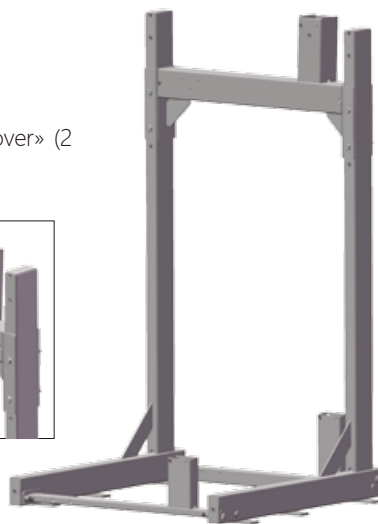

Steg 4, monter skinner i underetasje

Deler

Deler fra steg 3
2x "20011" (fast skinne)
8x Skruv M10 x 70 mm
8x M10 mutter

4:1, Sett sammen deler
4:2, Skru mutter løst for hånd



4:1




4:2

Steg 5, vend på sykkelstall og skru fast mutter


Deler

Deler fra steg 4


5:1, Vend på sykkelstall
5:2, Skru fast alle muttere
5:3, Deretter, vend tilbake sykkelstall

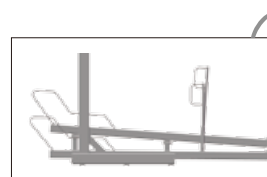

5:1

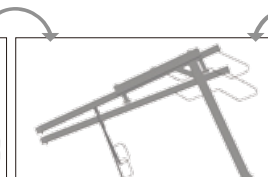

5:2

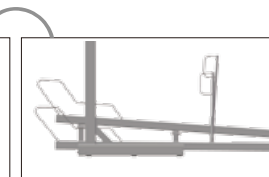

5:3

Steg 6, skru fast sykkelstall i gulvet

Deler

Komplett sykkelstall
minst 4x skruer, avhengig av underlaget
skrudd fast i gulvet




Steg 7, monter skinner på overetasjen


Deler

Deler fra steg 5
2x "20005" (utdragbar skinner)
6x Skruv M10 x 110 mm
6x M10 mutter


7:1-7:2, Sett sammen deler
7:3, Skru på muttere
7:4, Skru fast alle muttere

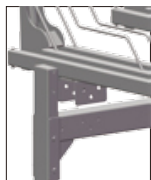



7:1

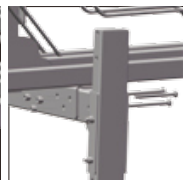

7:2

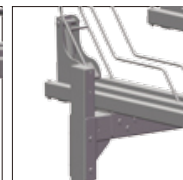

7:3

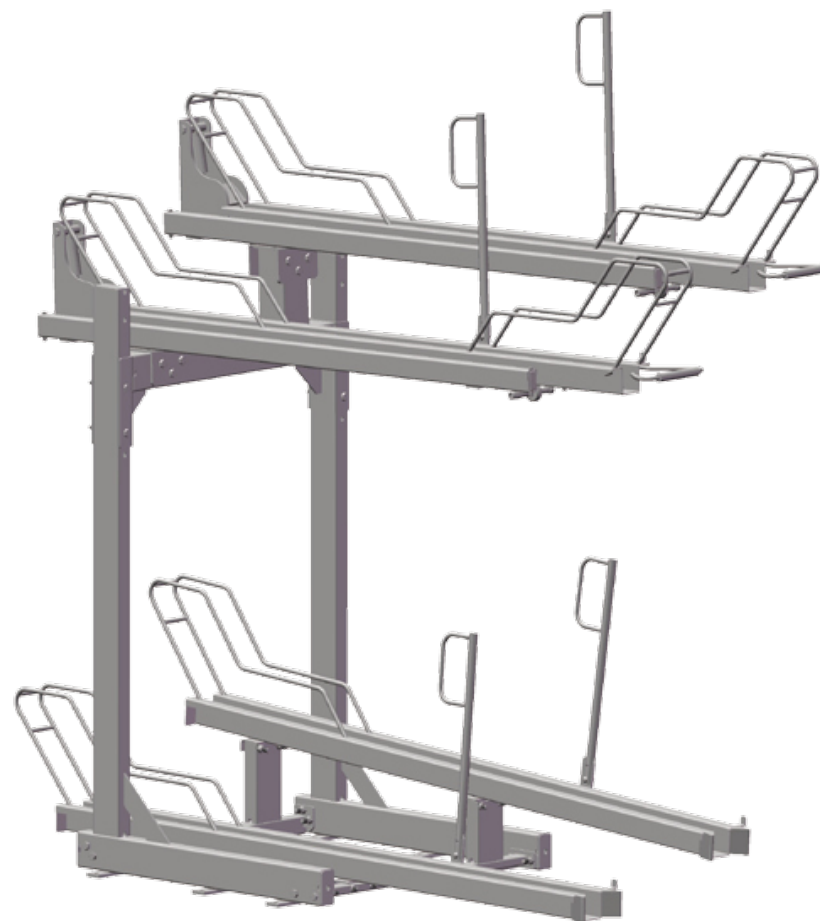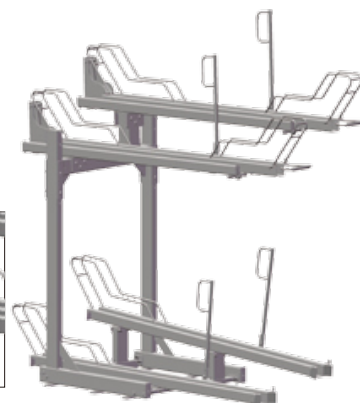

Klart!