

N Ø R  
F A X

Brukervennlig og bærekraftige  
løsninger til nordiske uterom

Dokumentet er laget i samarbeid med  
produsent

[post@norfax.no](mailto:post@norfax.no)


66 80 00 60

[norfax.no](http://norfax.no)


# Montasjeanvisning for Bike-Up Pro Tower 100-22 (2+2)




## Teknisk beskrivelse 100-22 (2+2)

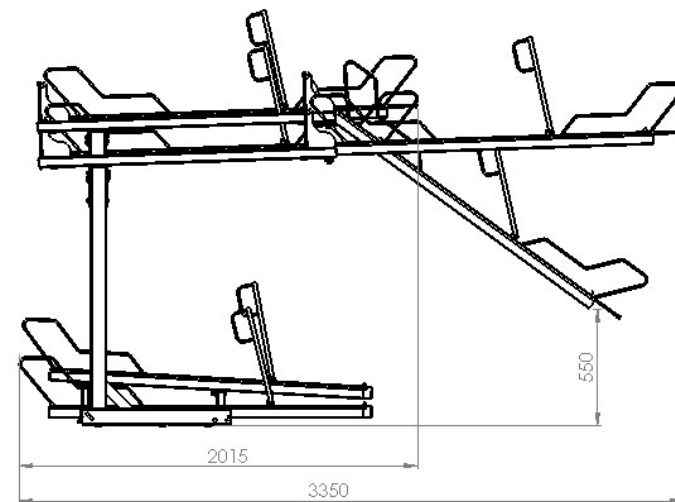


Øverste posisjon  
Min. takhøyde 2620mm

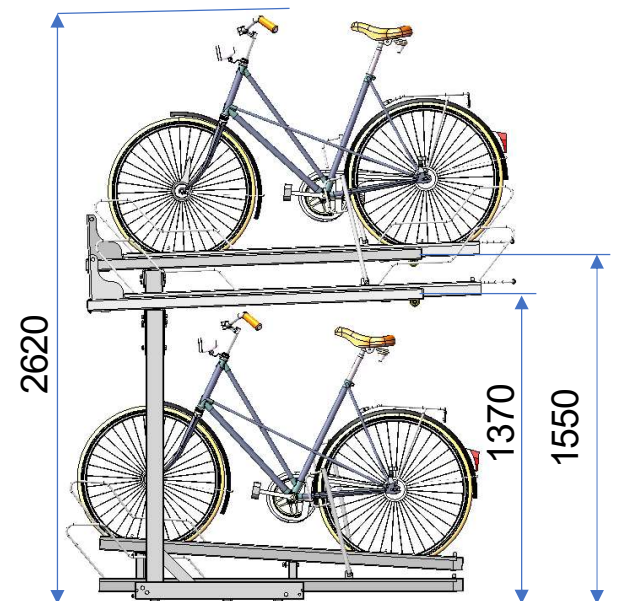

Midtre posisjon  
Min. takhøyde 2520mm


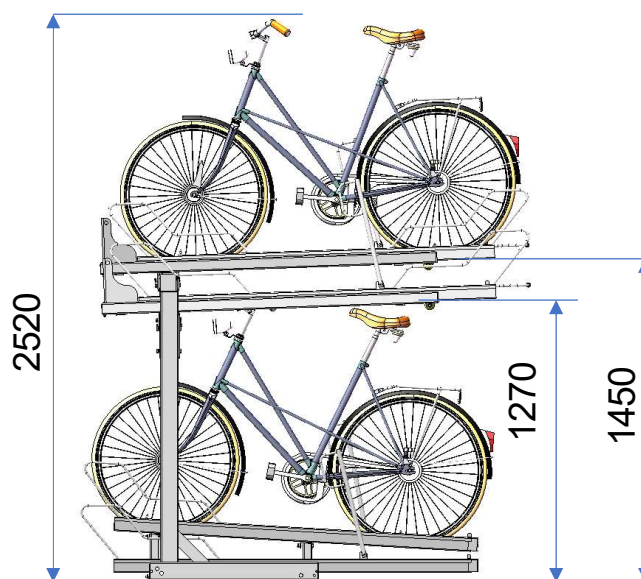


Laveste posisjon  
Min. takhøyde 2420mm

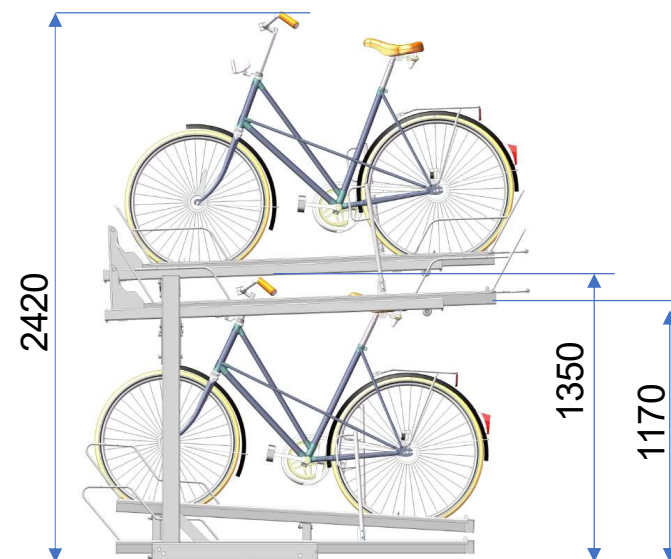


## Teknisk beskrivelse 100-22 (2+2)

- Min. avstand fra frontvegg = 0 mm
- Min. avstand fra høyre eller venstre vegg = 100 mm
- Min. takhøyde er 2420 mm
- Rommets bredde er min. 3350 mm
- Bredden på rommet med sykkelstativ på to motsatte vegger er min. 5400 mm
- Minste avstand mellom to sykkelstativer 0 mm (hvis syklene er i forskjellige høyder, ellers 200 mm mellom)

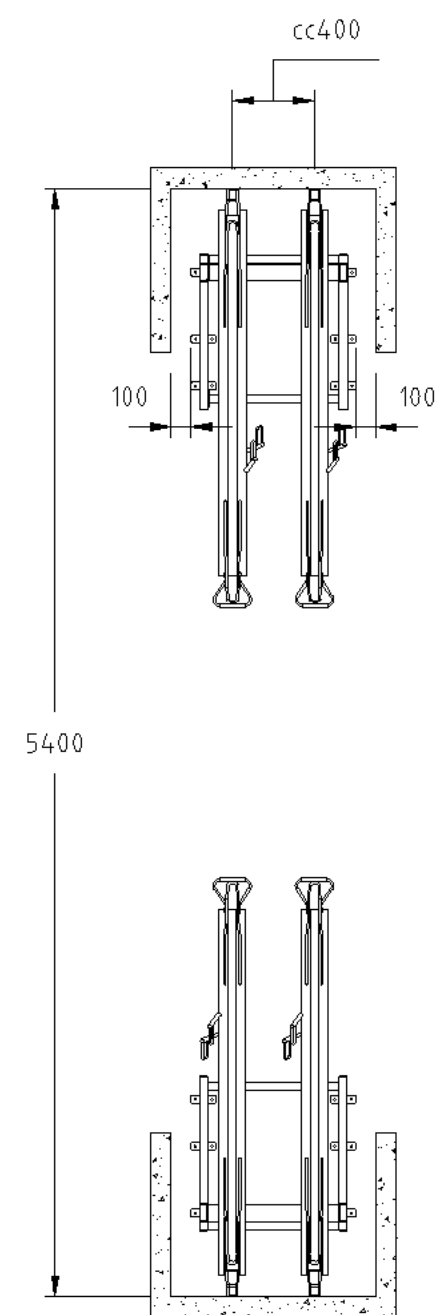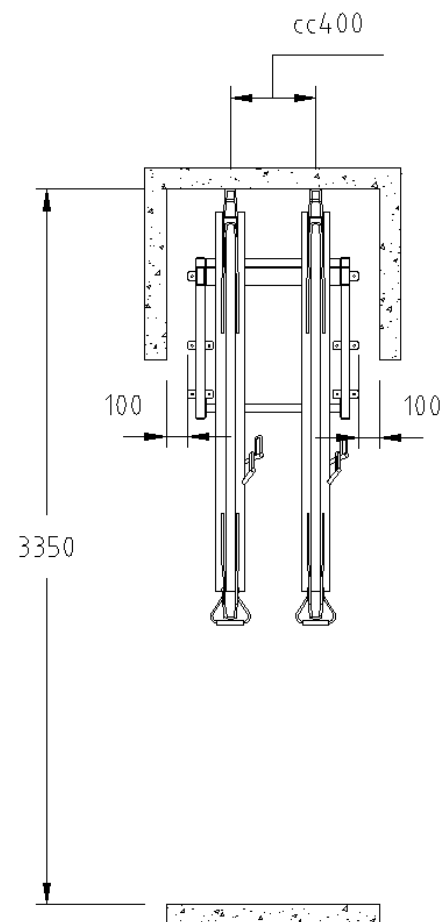


# Montering av stativ 100-22L

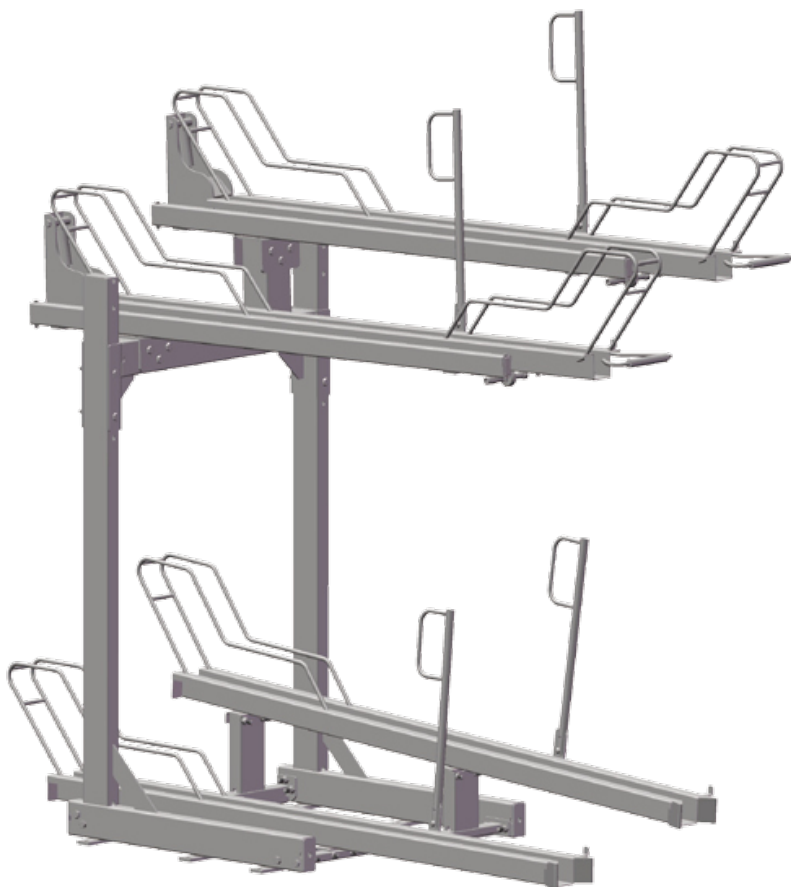

## Følgende verktøy trengs:

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Metallborr $\varnothing 10$ mm   | 4. Ringnøkkel 16 og 17             |
| 2. Betongborr $\varnothing 8$ mm    | 5. Elektrisk drill                 |
| 3. Pipesett med skralle-16 og 17 mm | 6. Slagborr for boring gulv/betong |

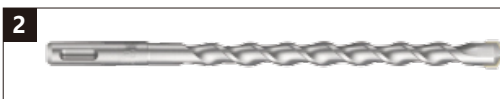

## Steg 1, Monter nedre bakre balk

Deler


- 2x "171206" (side)
- 1x "171212" (nedre bakre horisontal balk)
- 4x Skruer M10 x 70 mm
- 4x M10 mutter

1:1, Sett inn skruer som vist.

1:2, Skru fast mutter løst for hånd.



1:1

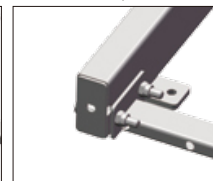

1:2




## Steg 2, Monter nedre fremre balk

Deler

Deler fra steg 1  
1x "171211" (nedre framre horizontal balk)  
4x Skruer M10 x 70 mm  
4x M10 mutter


2:1, Sett inn skruer som vist.  
2:2, Skru mutter løst for hånd.

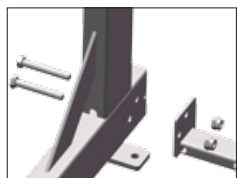

2:1



2:2

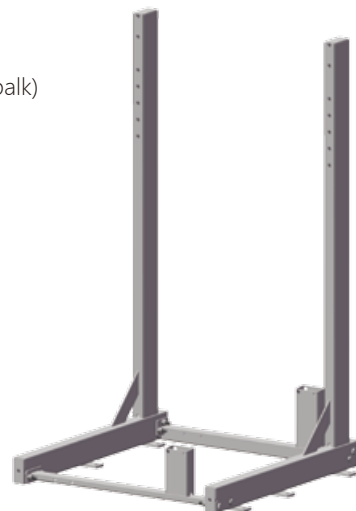


## Steg 3, Montera øvre balk


Deler

Deler fra steg 2  
1x "20152" (Øvre horisontel balk)  
4x Skruer M10 x 110 mm  
4x M10 mutter


3:1, Sett sammen deler  
3:2, Kontroller at overbjelken lener seg «bakover» (2 grader)  
3:3, Skru mutter løst for hånd

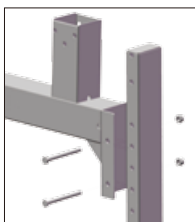


3:1

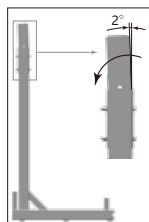

3:2

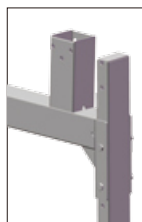

3:3

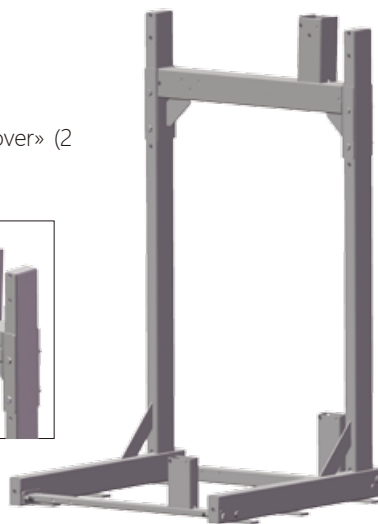

## Steg 4, monter skinner i underetasje

Deler

Deler fra steg 3  
2x "20011" (fast skinne)  
8x Skruer M10 x 70 mm  
8x M10 mutter

4:1, Sett sammen deler  
4:2, Skru mutter løst for hånd



4:1




4:2

## Steg 5, vend på sykkelstall og skru fast mutter


Deler

Deler fra steg 4


5:1, Vend på sykkelstall  
5:2, Skru fast alle muttere  
5:3, Deretter, vend tilbake sykkelstall

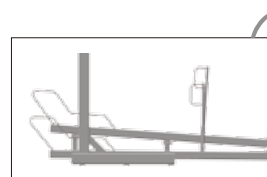

5:1

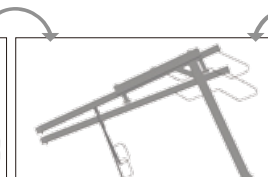

5:2

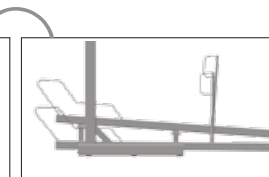

5:3

### Steg 6, skru fast sykkelstall i gulvet

Deler

Komplett sykkelstall  
minst 4x skruer, avhengig av underlaget  
skrudd fast i gulvet




### Steg 7, monter skinner på overetasjen


Deler

Deler fra steg 5  
2x "20005" (utdragbar skinner)  
6x Skruv M10 x 110 mm  
6x M10 mutter


7:1-7:2, Sett sammen deler  
7:3, Skru på muttere  
7:4, Skru fast alle muttere

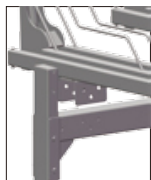



7:1

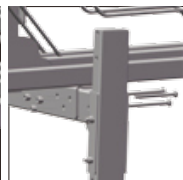

7:2

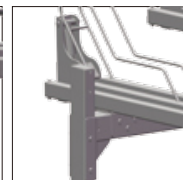

7:3

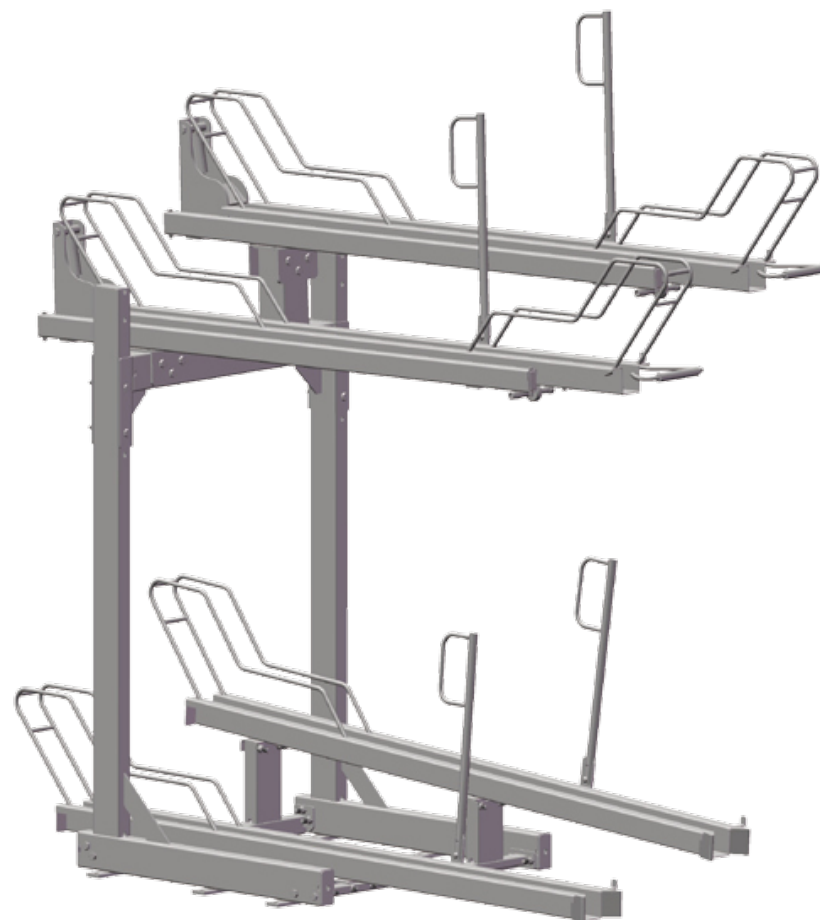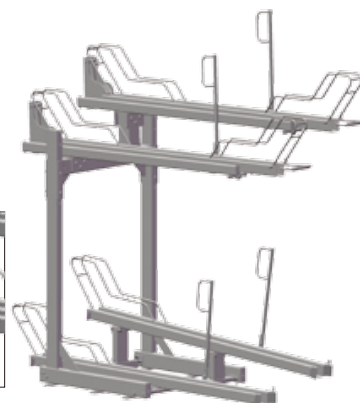

**Klart!**