

N Ø R
F A X

Brukervennlig og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Dokumentet er laget i samarbeid med
produsent

post@norfax.no


66 80 00 60

norfax.no


Montasjeanvisning for Bike-Up Pro Tower 100-33 (3+3)




Teknisk beskrivelse 100-33 (3+3)

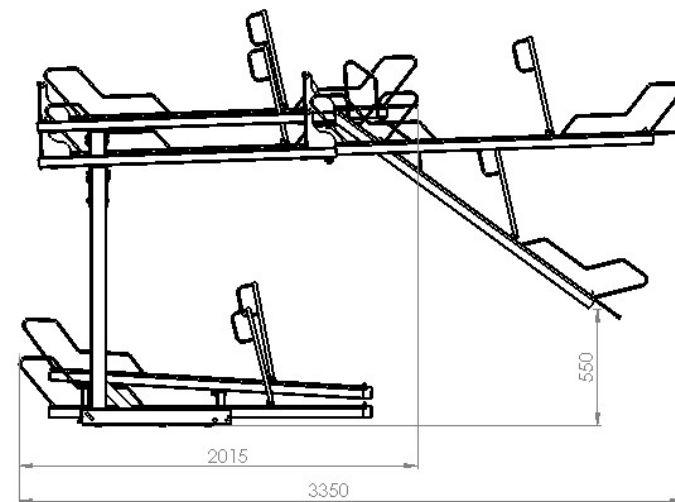


Øverste posisjon
Min. takhøyde 2620mm

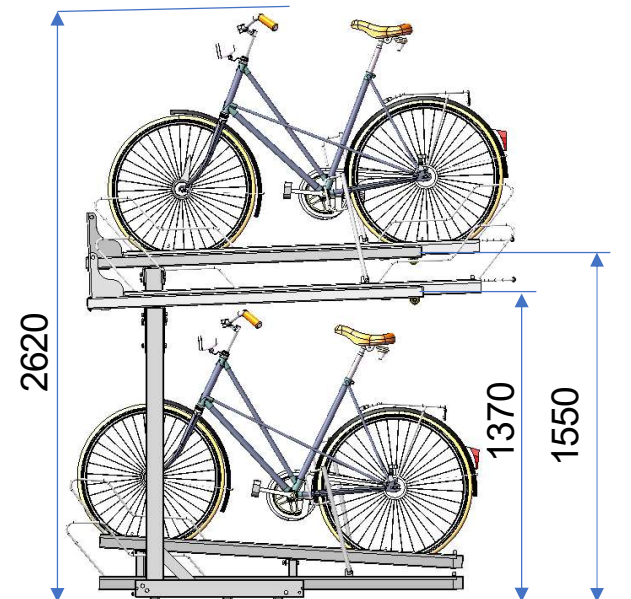

Midtre posisjon
Min. takhøyde 2520mm

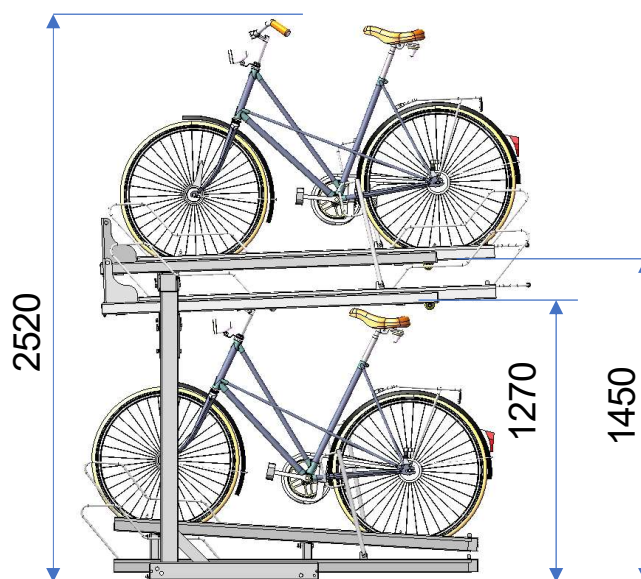


Laveste posisjon
Min. takhøyde 2420mm

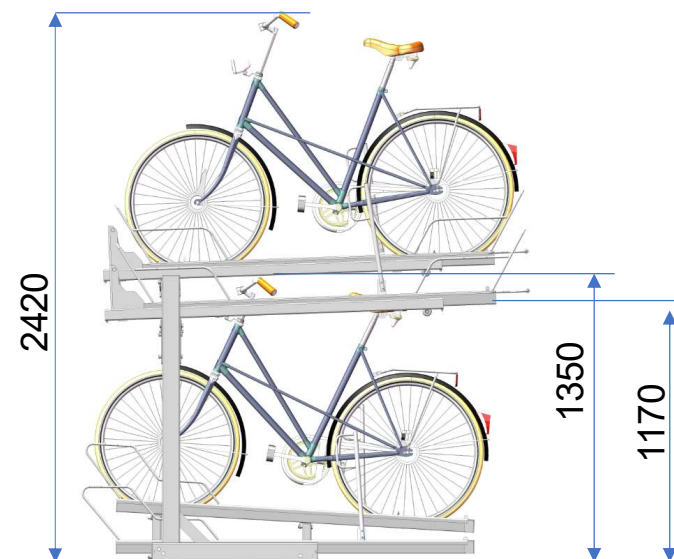

Teknisk beskrivelse 100-33 (3+3)

- Min. avstand fra frontvegg = 0 mm
- Min. avstand fra høyre eller venstre vegg = 100 mm
- Min. takhøyde er 2420 mm
- Rommets bredde er 3600 mm
- Bredden på rommet med sykkelstativ på to motsatte vegger er 5600 mm
- Minste avstand mellom to sykkelstativer er 0 mm (hvis syklene er i forskjellige høyder, ellers 200 mm mellom)

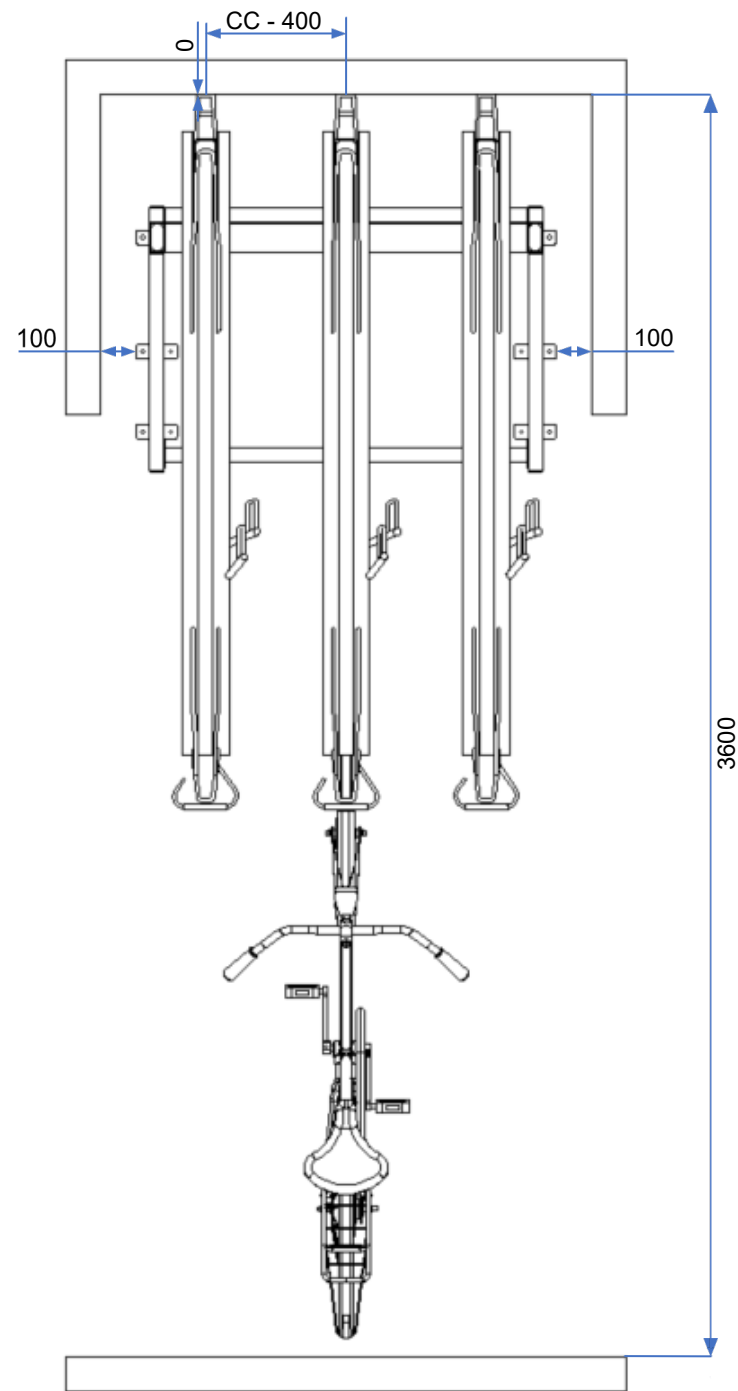

Montering av stativ


100-33L



Følgende verktøy trengs

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Metallborr $\varnothing 10$ mm | 4. Ringnøkkel 16 og 17 |
| 2. Betongborr $\varnothing 8$ mm | 5. Elektrisk drill |
| 3. Pipesett med skralle-
16 og 17 mm | 6. Slagborr for boring gulv/betong |

6 - 1



Steg 1, Monter nedre bakre balk

Deler

- 2x "171206" (side)
- 1x "171210" (nedre bakre horisontal balk)
- 4x Skruer M10 x 70 mm
- 4x M10 mutter

1:1, Sett inn skruer som vist.

1:2, Skru fast mutter løst for hånd



1:1



1:2




6 - 2

Steg 2, Monter nedre fremre balk

Deler

Deler fra steg 1
1x "171209" (nedre framre horisontal balk)
4x Skru M10 x 70 mm
4x M10 mutter

2:1, Sett inn skruer som vist
2:2, Skru mutter løst for hånd.

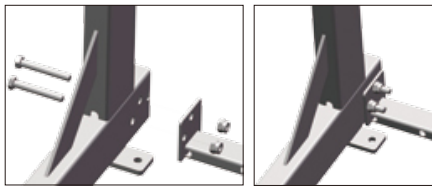

2:1

2:2




Steg 3, Monter øvre balk

Deler

Deler fra steg 2
1x "20149" (Øvre horisontal balk)
4x Skru M10 x 110 mm
4x M10 mutter


3:1, Sett sammen deler
3:2, Kontroller at overbjelken lener seg
bakover» (2 grader)
3:3, Skru mutter løst for hånd

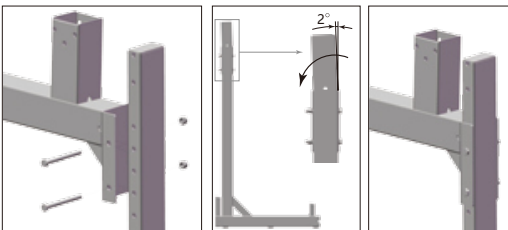

3:1

3:2

3:3

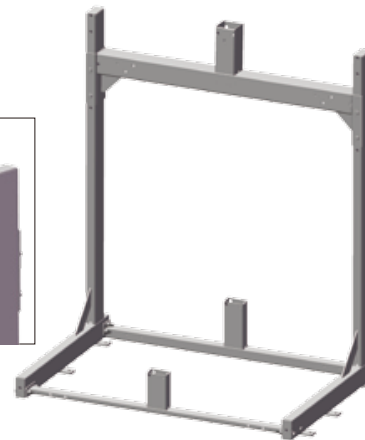


6 - 3

Steg 4, Monter skinner i underetasjen

Deler

Deler fra steg 3
3x "20011" (fast skena)
12x Skruv M10 x 70 mm
12x M10 mutter


4:1, Sett sammen deler
4:2, Skru mutter løst for hånd

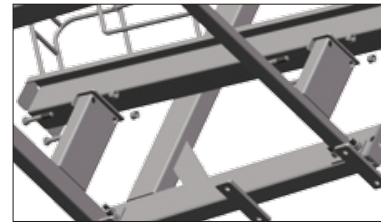

4:1



4:2

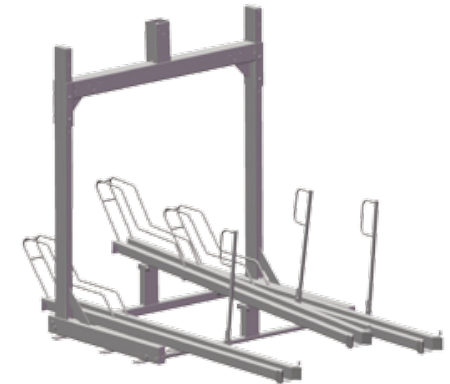


Steg 5, vend på sykkelstallet og skru fast mutter

Deler

Deler fra steg 4

5:1, Vend på sykkelstall
5:2, Skru fast alle muttere
5:3, Deretter, vend tilbake sykkelstallet

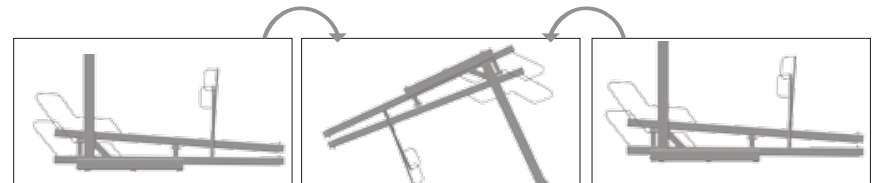

5:1

5:2

5:3

6 - 4

Steg 6, skru fast sykkelstallet i gulvet

Deler

Komplett sykkestall

minst 4x skru, avhenging av underlaget
skrudd fast i gulvet



Steg 7, montera skinner på oversiden

Deler

Deler fra steg 5

3x "20005" (utdragbar skena)


9x Skruer M10 x 110 mm

9x M10 muttere

7:1-7:2, Sett sammen deler

7:3, Skru på muttere


7:4, Skru fast alle muttere

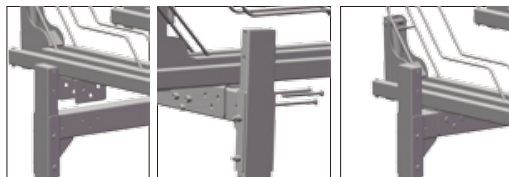

7:1

7:2

7:3

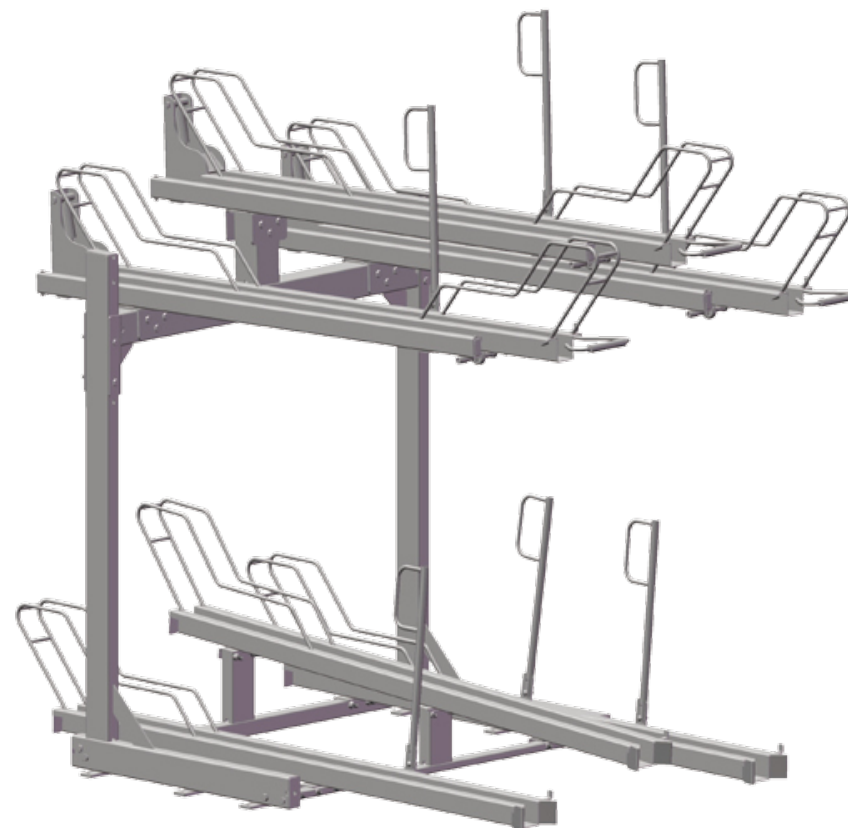

Klart!