

N O R
F A X

Brukervennlig og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Dokumentet er laget i samarbeid med
produsent

post@norfax.no



66 80 00 60

norfax.no


Montasjeanvisning for Bike-Up Pro Twin Tower 100-2222 (2+2+2+2)



Teknisk beskrivelse 100-2222 (2+2+2+2)

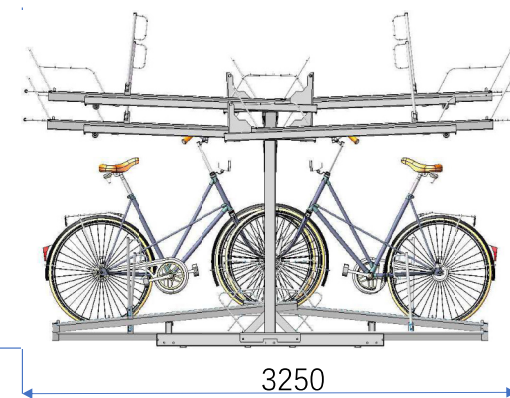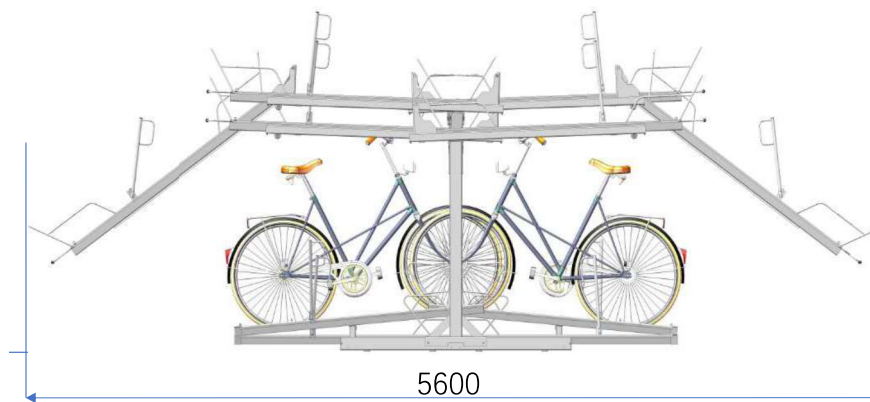


Øverste posisjon
Min. takhøyde 2620mm

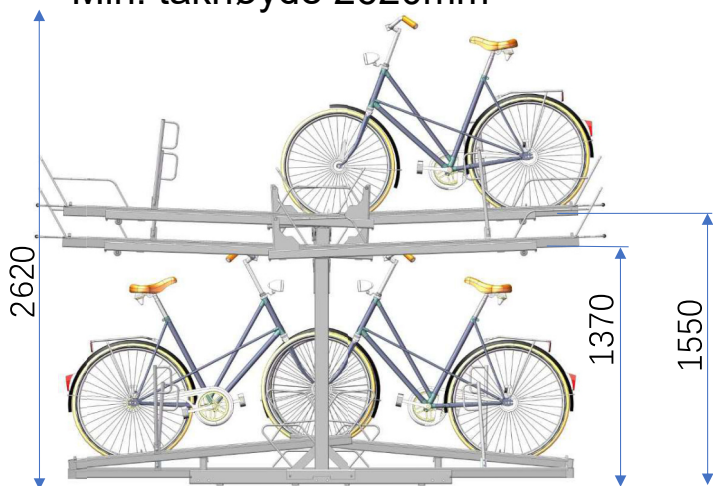

Midtre posisjon
Min. takhøyde 2520mm





Laveste posisjon
Min. takhøyde 2420mm

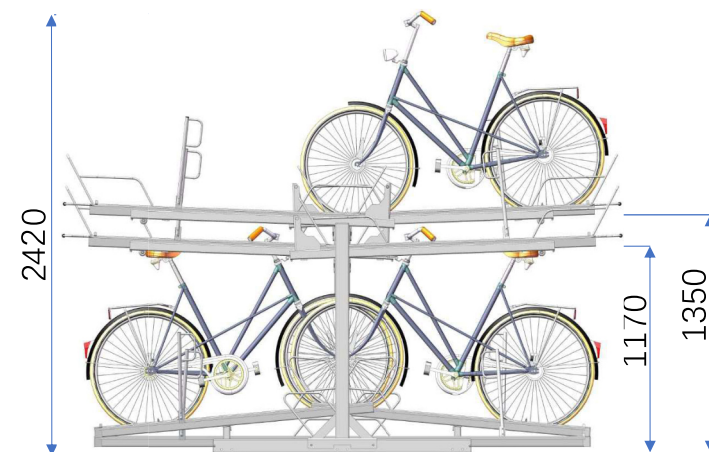


Teknisk beskrivelse 100-2222 (2+2+2+2)

- Min. avstand fra frontvegg = 0 mm
- Min. avstand fra høyre eller venstre vegg = 100 mm
- Min. takhøyde er 2420 mm
- Rommets bredde med ett stativ er 6600 mm
- Rommets bredde med to stativ er 11500 mm
- Minste avstand mellom to sykkelstativ er 0 mm (hvis syklene er i forskjellige høyder, ellers 200 mm mellom)
- CC-avstand mellom to stativer er 4900 mm

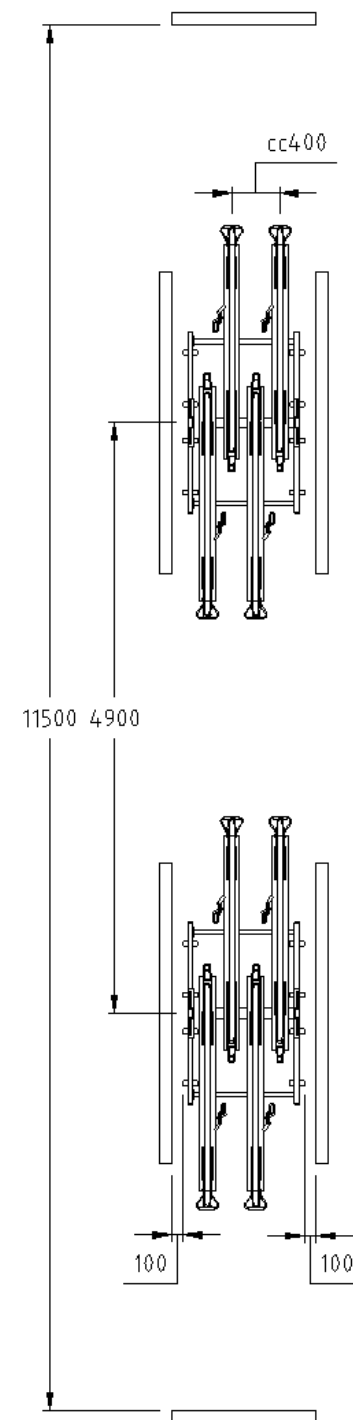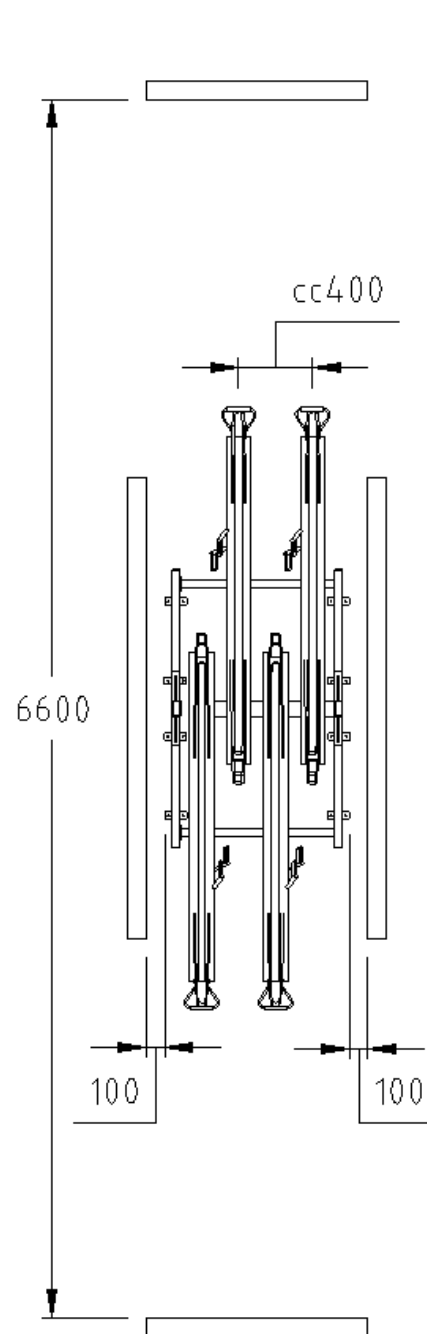


Montering av stativ 100-2222L

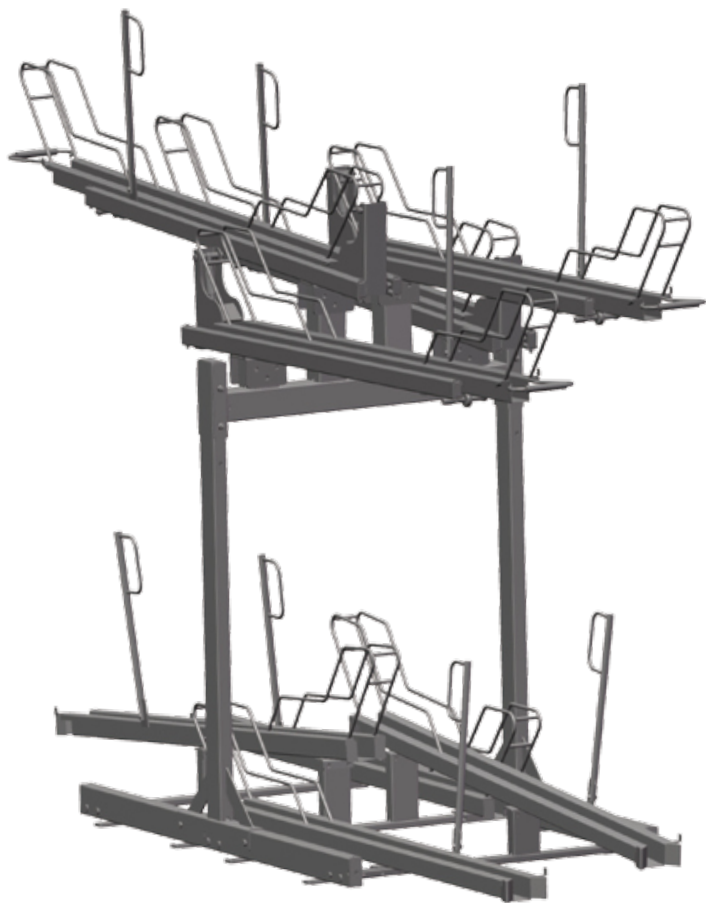

Følgende verktøy trengs:

1. Metallborr $\varnothing 10$ mm
2. Betongborr $\varnothing 8$ mm
3. Pipesett med skralle-16 og 17 mm

4. Ringnøkkel 16 og 17
5. Elektrisk drill
6. Slagborr for boring gulv/betong



Steg 1, Monter nedre bakre balk


Deler

- 1x "20145 - base" (171159)
- 1x "20145 - søyle" (171158)
- 2x Skruer M10 x 70 mm
- 2x M10 mutter

- 1:1 Sett inn skruer som vist.
- 1:2 Skru fast mutter løst for hånd.



1:1

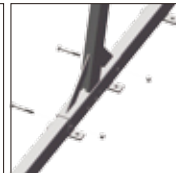

1:2



1:3




Steg 2, Monter nedre midtbjelke

Deler

Deler fra steg 1
1x "20153-Twin" (171167)
4x Skrue M10 x 70 mm
4x M10 mutter

- 2:1 Sett inn skruer som vist.
2:2 Skru mutter løst for hånd.

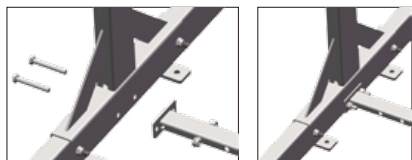

2:1

2:2




Steg 3, Monter nedre endebjelke

Deler

Deler fra steg 2
2x "20154-Twin" (171168)
8x Skrue M10 x 70 mm
8x M10 mutter

- 3:1 Sett sammen deler
3:2 Skru mutter løst for hånd

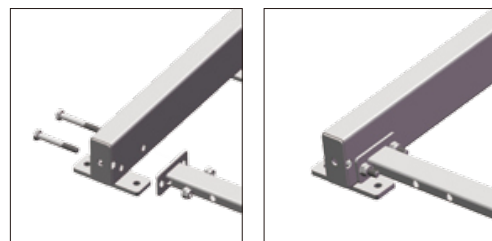

3:1

3:2




Steg 4, Monter øvre bjelke


Deler

Deler fra steg 3
1x "20152-Twin" (171166)
4x Skrue M10 x 110 mm
4x M10 mutter


- 4:1-4:2 Sett sammen deler
4:3 Skru mutter løst for hånd

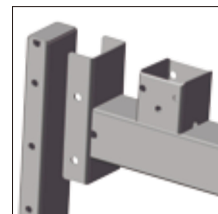

4:1

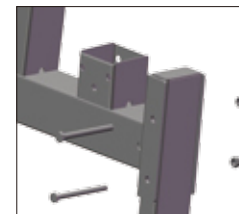

4:2

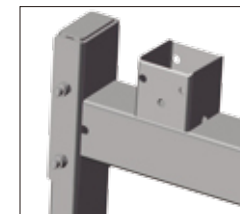

4:3



Steg 5, Monter skinnene på underetasjen

Deler

Deler fra steg 4
4x «20011» (fast skinne)
16x Skrue M10 x 70 mm
16x M10 mutter

- 5:1 Sett sammen deler
5:2 Skru mutter løst for hånd




5:1



5:2

Steg 6, Vend sykkelstativet og skru til muttere

- 6:1 Vend sykkelstativet.
- 6:2 Skru fast alle muttere
- 6:3 Deretter, vend sykkelstativet tilbake.

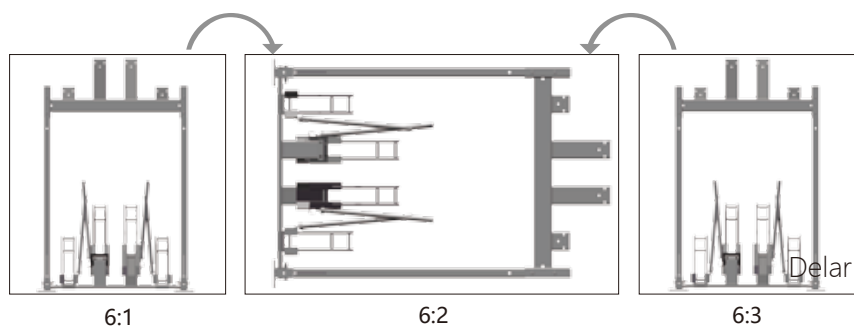

Steg 7, Skru fast sykkelstativet i gulvet

Deler

- Komplett sykkelstativ
- Minst 8x skruer tilpasset underlaget
- Skrus fast i gulvet





6 - 5

Steg 8, Monter skinner på overetasjen


Deler

- Deler fra steg 7
- 4x «20005» (utdragbar skinne)
- 12x Skruer M10 x 110 mm
- 12x M10 mutter


- 8:1-8:2 Sett sammen delene
- 8:3 Skru til muttere
- 8:4 Skru fast alle muttere, **skru den nedre skruen først, så de to øvre, avslutt med å skru til ned nedre en gang til.**

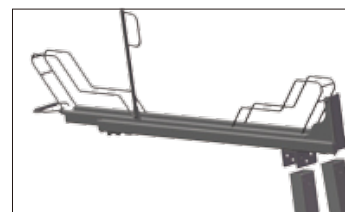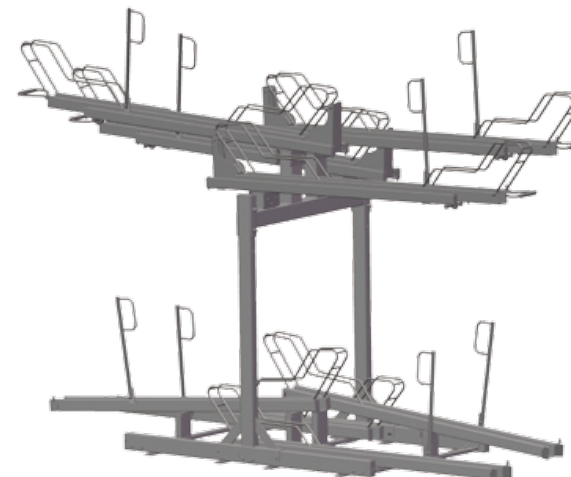

8:1

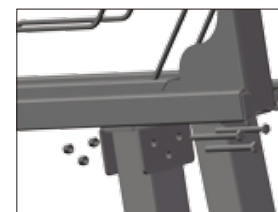

8:2

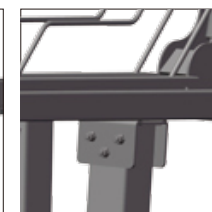

8:3

Klart!

6 - 6