

N Ø R  
F A X

Brukervennlig og bærekraftige  
løsninger til nordiske uterom

Dokumentet er laget i samarbeid med  
produsent

[post@norfax.no](mailto:post@norfax.no)


66 80 00 60

[norfax.no](http://norfax.no)


# Montasjeanvisning for Bike- Up lang skinne med gass Pro Tower 100-33 (3+3)




## Teknisk beskrivelse 100-33 (3+3)

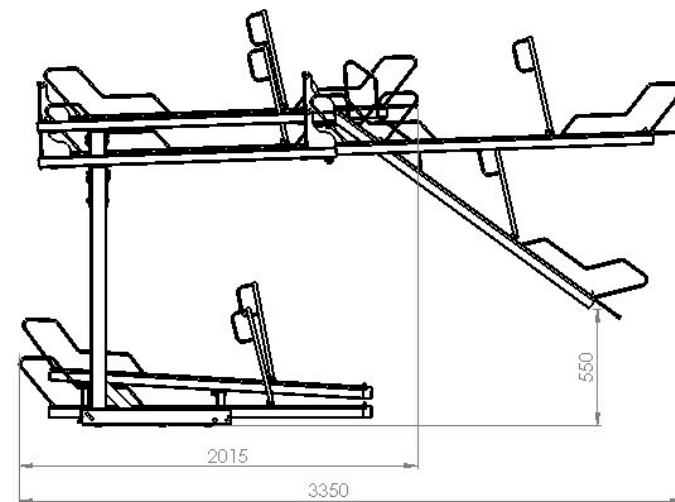


Øverste posisjon  
Min. takhøyde 2620mm

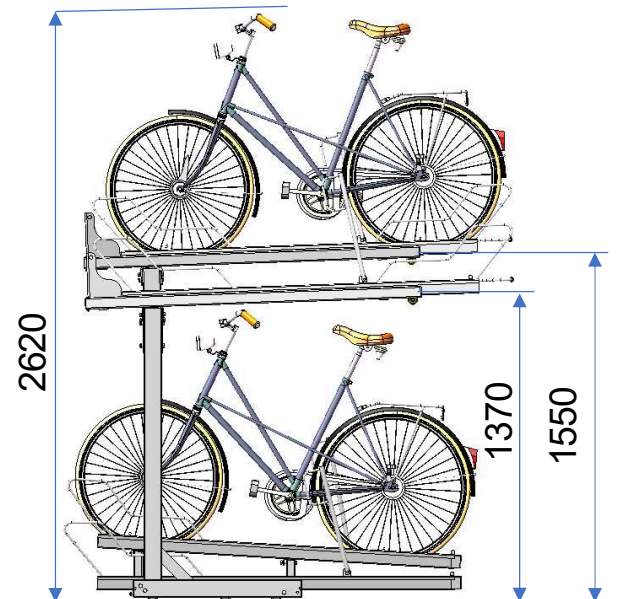

Midtre posisjon  
Min. takhøyde 2520mm


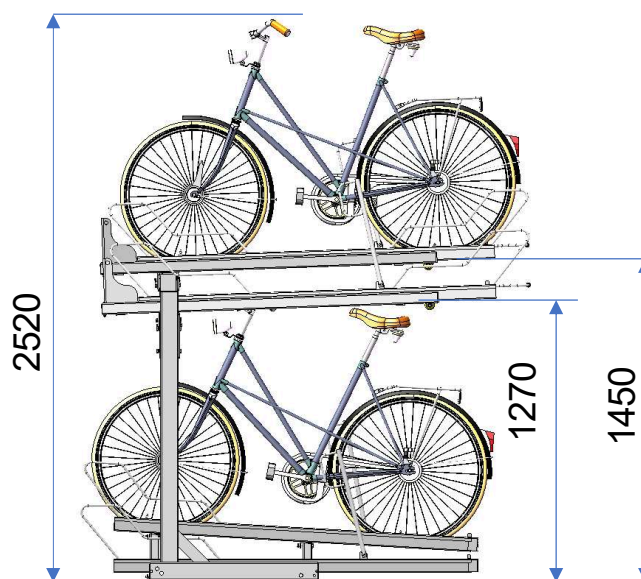


Laveste posisjon  
Min. takhøyde 2420mm

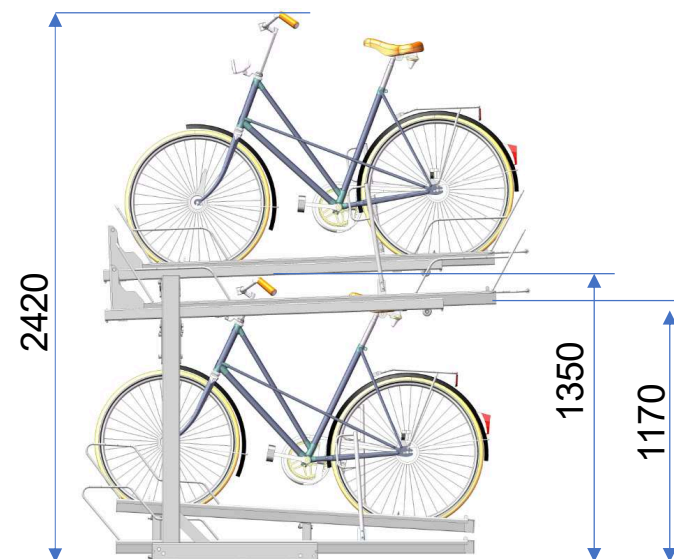

## Teknisk beskrivelse 100-33 (3+3)

- Min. avstand fra frontvegg = 0 mm
- Min. avstand fra høyre eller venstre vegg = 100 mm
- Min. takhøyde er 2420 mm
- Rommets bredde er min. 3350 mm
- Bredden på rommet med sykkelstativ på to motsatte vegger er min. 5400 mm
- Minste avstand mellom to sykkelstativer 0 mm (hvis syklene er i forskjellige høyder, ellers 200 mm mellom)

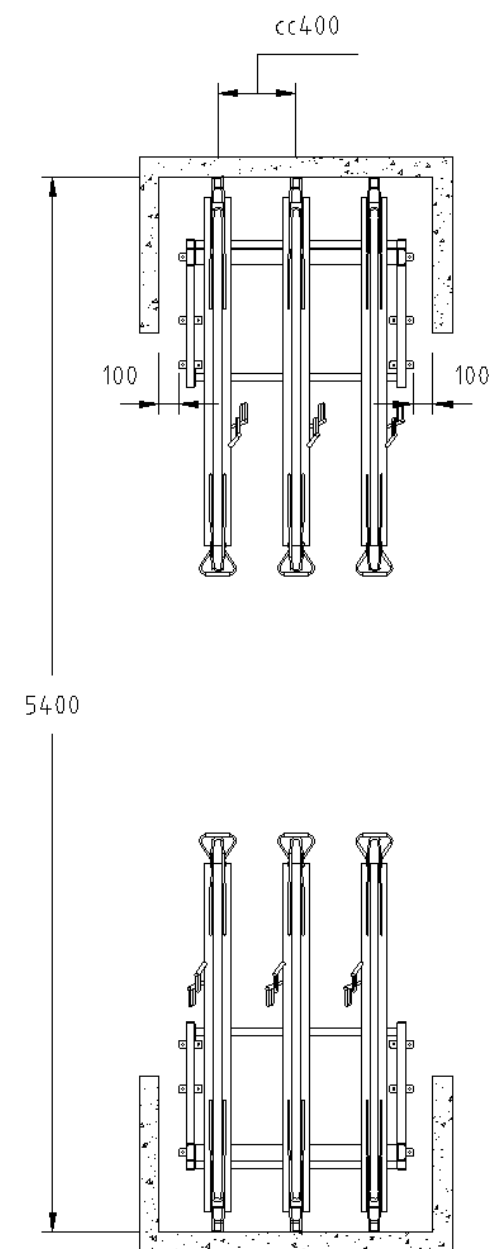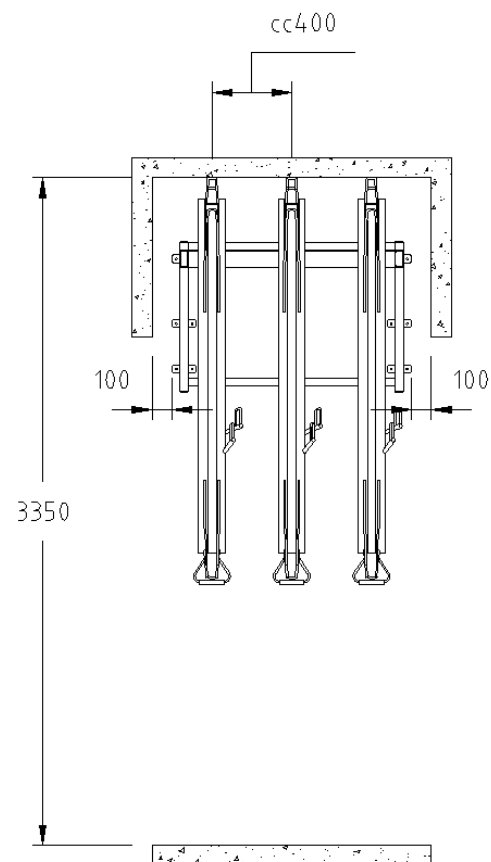


# Montering av stativ 100-33L



## Følgende verktøy trengs

- |                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Metallborr $\varnothing 10$ mm       | 4. Ringnøkkel 16 og 17             |
| 2. Betongborr $\varnothing 8$ mm        | 5. Elektrisk drill                 |
| 3. Pipesett med skralle-<br>16 og 17 mm | 6. Slagborr for boring gulv/betong |

6 - 1



## Steg 1, Monter nedre bakre balk

Deler

- 2x "171206" (side)
- 1x "171210" (nedre bakre horisontal balk)
- 4x Skruer M10 x 70 mm
- 4x M10 mutter

1:1, Sett inn skruer som vist.

1:2, Skru fast mutter løst for hånd



1:1



1:2




6 - 2

### Steg 2, Monter nedre fremre balk

Deler

Deler fra steg 1  
1x "171209" (nedre framre horisontal balk)  
4x Skru M10 x 70 mm  
4x M10 mutter

2:1, Sett inn skruer som vist  
2:2, Skru mutter løst for hånd.

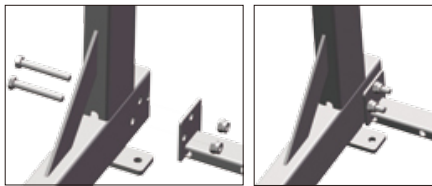

2:1

2:2




### Steg 3, Monter øvre balk

Deler

Deler fra steg 2  
1x "20149" (Øvre horisontal balk)  
4x Skru M10 x 110 mm  
4x M10 mutter


3:1, Sett sammen deler  
3:2, Kontroller at overbjelken lener seg  
bakover» (2 grader)  
3:3, Skru mutter løst for hånd

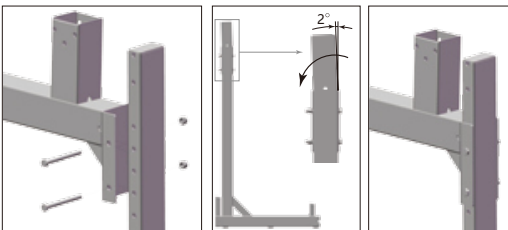

3:1

3:2

3:3

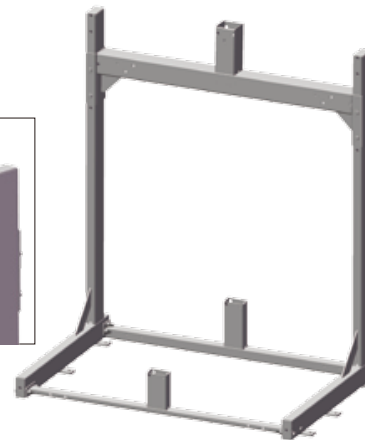


### Steg 4, Monter skinner i underetasjen

Deler

Deler fra steg 3  
3x "20011" (fast skena)  
12x Skruv M10 x 70 mm  
12x M10 mutter


4:1, Sett sammen deler  
4:2, Skru mutter løst for hånd

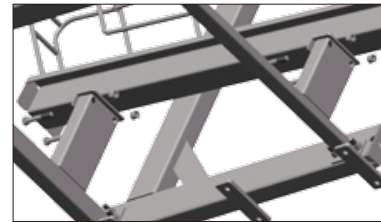

4:1



4:2

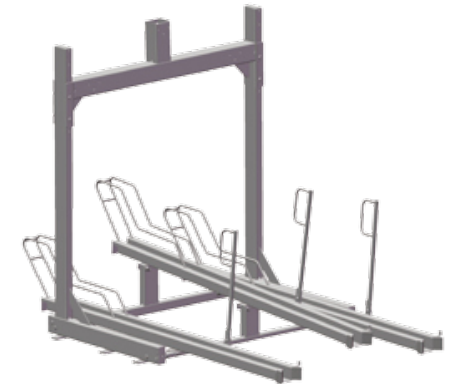


### Steg 5, vend på sykkelstallet og skru fast mutter

Deler

Deler fra steg 4

5:1, Vend på sykkelstall  
5:2, Skru fast alle muttere  
5:3, Deretter, vend tilbake sykkelstallet

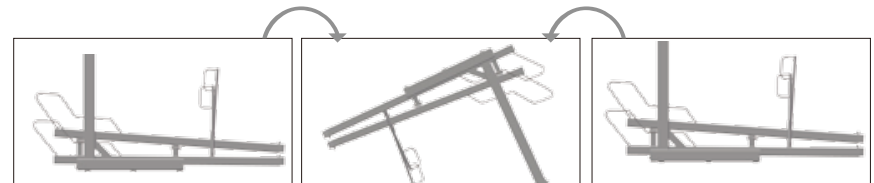

5:1

5:2

5:3



### Steg 6, skru fast sykkelstallet i gulvet

Deler

Komplett sykkestall

minst 4x skru, avhenging av underlaget  
skrudd fast i gulvet



### Steg 7, monterer skinner på oversiden

Deler

Deler fra steg 5

3x "20005" (utdragbar skena)


9x Skruer M10 x 110 mm

9x M10 muttere

7:1-7:2, Sett sammen deler

7:3, Skru på muttere

7:4, Skru fast alle muttere

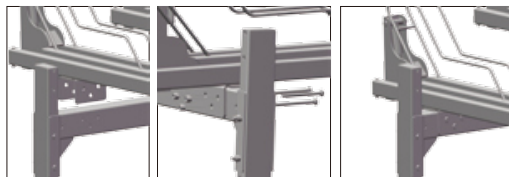

7:1

7:2

7:3



# Klart!