

N Ø R
F A X

Brukervennlig og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Dokumentet er laget i samarbeid med
produsent

post@norfax.no


66 80 00 60

norfax.no


Montasjeanvisning for Bike- Up lang skinne med gass Pro Tower 100-44 (4+4)




Teknisk beskrivelse 100-44 (4+4)

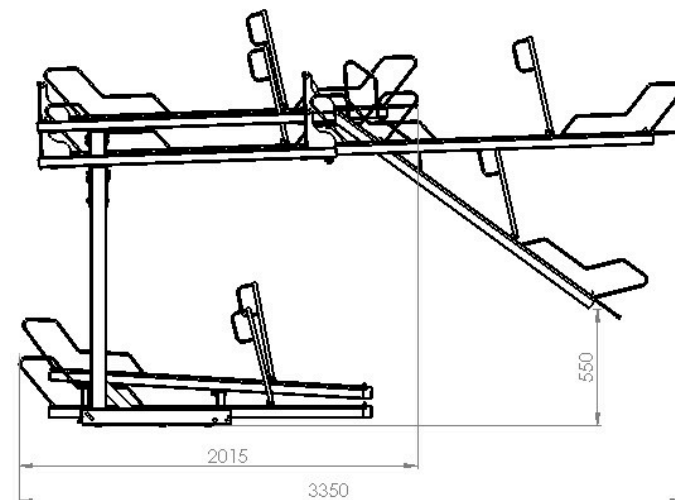


Øverste posisjon
Min. takhøyde 2620mm

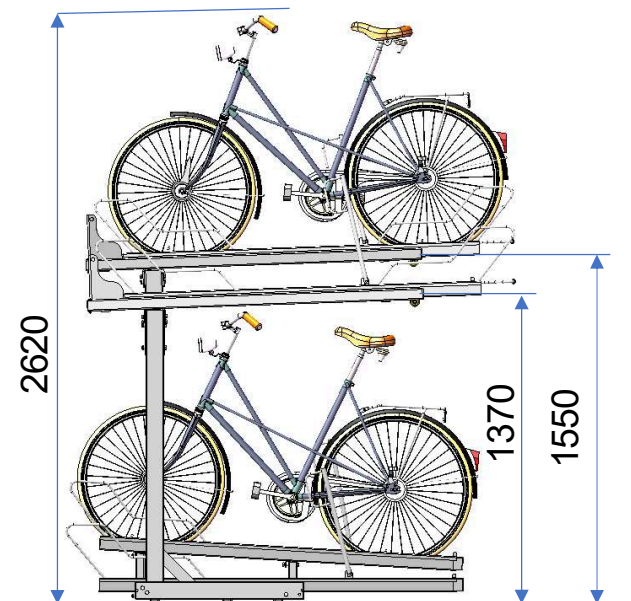

Midtre posisjon
Min. takhøyde 2520mm


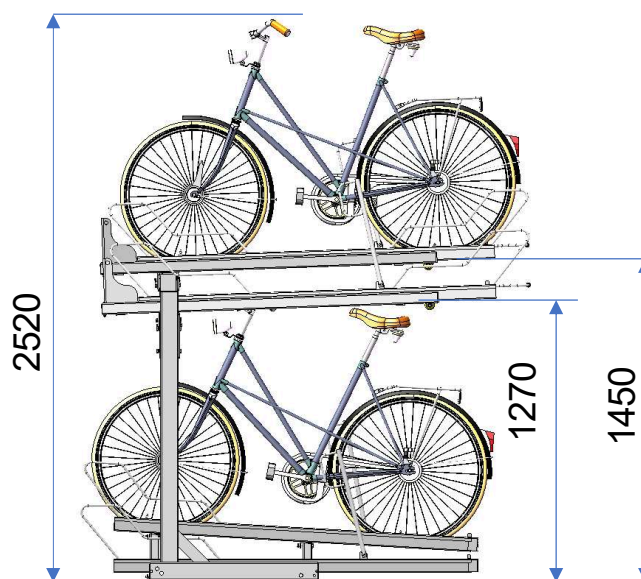


Laveste posisjon
Min. takhøyde 2420mm

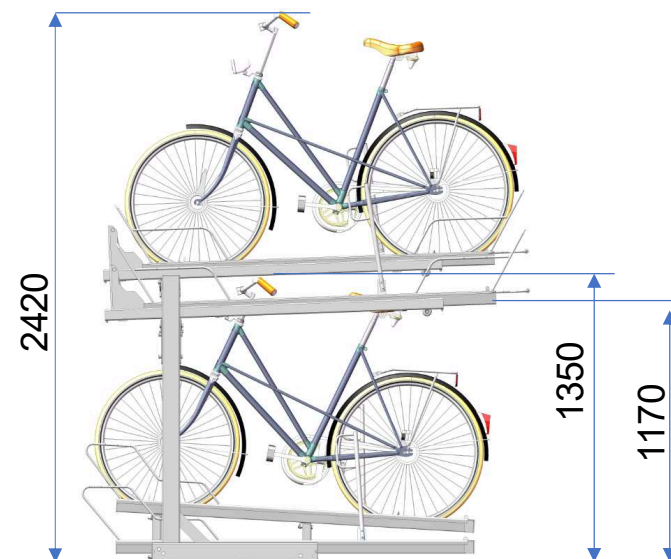


Teknisk beskrivelse 100-44 (4+4)

- Min. avstand fra frontvegg = 0 mm
- Min. avstand fra høyre eller venstre vegg = 100 mm
- Min. takhøyde er 2420 mm
- Rommets bredde er min. 3350 mm
- Bredden på rommet med sykkelstativ på to motsatte vegger er min. 5400 mm
- Minste avstand mellom to sykkelstativer 0 mm (hvis syklene er i forskjellige høyder, ellers 200 mm mellom)

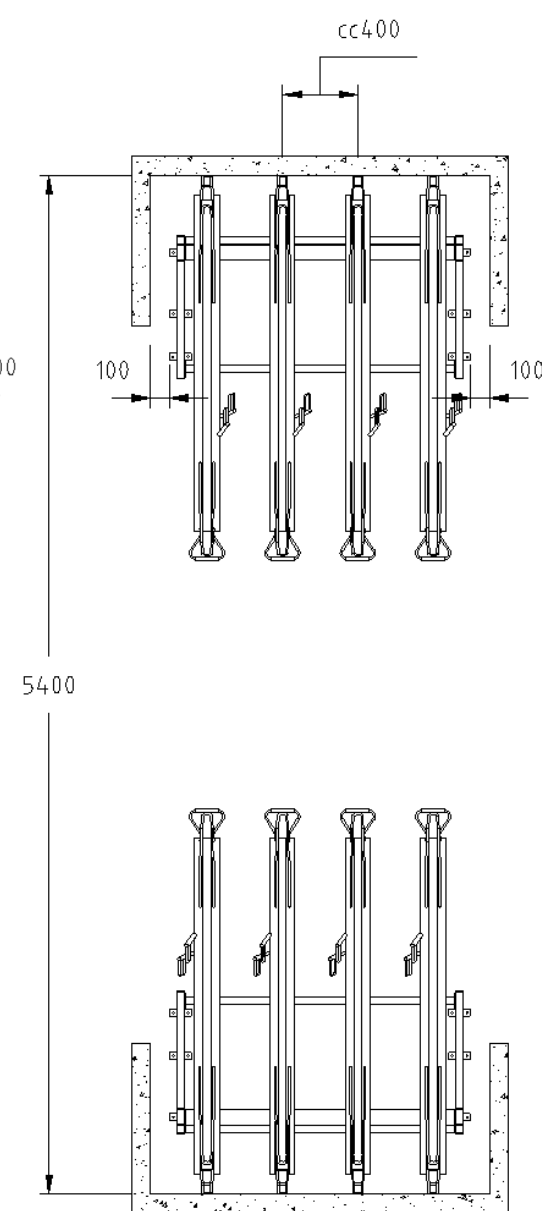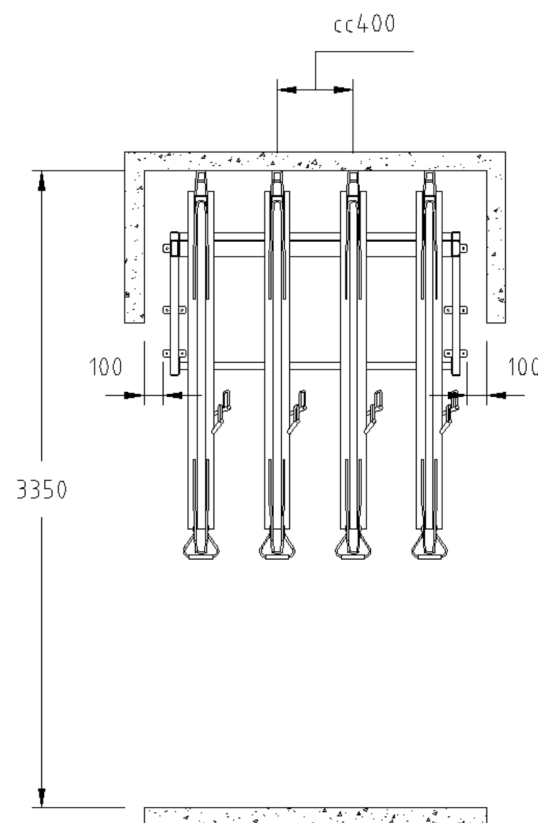

Montering av sykkelstall 100-44L

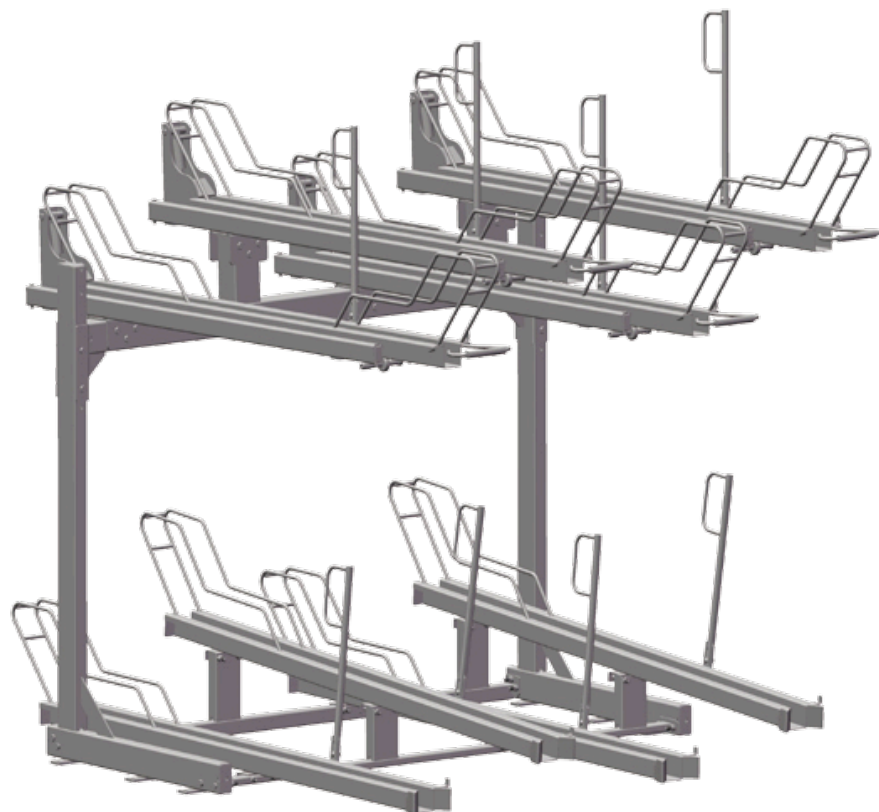


Følgende verktøy trengs

1. Metallborr $\varnothing 10$ mm
2. Betongborr $\varnothing 8$ mm
3. Pipesett med skralle 16 og 17 mm

4. Ringnøkkel 16 og 17
5. Elektrisk drill
6. Slagborr for boring gulv/betong

6 - 1



Steg 1, Monter nedre bakre balk

Deler

2x "171206" (side)
1x "171208" (nedre bakre horisontell balk)
4x Skruer M10 x 70 mm
4x M10 mutter

1:1, Sett inn skruer som vist.

1:2, Skru mutter løst for hånd



1:1



1:2




6 - 2

Steg 2, Monter nedre fremre balk

Deler

Deler fra steg 1
1x "171207" (nedre framre horisontal balk)
4x Skru M10 x 70 mm
4x M10 mutter

2:1, Sett inn skruer som vist
2:2, Skru mutter løst for hånd

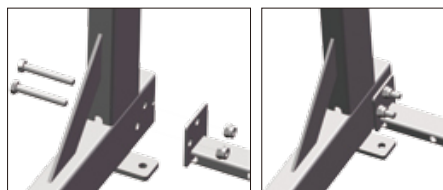

2:1

2:2




Steg 3, Monter øvre balk

Deler

Deler fra steg 2
1x "20146" (Øvre horisontal balk)
4x Skruv M10 x 110 mm
4x M10 mutter


3:1, Sett sammen deler
3:2, Kontroller at overbjelken lener seg «bakover» (2 grader)
3:3, Skru mutter løst for hånd

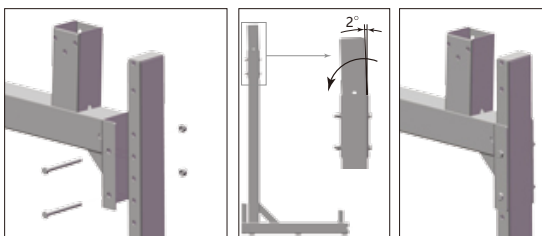

3:1

3:2

3:3

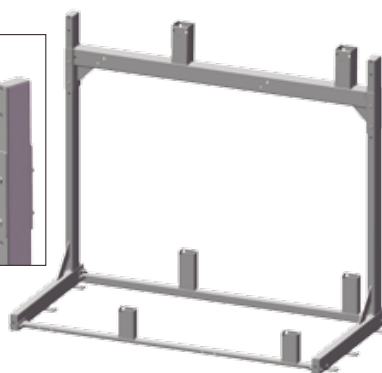

Steg 4, monter skinner i underetasjen

Deler

Deler fra steg 3
4x "20011" (fast skinne)
16x Skru M10 x 70 mm
16x M10 mutter


4:1, Sett sammen deler
4:2, Skru mutter løst for hånd



4:1



4:2

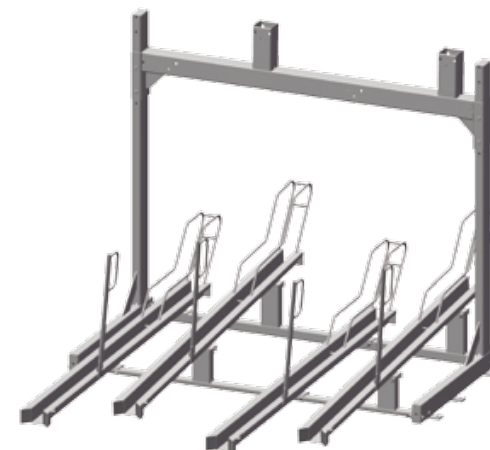


Steg 5, vend på sykkelstall og skru fast mutter


Deler

Deler fra steg 4


5:1, Vend på sykkelstall
5:2, Skru fast alle muttere
5:3, Deretter, vend tilbake sykkelstallet

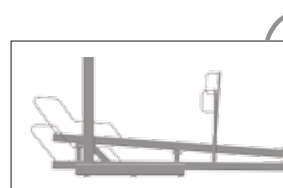

5:1

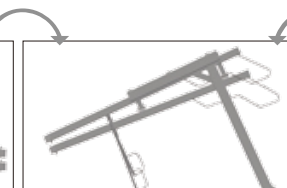

5:2

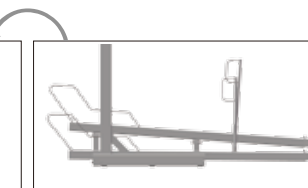


5:3

Steg 6, skru fast sykkelstallet i gulvet

Deler

Komplett sykkelstall

minst 4x skruer, avhening av underlaget
skrudd fast i gulvet

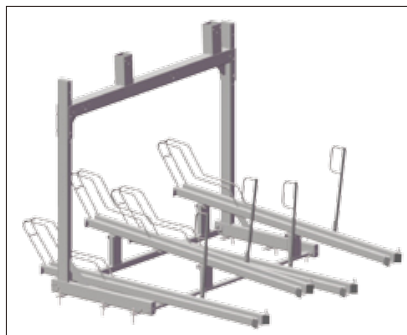

Steg 7, monter skinner på oversiden

Deler

Deler fra steg 5

4x "20005" (utdragbar skinne)


12x Skruer M10 x 110 mm

12x M10 muttere


7:1-7:2, Sett sammen deler

7:3, Skru på muttere


7:4, Skru fast alle muttere

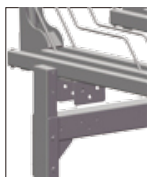


7:1

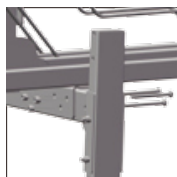

7:2

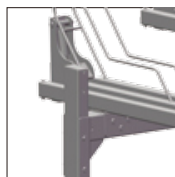

7:3

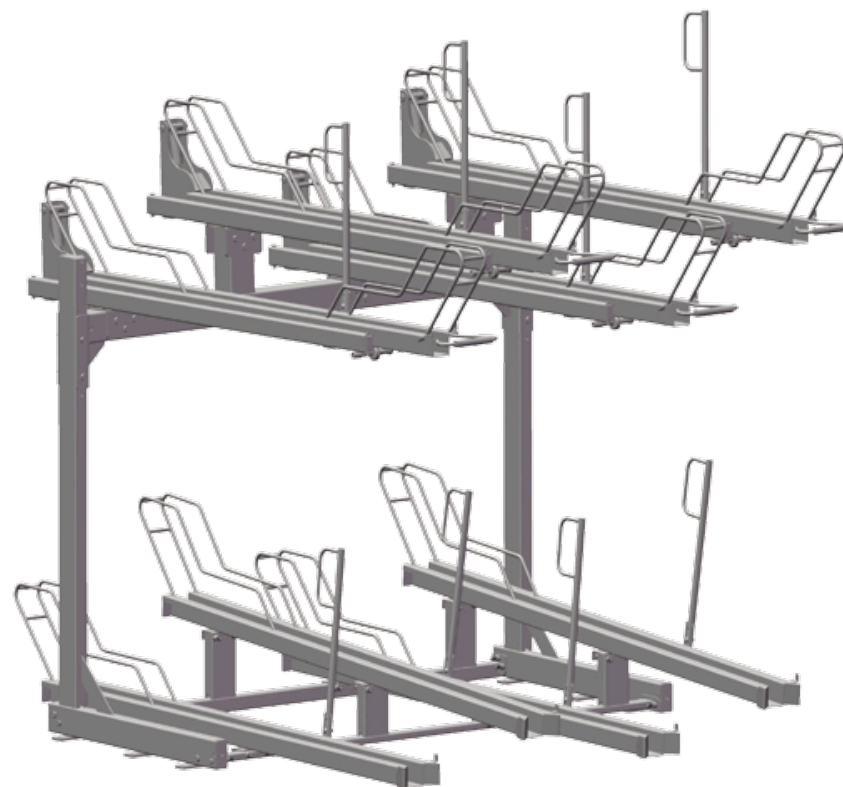

Klart!