

N Ø R
F A X

Brukervennlig og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Dokumentet er laget i samarbeid med
produsent


post@norfax.no

66 80 00 60

norfax.no


Montasjeanvisning for C90- stativ sykkelparkering



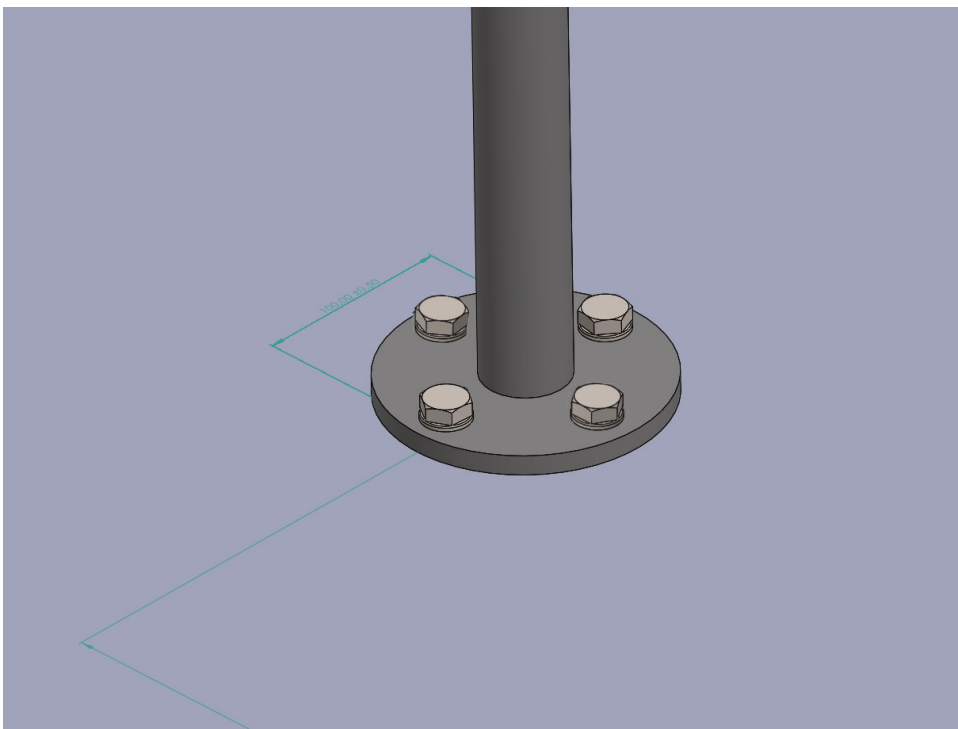

For montering på direkte mot fundament:

Benytt 4 x M12 arbeidsskrurer og 4 x skiver. Skivene monteres mellom skruen og oversiden av fotplaten.

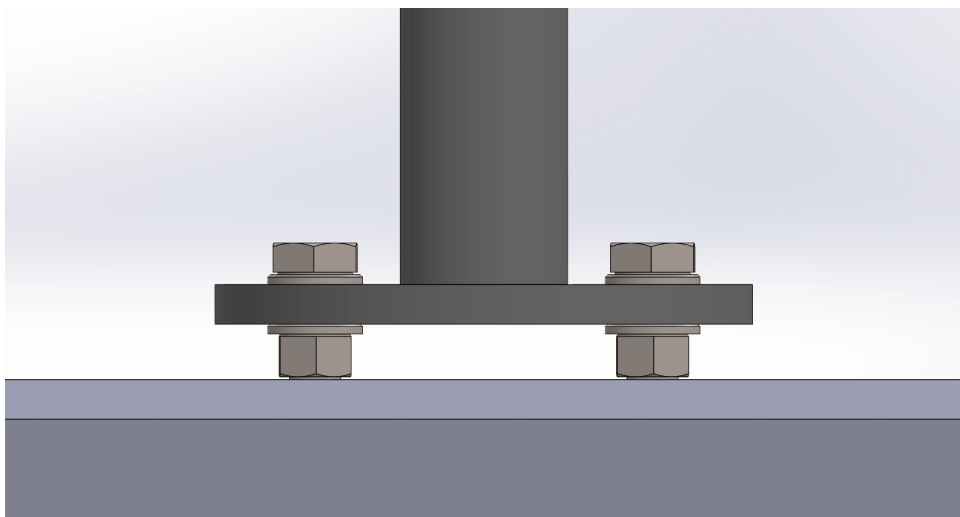

For montering på ujevn fundament:



Benytt 4 x M12 muttere og 4 x skiver.

Monter som vist på bildet til venstre.

Skru til mutterne på undersiden til stativet er rett.

NB!

Det anbefales å gyse mellom fotplaten og fundamentet etter montering.

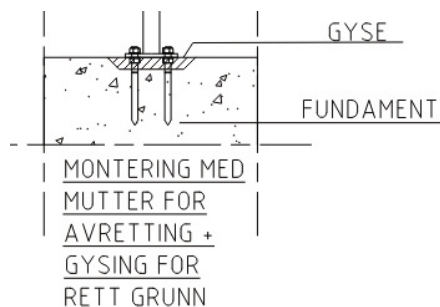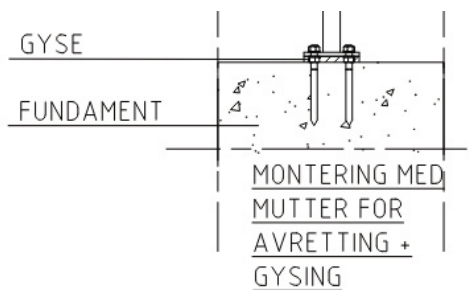

**Andre måter å montere
stativet til fundamentet.**

