

N Ø R
F A X

Brukervennlig og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Dokumentet er laget i samarbeid med
produsent

post@norfax.no

66 80 00 60

norfax.no

Montasjeanvisning for Piknikbord Combi




Følgende verktøy trengs:


1. Betongborr $\varnothing 10$ mm (eller borr tilpasset for valgt bakkegrunn.)
2. Pipesett med skralle-10 og 12 mm
3. Ringnøkkel 10 mm
4. Slagborr for boring gulv/betong




1.

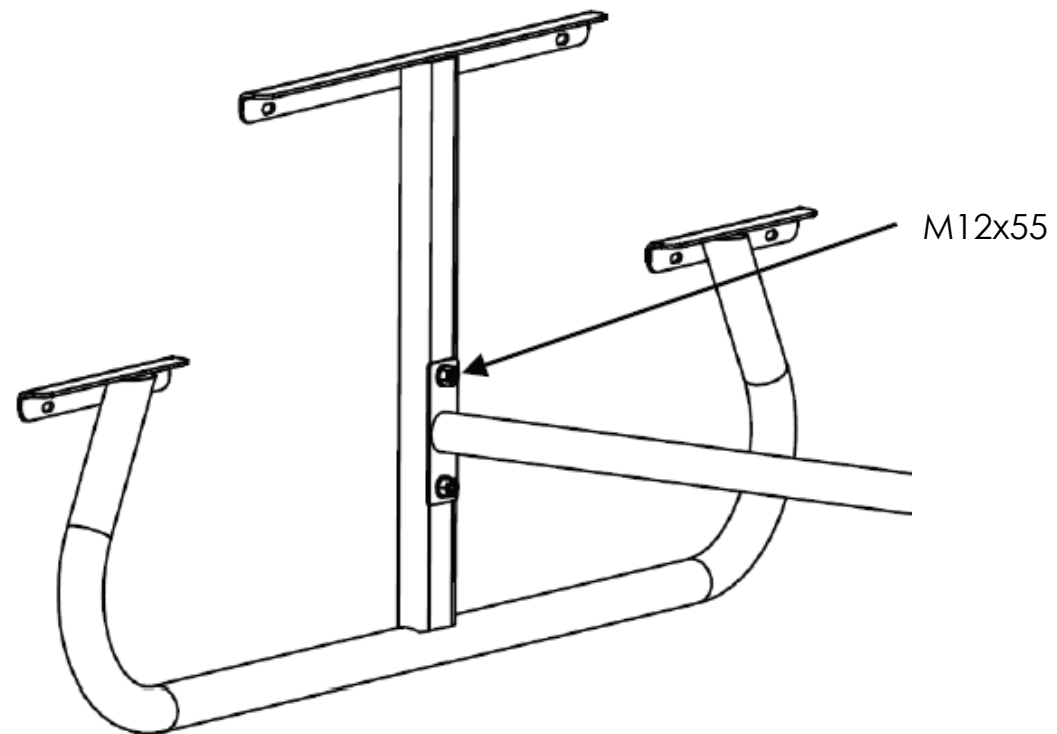

2.

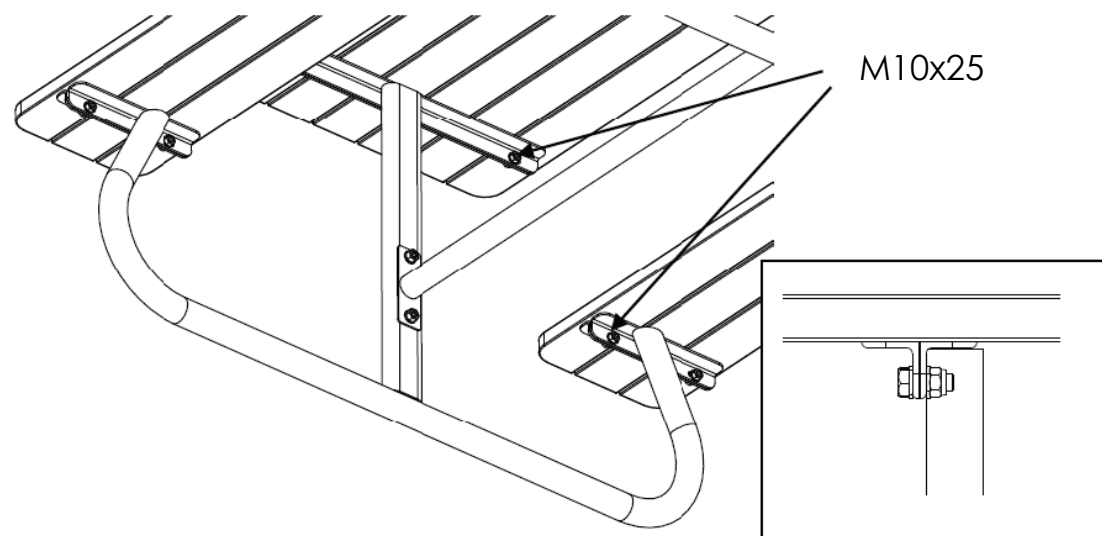

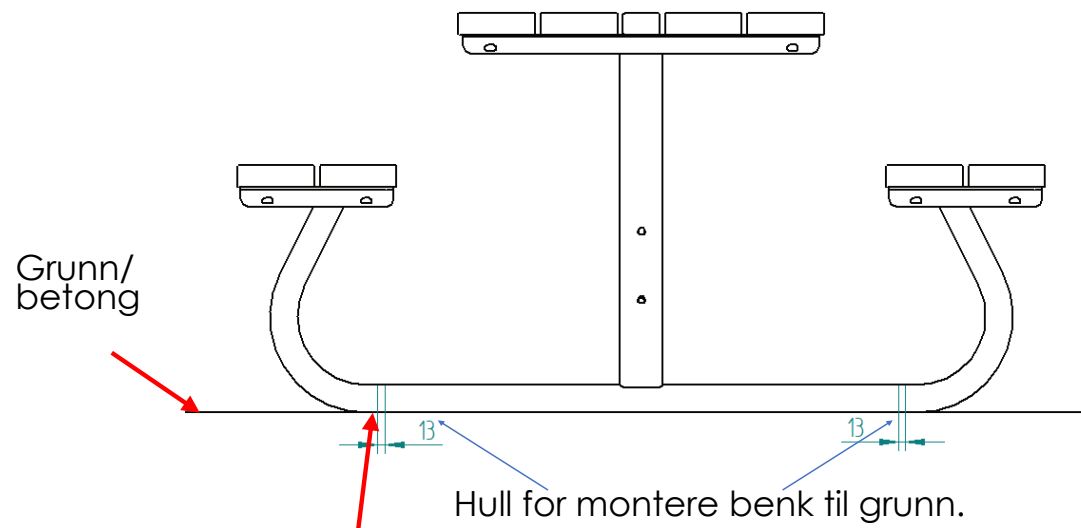

Borr opp grunn og benytt
ankerbolt (M10) som er
optimalt for stedet.