



N Ö R
F A X®

Montering av pullert på fundament til ladeskur


1. Skru fast gjengetapp, ca. 1,5 cm ned.
Ikke skru lenger enn at tappen er i flukt med kanten på innsiden

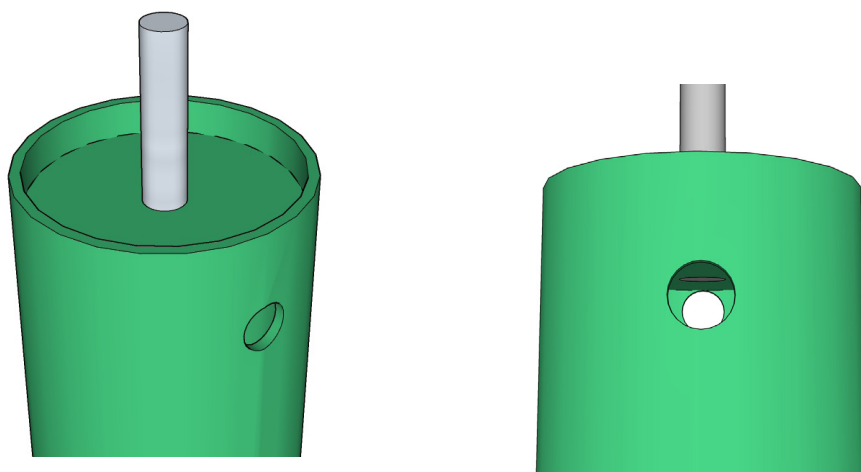

2. Stram til mutter og plasser gummipakning

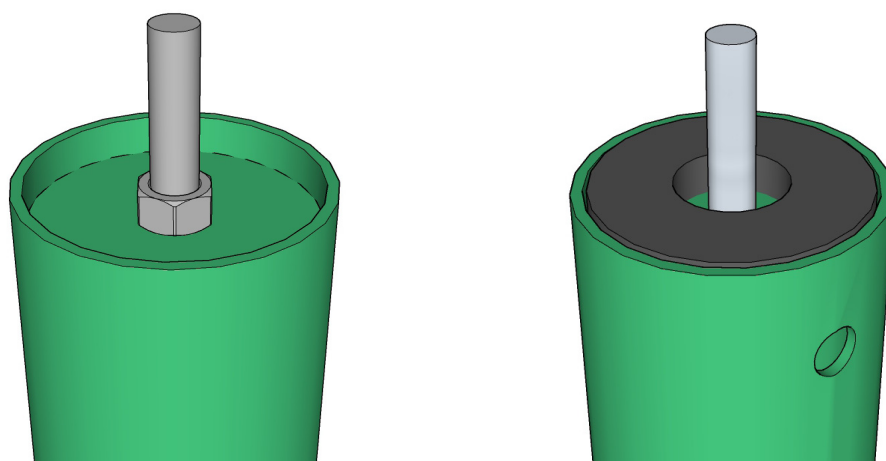

3. Pullerten skrues fast i ferdig gjenget hull i fundamentet.
Stram til med medfølgende verktøy

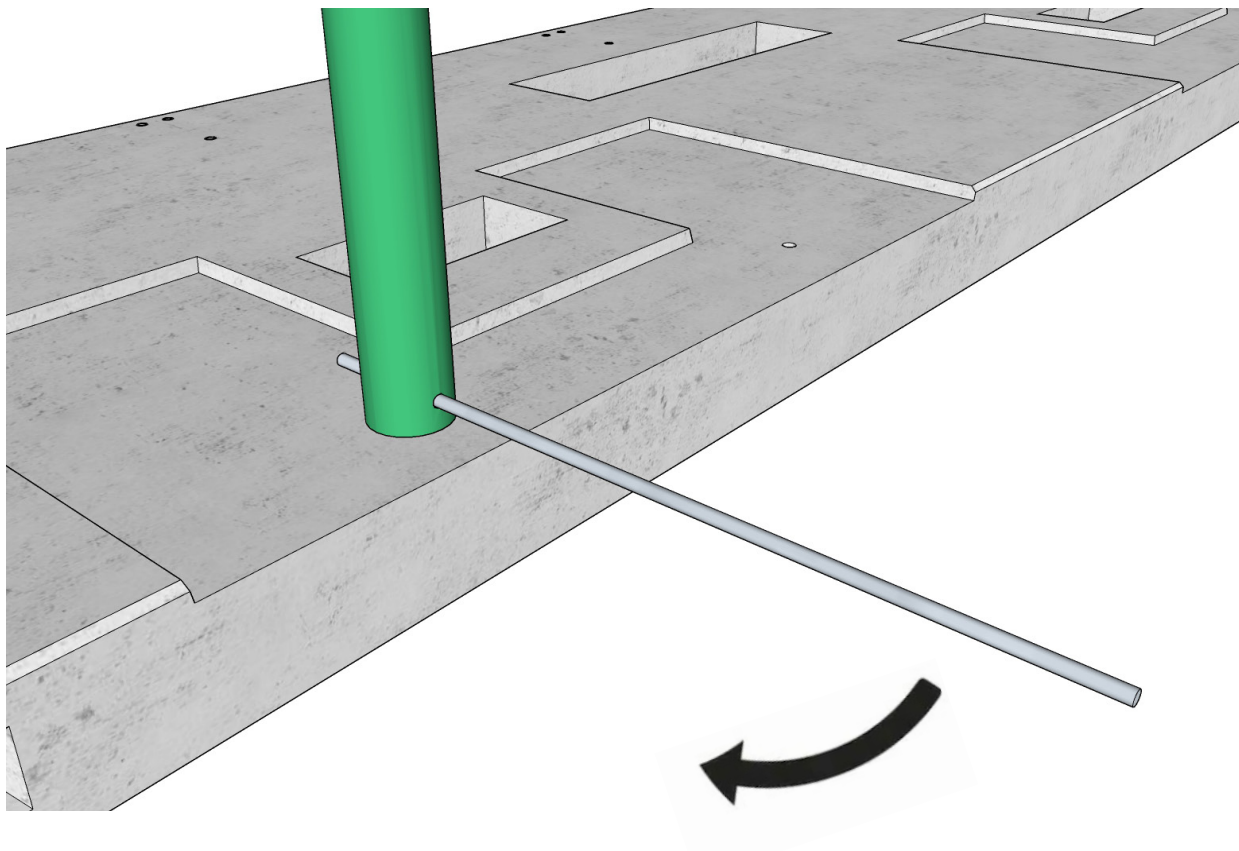

Det skal strammes til det er ca. 1 mm klaring fra underkant pullert ned til fundamentet

