

Brukervennlig og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Dokumentet er laget i samarbeid med
produsent

post@norfax.no

66 80 00 60

norfax.no

Montasjeanvisning for Bike-Up Basic Tower Fast skinne

2+2

3+3

4+4




Teknisk beskrivelse Bike-Up Basic Tower Fast skinne

Øverste posisjon
Min. Takhøyde 2700mm



Nederste posisjon
Min. Takhøyde 2420mm

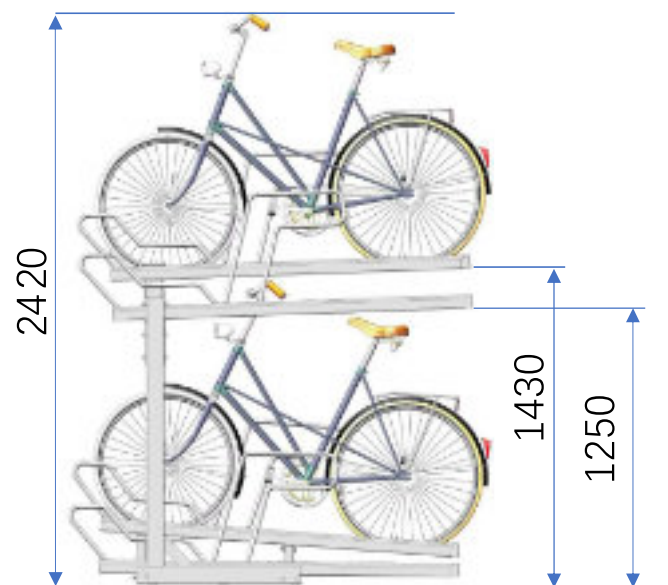

Teknisk beskrivelse Bike-Up Basic Tower

Fast skinne

- Anbefalt dekkbredde er opp til 47 mm
- Min. avstand fra frontvegg = 0 mm
- Min. avstand fra høyre eller venstre vegg = 100 mm
- Min. takhøyde er 2420 mm
- Rommets bredde er min. 3600 mm
- Bredden på rommet med sykkelstativ på to motsatte vegger er min. 5600 mm
- Minste avstand mellom to sykkelstativ er 0 mm
(hvis syklene er i forskjellige høyder, ellers 200 mm mellom)




Montering av sykkelstativ Bike-Up Basic Tower Fast skinne

Følgende verktøy trengs

1. Metallborr Ø10 mm
2. Betongborr Ø8 mm
3. Pipesett med skralle 16 og 17 mm
4. Ringnøkkel 16 og 17 mm
5. Elektrisk drill
6. Slagborr for boring gulv/betong

Montering av Bike-Up Basic Tower 2+2 side 4-5
Montering av Bike-Up Basic Tower 3+3 side 6-7
Montering av Bike-Up Basic Tower 4+4 side 8-9

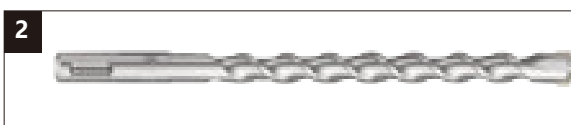

Montering av stativ 300-22L (2+2)

Steg 1, Monter nedre bakre bjelke

Deler

- 2x "171206" (side)
- 1x "171212" (nedre bakre horisontal balk)
- 4x Skrue M10 x 70 mm
- 4x M10 mutter

1:1, Sett inn skruer som vist.

1:2, Skru fast mutter løst for hånd.



1:1



1:2



Steg 2, Monter nedre fremre balk

Deler

- Deler fra steg 1
- 1x "171211" (nedre framre horisontal balk)
- 4x Skrue M10 x 70 mm
- 4x M10 mutter

2:1, Sett inn skruer som vist.

2:2, Skru mutter løst for hånd.



2:1



2:2



Steg 3, Montera øvre balk


Deler

- Deler fra steg 2
- 1x "20152" (Øvre horisontal balk)
- 4x Skrue M10 x 110 mm
- 4x M10 mutter


3:1, Sett sammen deler

3:2, Kontroller at overbjelken lener seg «bakover» (2 grader)

3:3, Skru mutter løst for hånd

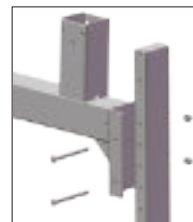

3:1

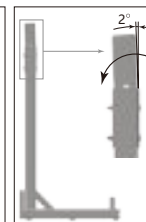

3:2



3:3



Steg 4, monter skinner i underetasje

Deler

Deler fra steg 3
2x "20011" (fast skinne)
8x Skruv M10 x 70 mm
8x M10 mutter

4:1, Sett sammen deler

4:2, Skru mutter løst for hånd



4:1



4:2

Steg 5, vend på sykkelstall og skru fast mutter


Deler

Deler fra steg 4

5:1, Vend på sykkelstall

5:2, Skru fast alle muttere

5:3, Deretter, vend tilbake sykkelstall

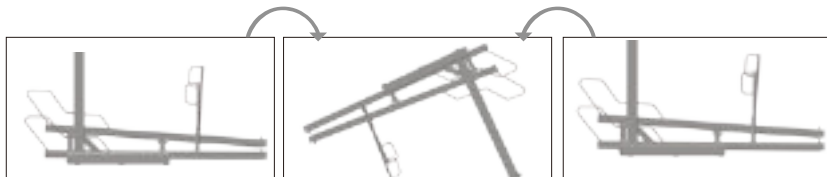

5:1

5:2

5:3

Steg 6, skru fast sykkelstall i gulvet

Deler

Komplett sykkelstall

minst 4x skruer, avhengig av underlaget
skrudd fast i gulvet



Steg 7, monter skinner på overetasjen

Deler

Deler fra steg 5

2x "20005" (utdragbar skinne)

6x Skruv M10 x 110 mm

6x M10 mutter

7:1-7:2, Sett sammen deler

7:3, Skru på muttere

7:4, Skru fast alle muttere



7:1

7:2

7:3



Montering av stativ 300-33L (3+3)

Steg 1, Monter nedre bakre balk

Deler

2x "171206" (side)

1x "171212" (nedre bakre horisontal balk)

4x Skrue M10 x 70 mm

4x M10 mutter

1:1, Sett inn skruer som vist.

1:2, Skru fast mutter løst for hånd.



1:1



1:2



Steg 2, Monter nedre fremre balk

Deler

Deler fra steg 1

1x "171211" (nedre framre horisontal balk)

4x Skrue M10 x 70 mm

4x M10 mutter

2:1, Sett inn skruer som vist.

2:2, Skru mutter løst for hånd.



2:1



2:2



Steg 3, Montera øvre balk

Deler

Deler fra steg 2

1x "20152" (Øvre horisontal balk)


4x Skrue M10 x 110 mm

4x M10 mutter


3:1, Sett sammen deler

3:2, Kontroller at overbjelken lener seg «bakover» (2 grader)

3:3, Skru mutter løst for hånd

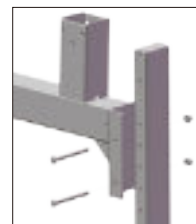


3:1

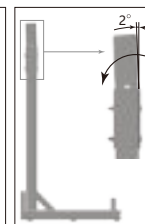

3:2



3:3

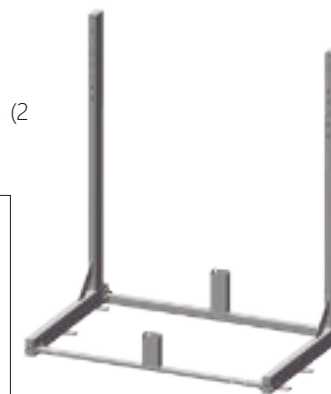

Steg 4, monter skinner i underetasje

Deler

Deler fra steg 3
2x "20011" (fast skinne)
8x Skruv M10 x 70 mm
8x M10 mutter

4:1, Sett sammen deler

4:2, Skru mutter løst for hånd



4:1



4:2

Steg 5, vend på sykkelstall og skru fast mutter


Deler

Deler fra steg 4

5:1, Vend på sykkelstall

5:2, Skru fast alle muttere

5:3, Deretter, vend tilbake sykkelstall

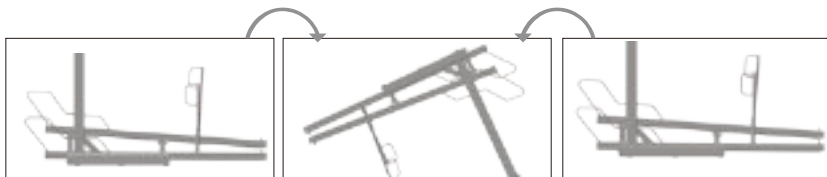

5:1

5:2

5:3

Steg 6, skru fast sykkelstall i gulvet

Deler

Komplett sykkelstall

minst 4x skruer, avhengig av underlaget
skrudd fast i gulvet



Steg 7, monter skinner på overetasjen

Deler

Deler fra steg 5

2x "20005" (utdragbar skinne)


6x Skruv M10 x 110 mm

6x M10 mutter


7:1-7:2, Sett sammen deler

7:3, Skru på muttere


7:4, Skru fast alle muttere

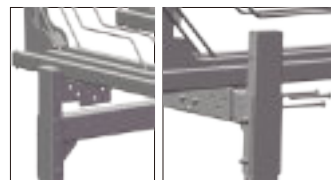

7:1

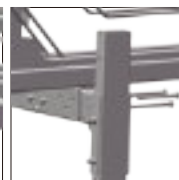

7:2

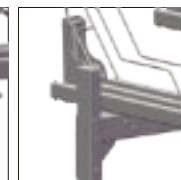

7:3

Montering av stativ 300-44L (4+4)

Steg 1, Monter nedre bakre balk

Deler

2x "171206" (side)

1x "171212" (nedre bakre horisontal balk)

4x Skruer M10 x 70 mm

4x M10 mutter

1:1, Sett inn skruer som vist.

1:2, Skru fast mutter løst for hånd.



1:1



1:2



Steg 2, Monter nedre fremre balk

Deler

Deler fra steg 1

1x "171211" (nedre framre horisontal balk)

4x Skruer M10 x 70 mm

4x M10 mutter

2:1, Sett inn skruer som vist.

2:2, Skru mutter løst for hånd.



2:1



2:2



Steg 3, Montera øvre balk

Deler

Deler fra steg 2

1x "20152" (Øvre horisontal balk)


4x Skruer M10 x 110 mm

4x M10 mutter


3:1, Sett sammen deler

3:2, Kontroller at overbjelken lener seg «bakover» (2 grader)

3:3, Skru mutter løst for hånd

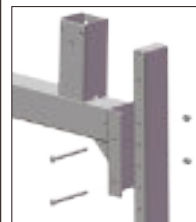

3:1

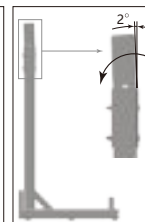

3:2



3:3




Steg 4, monter skinner i underetasje

Deler

Deler fra steg 3
2x "20011" (fast skinne)
8x Skruv M10 x 70 mm
8x M10 mutter

4:1, Sett sammen deler

4:2, Skru mutter løst for hånd

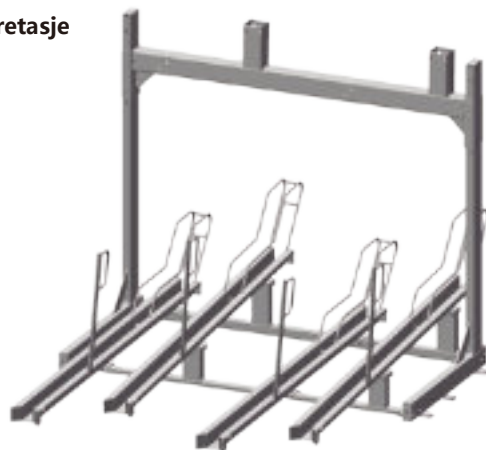

4:1



4:2

Steg 5, vend på sykkelstall og skru fast mutter


Deler

Deler fra steg 4

5:1, Vend på sykkelstall

5:2, Skru fast alle muttere

5:3, Deretter, vend tilbake sykkelstall

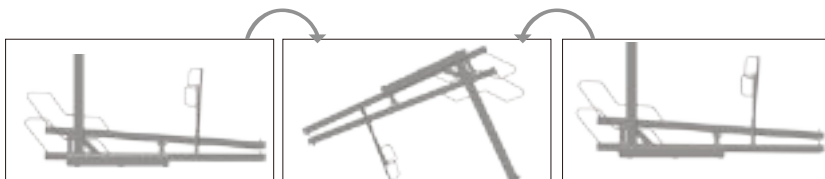

5:1

5:2

5:3

Steg 6, skru fast sykkelstall i gulvet

Deler

Komplett sykkelstall

minst 4x skruer, avhengig av underlaget
skrudd fast i gulvet



Steg 7, monter skinner på overetasjen

Deler

Deler fra steg 5
2x "20005" (utdragbar skinne)
6x Skruv M10 x 110 mm
6x M10 mutter


7:1-7:2, Sett sammen deler

7:3, Skru på muttere


7:4, Skru fast alle muttere



7:1

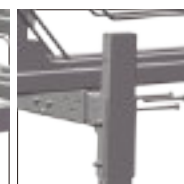

7:2

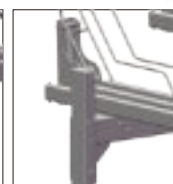

7:3