

N Ø R  
F A X

Brukervennlig og bærekraftige  
løsninger til nordiske uterom

Dokumentet er laget i samarbeid med  
produsent

post@norfax.no

66 80 00 60


norfax.no

# Montasjeanvisning for Bike-Up Basic+ Tower Kort skinne


2+2  
3+3  
4+4




## Teknisk beskrivelse Bike-Up Basic+ Tower Kort skinne

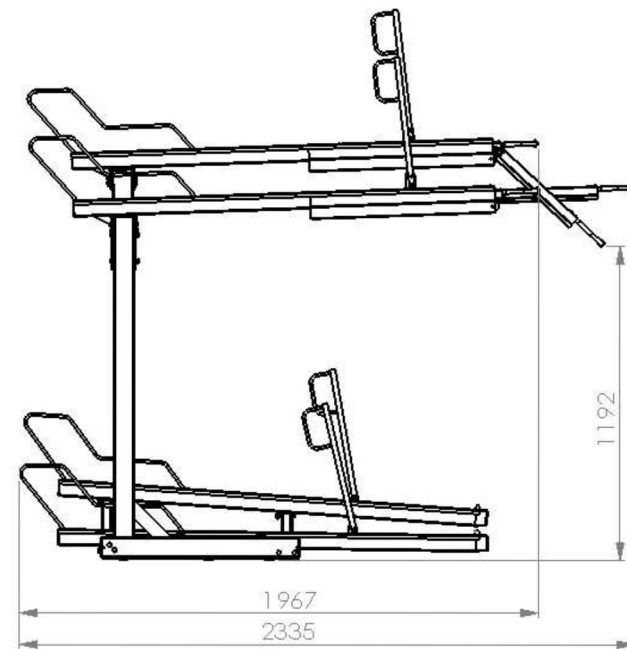


Øverste posisjon  
Min. Takhøyde 2620mm

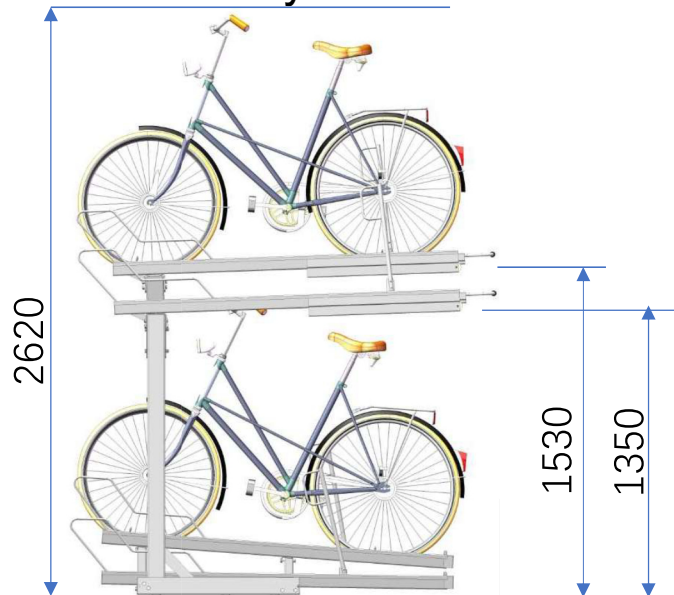

Øverste posisjon  
Min. Takhøyde 2520mm

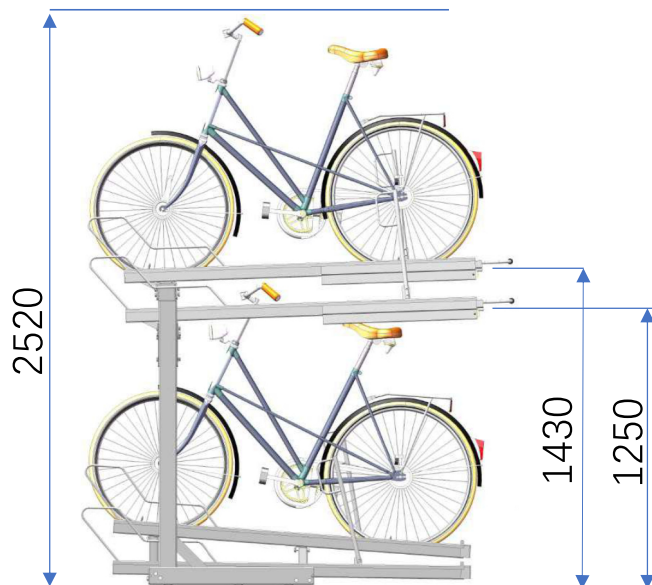


Nederste posisjon  
Min. Takhøyde 2420mm

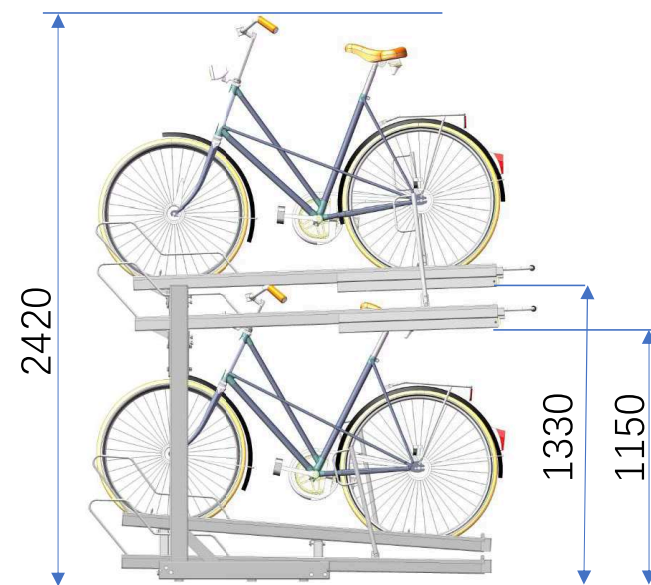

# Teknisk beskrivelse Bike-Up Basic+ Tower

## Kort skinne

- Min. avstand fra frontvegg = 0 mm
- Min. avstand fra høyre eller venstre vegg = 100 mm
- Min. takhøyde er 2420 mm
- Rommets bredde er min. 3600 mm
- Bredden på rommet med sykkelstativ på to motsatte vegger er min. 5600 mm
- Minste avstand mellom to sykkelstativ er 0 mm  
(hvis syklene er i forskjellige høyder, ellers 200 mm mellom)

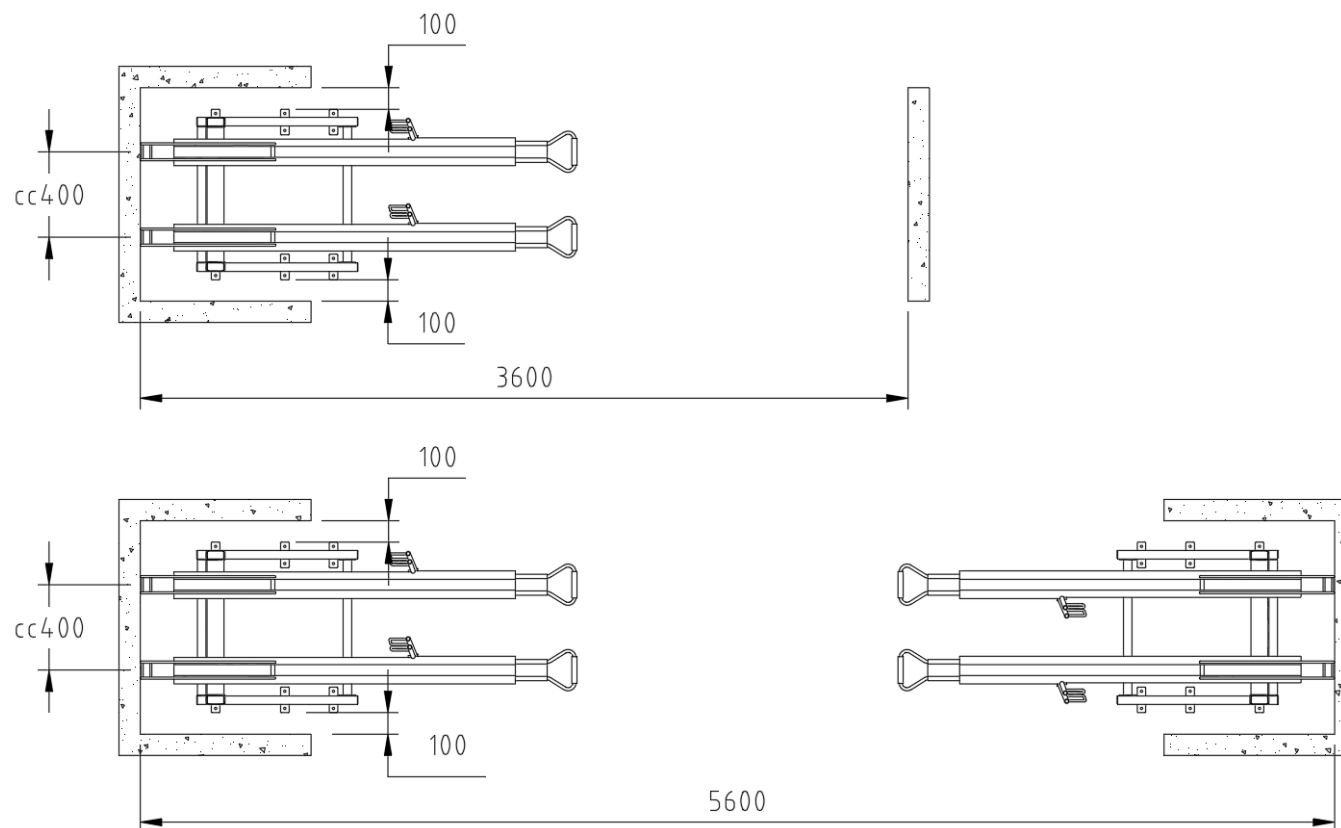


# Montering av sykkelstativ Bike-Up Basic+ Tower Kort skinne

## Følgende verktøy trengs

1. Metallborr Ø10 mm
2. Betongborr Ø8 mm
3. Pipesett med skralle 16 og 17 mm
4. Ringnøkkel 16 og 17 mm
5. Elektrisk drill
6. Slagborr for boring gulv/betong

Montering av Bike-Up Basic+ Tower 2+2 side 4-5  
Montering av Bike-Up Basic+ Tower 3+3 side 6-7  
Montering av Bike-Up Basic+ Tower 4+4 side 8-9

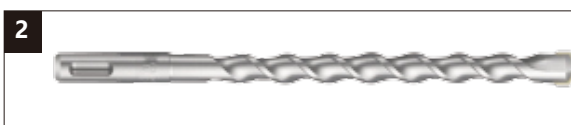

# Montering av stativ 400-22UL (2+2)

## Steg 1, Monter nedre bakre bjelke

Deler

- 2x "171206" (side)
- 1x "171212" (nedre bakre horisontal bjelke)
- 4x Skrue M10 x 70 mm
- 4x M10 mutter

1:1, Sett inn skruer som vist.

1:2, Skru fast mutter løst for hånd.



1:1



1:2

## Steg 2, Monter nedre fremre bjelke

Deler

- Deler fra steg 1
- 1x "171211" (nedre framre horisontal bjelke)
- 4x Skrue M10 x 70 mm
- 4x M10 mutter

2:1, Sett inn skruer som vist.

2:2, Skru mutter løst for hånd.



2:1



2:2



## Steg 3, Monter øvre bjelke


Deler

- Deler fra steg 2
- 1x "20152" (Øvre horisontal bjelke)
- 4x Skrue M10 x 110 mm
- 4x M10 mutter


3:1, Sett sammen deler

3:2, Kontroller at overbjelken lener seg «bakover» (2°)


3:3, Skru mutter løst for hånd

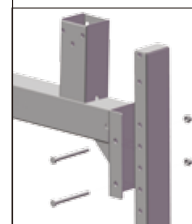

3:1

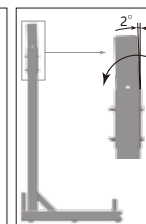

3:2

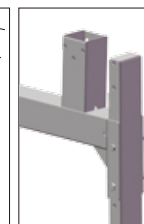

3:3



# Montering av stativ 400-22UL (2+2)


## Steg 4, Monter skinner i underetasje

Deler

Deler fra steg 3  
2x "20011" (fast skinne)  
8x Skruer M10 x 70 mm  
8x M10 mutter

4:1, Sett sammen deler

4:2, Skru mutter løst for hånd

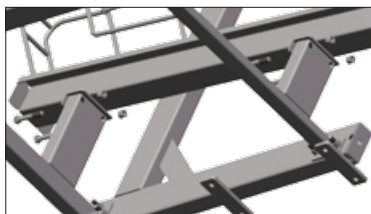

4:1



4:2

## Steg 5, Vend på sykkelstativ og skru fast mutter


Deler

Deler fra steg 4

5:1, Vend på sykkelstativet

5:2, Skru fast alle muttere

5:3, Deretter, vend tilbake sykkelstativet

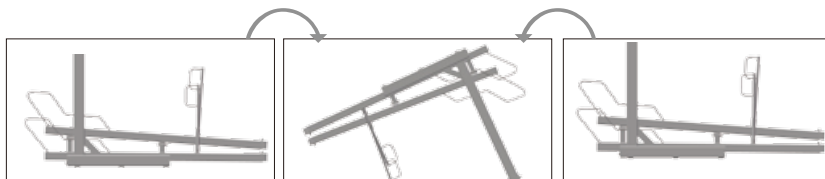

5:1

5:2

5:3

## Steg 6, Skru fast sykkelstativet i gulvet

Deler

Komplett sykkelstativ  
Minst 6x skruer, avhengig av  
underlaget skrudd fast i gulvet



## Steg 7, Monter skinner på overetasjen


Deler

Deler fra steg 6  
2x "171054-20022 TMI" (utdragbar skinne)  
6x Skruer M10 x 110 mm  
6x M10 mutter

7:1-7:2, Sett sammen deler

7:3, Skru på muttere


7:4, Skru fast alle muttere

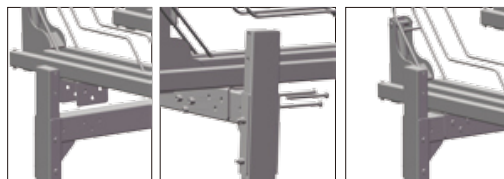

7:1

7:2

7:3

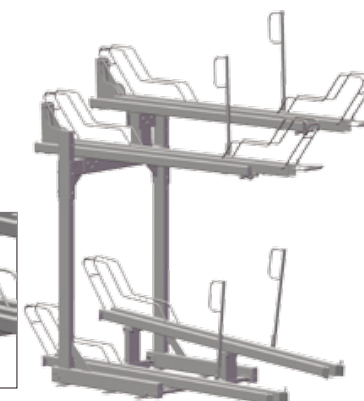

# Montering av stativ 400-33UL (3+3)

## Steg 1, Monter nedre bakre bjelke

Deler

- 2x "171206" (side)
- 1x "171210" (nedre bakre horisontal bjelke)
- 4x Skrue M10 x 70 mm
- 4x M10 mutter

1:1, Sett inn skruer som vist.

1:2, Skru fast mutter løst for hånd.



1:1



1:2



## Steg 2, Monter nedre fremre bjelke

Deler

- Deler fra steg 1
- 1x "171209" (nedre framre horisontal bjelke)
- 4x Skrue M10 x 70 mm
- 4x M10 mutter

2:1, Sett inn skruer som vist.

2:2, Skru mutter løst for hånd.



2:1



2:2



## Steg 3, Monter øvre bjelke


Deler

- Deler fra steg 2
- 1x "20149" (Øvre horisontal bjelke)
- 4x Skrue M10 x 110 mm
- 4x M10 mutter


3:1, Sett sammen deler

3:2, Kontroller at overbjelken lener seg «bakover» (2°)


3:3, Skru mutter løst for hånd

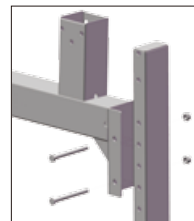


3:1

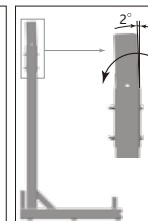

3:2

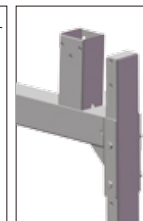

3:3

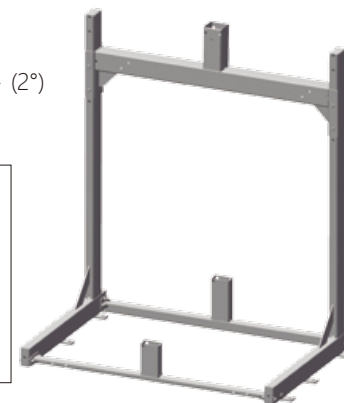

# Montering av stativ 400-33UL (3+3)


## Steg 4, Monter skinner i underetasje

Deler

Deler fra steg 3  
3x "20011" (fast skinne)  
12x Skruer M10 x 70 mm  
12x M10 mutter

4:1, Sett sammen deler

4:2, Skru mutter løst for hånd

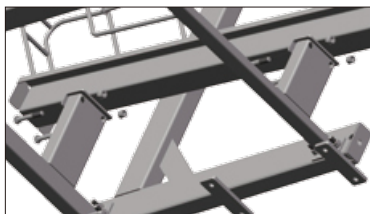

4:1



4:2

## Steg 5, Vend på sykkelstativ og skru fast mutter


Deler

Deler fra steg 4

5:1, Vend på sykkelstativet

5:2, Skru fast alle muttere

5:3, Deretter, vend tilbake sykkelstativet

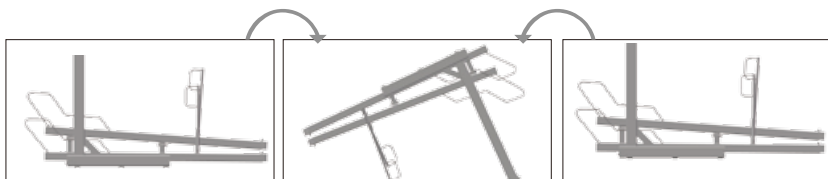

5:1

5:2

5:3

## Steg 6, Skru fast sykkelstativet i gulvet

Deler

Komplett sykkelstativ  
Minst 6x skruer, avhengig av  
underlaget skrudd fast i gulvet



## Steg 7, Monter skinner på overetasjen


Deler

Deler fra steg 6  
3x "171054-20022 TMI" (utdragbar skinne)  
9x Skruer M10 x 110 mm  
9x M10 mutter

7:1-7:2, Sett sammen deler

7:3, Skru på muttere

7:4, Skru fast alle muttere

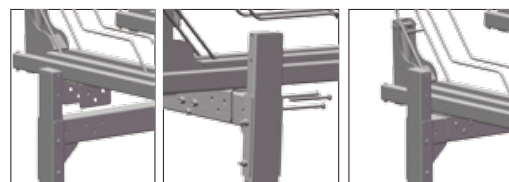

7:1

7:2

7:3



# Montering av stativ 400-44UL (4+4)


## Steg 1, Monter nedre bakre bjelke

Deler


- 2x "171206" (side)
- 1x "171208" (nedre bakre horisontal bjelke)
- 4x Skrue M10 x 70 mm
- 4x M10 mutter

1:1, Sett inn skruer som vist.


1:2, Skru fast mutter løst for hånd.

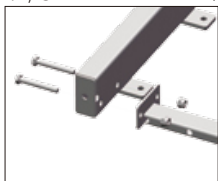

1:1

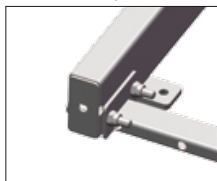

1:2

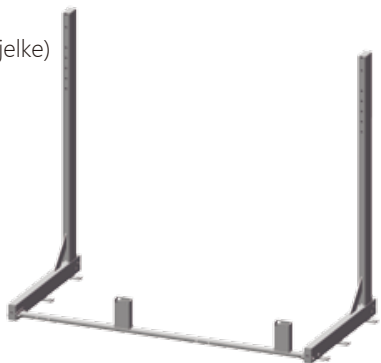


## Steg 2, Monter nedre fremre bjelke

Deler

- Deler fra steg 1
- 1x "171207" (nedre framre horisontal bjelke)
- 4x Skrue M10 x 70 mm
- 4x M10 mutter

2:1, Sett inn skruer som vist.

2:2, Skru mutter løst for hånd.

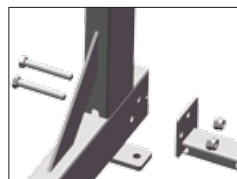

2:1



2:2



## Steg 3, Monter øvre bjelke


Deler

- Deler fra steg 2
- 1x "20146" (Øvre horisontal bjelke)
- 4x Skrue M10 x 110 mm
- 4x M10 mutter


3:1, Sett sammen deler

3:2, Kontroller at overbjelken lener seg «bakover» (2°)


3:3, Skru mutter løst for hånd

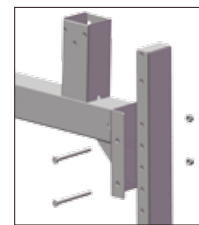


3:1

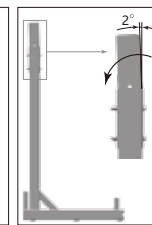

3:2

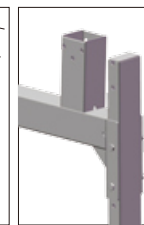

3:3

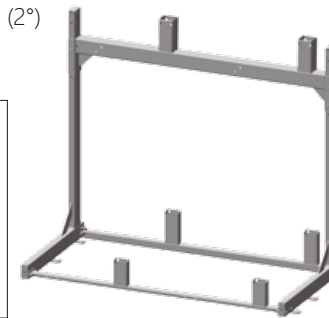

# Montering av stativ 400-44UL (4+4)



## Steg 4, Monter skinner i underetasje

Deler

Deler fra steg 3  
4x "20011" (fast skinne)  
16x Skruer M10 x 70 mm  
16x M10 mutter

4:1, Sett sammen deler

4:2, Skru mutter løst for hånd

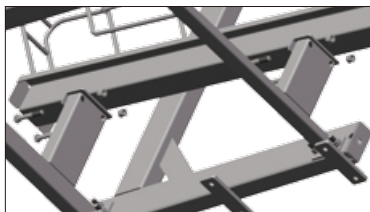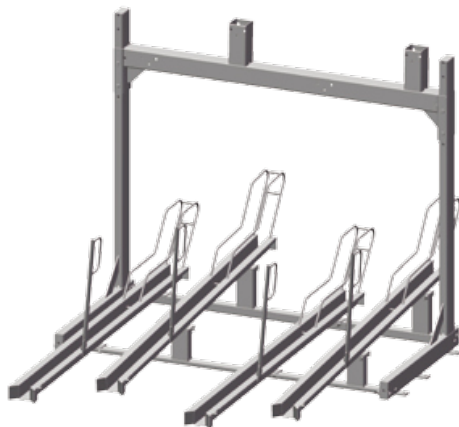

4:1



4:2

## Steg 5, Vend på sykkelstativ og skru fast mutter


Deler

Deler fra steg 4

5:1, Vend på sykkelstativet

5:2, Skru fast alle muttere

5:3, Deretter, vend tilbake sykkelstativet

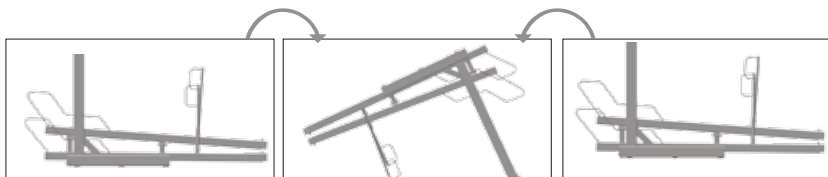

5:1

5:2

5:3

## Steg 6, Skru fast sykkelstativet i gulvet

Deler

Komplett sykkelstativ

Minst 6x skruer, avhengig av  
underlaget skrudd fast i gulvet



## Steg 7, Monter skinner på overetasjen

Deler

Deler fra steg 6

4x "171054-20022 TMI" (utdragbar skinne)


12x Skruer M10 x 110 mm

12x M10 mutter

7:1-7:2, Sett sammen deler

7:3, Skru på muttere

7:4, Skru fast alle muttere

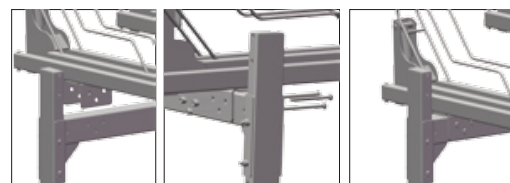

7:1

7:2

7:3

