

N Ø R
F A X

Brukervennlig og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Dokumentet er laget i samarbeid med
produsent

post@norfax.no

66 80 00 60

norfax.no

Montasjeanvisning for Bike-Up Basic+ Twin Tower Kort skinne - tosidig



2+2+2+2

3+3+3+3


4+4+4+4



Teknisk beskrivelse Bike-Up Basic+ Twin Tower Kort skinne - tosidig

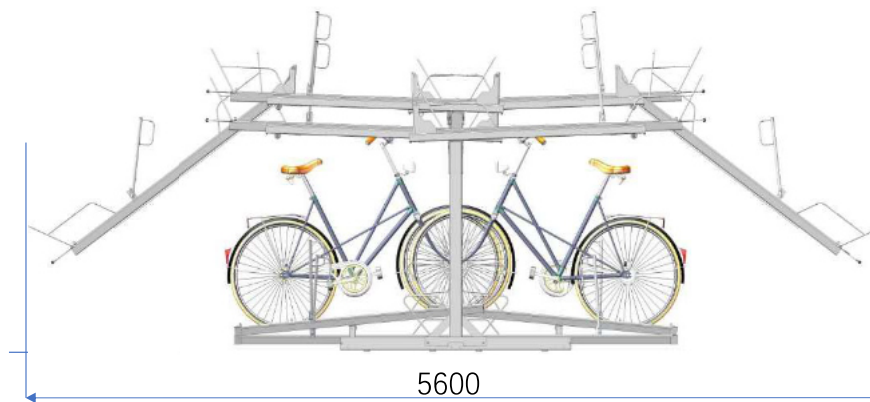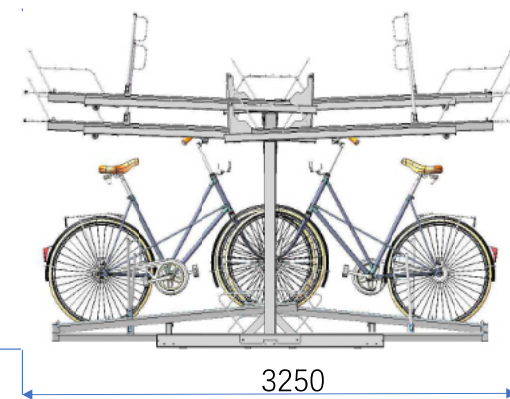


Øverste posisjon
Min. takhøyde 2620mm

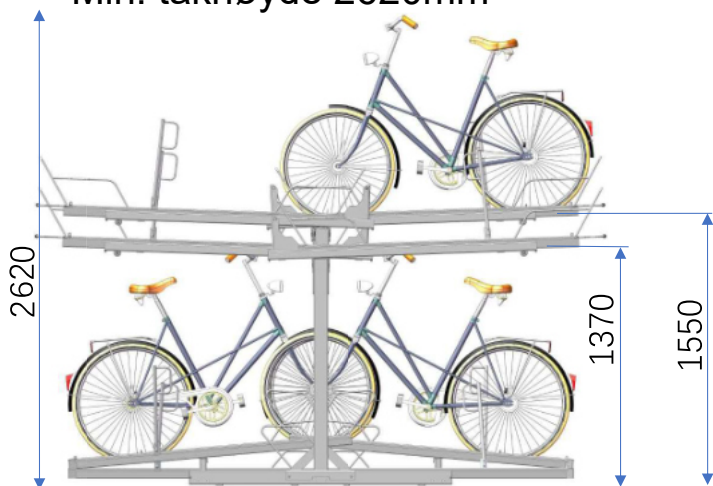

Midtre posisjon
Min. takhøyde 2520mm




Laveste posisjon
Min. takhøyde 2420mm

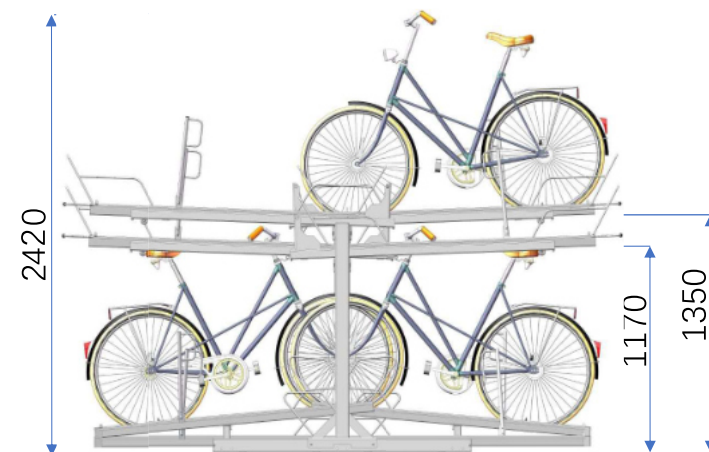

Teknisk beskrivelse Bike-Up Basic+ Twin Tower

Kort skinne - tosidig

- Anbefalt dekkbredde er opp til 47 mm
- Min. avstand fra frontvegg = 0 mm
- Min. avstand fra høyre eller venstre vegg = 100 mm
- Min. takhøyde er 2420 mm
- Rommets bredde er min. 6600 mm
- Bredden på rommet med sykkelstativ på to motsatte vegger er min. 11500 mm
- Minste avstand mellom to sykkelstativ er 0 mm
(hvis syklene er i forskjellige høyder, ellers 200 mm mellom)

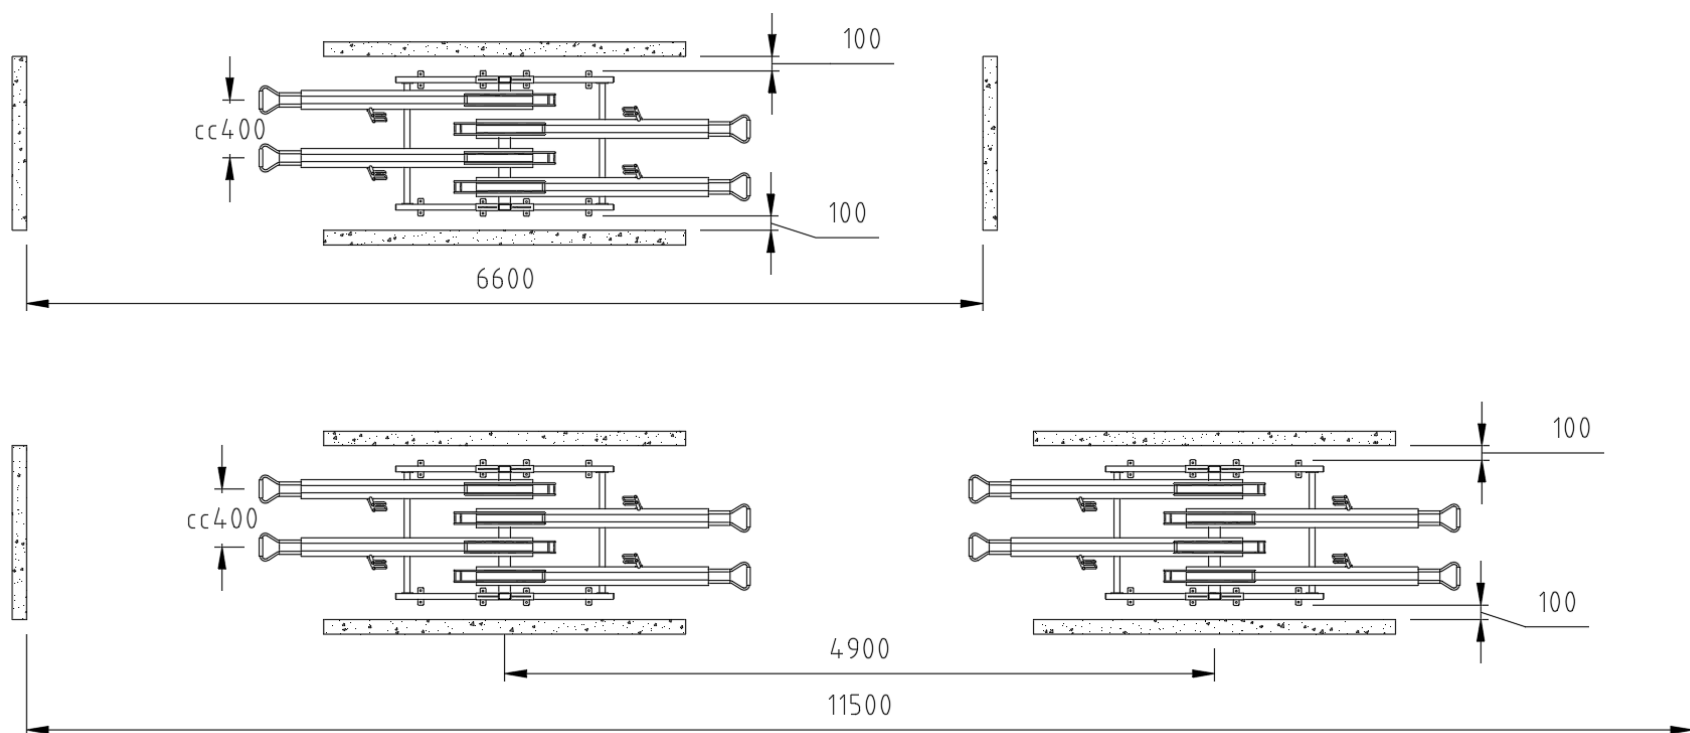


Montering av sykkelstativ Bike-Up Basic+ Twin Tower Kort skinne - tosidig

Følgende verktøy trengs

1. Metallborr Ø10 mm
2. Betongborr Ø8 mm
3. Pipesett med skralle 16 og 17 mm
4. Ringnøkkel 16 og 17 mm
5. Elektrisk drill
6. Slagborr for boring gulv/betong

Montering av Bike-Up Basic+ Twin Tower 2+2+2+2
Montering av Bike-Up Basic+ Twin Tower 3+3+3+3
Montering av Bike-Up Basic+ Twin Tower 4+4+4+4

side 4-5
side 6-7
side 8-9

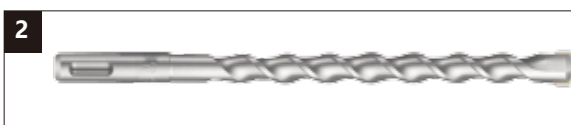

Montering av stativ 400-2222U (2+2+2+2)

Steg 1, Monter side

Deler

1x "20145 - base" (171159)
1x "20145 - søyle" (171158)
2x Skrue M10 x 70 mm
2x M10 mutter

- 1:1 Sett inn skruer som vist.
1:2 Skru fast mutter løst for hånd.



1:1

1:2

1:3




Steg 2, Monter nedre midtbjelke

Deler

Deler fra steg 1
1x "20153-Twin" (171167)
4x Skrue M10 x 70 mm
4x M10 mutter

- 2:1 Sett inn skruer som vist.
2:2 Skru mutter løst for hånd.

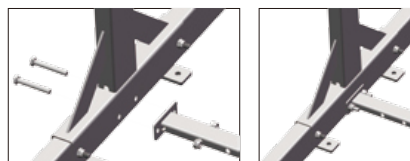

2:1

2:2




Steg 3, Monter nedre endebjelke

Deler

Deler fra steg 2
2x "20154-Twin" (171168)
8x Skrue M10 x 70 mm
8x M10 mutter

- 3:1 Sett sammen deler
3:2 Skru mutter løst for hånd

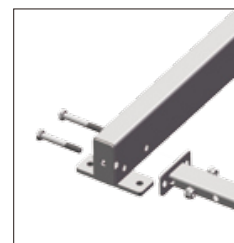

3:1



3:2




Steg 4, Monter øvre bjelke


Deler

Deler fra steg 3
1x "20152-Twin" (171166)
4x Skrue M10 x 110 mm
4x M10 mutter


- 4:1-4:2 Sett sammen deler
4:3 Skru mutter løst for hånd

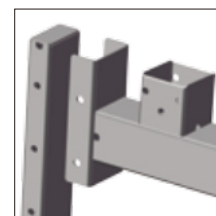

4:1

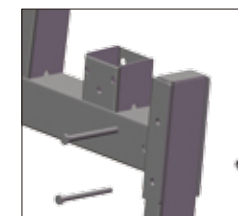

4:2

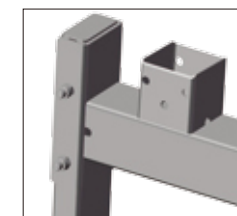

4:3




Steg 5, Monter skinnene på underetasjen

Deler

Deler fra steg 4
4x «20011» (fast skinne)
16x Skrue M10 x 70 mm
16x M10 mutter

- 5:1 Sett sammen deler
5:2 Skru mutter løst for hånd

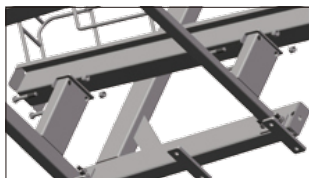

5:1




5:2

Steg 6, Vend sykkelstativet og skru til muttere


Deler

Deler fra steg 5


- 6:1 Vend sykkelstativet.
6:2 Skru fast alle muttere
6:3 Deretter, vend sykkelstativet tilbake.

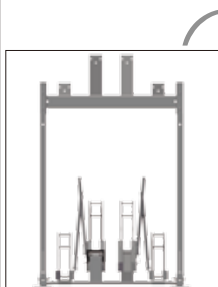

6:1

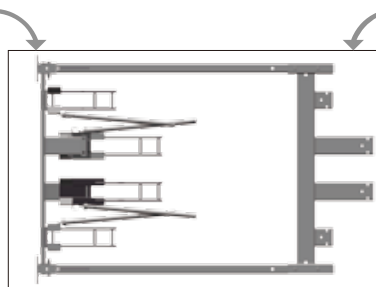

6:2

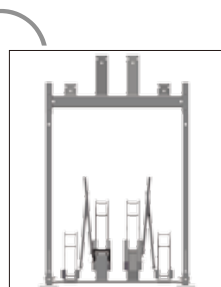

6:3

Steg 7, Skru fast sykkelstativet i gulvet

Deler

Komplett sykkelstativ
Minst 8x skruer tilpasset underlaget
Skrus fast i gulvet




Steg 8, Monter skinner på overetasjen


Deler

Deler fra steg 7
4x «171054-20022 TMI» (utdragbar skinne)
12x Skrue M10 x 110 mm
12x M10 mutter


- 8:1-8:2 Sett sammen delene
8:3 Skru til muttere
8:4 Skru fast alle muttere, skru den nedre skruen først, så de to øvre, avslutt med å skru til nedre en gang til.

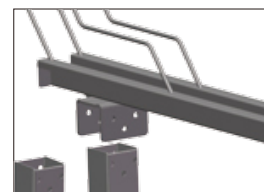


8:1

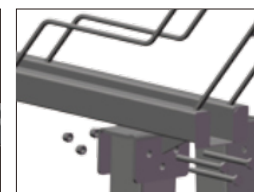

8:2

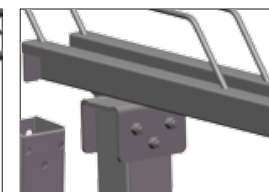

8:3

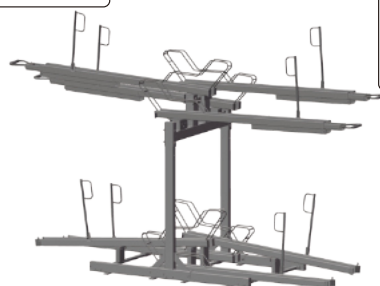


Montering av stativ 400-3333U (3+3+3+3)

Steg 1, Monter side

Deler

1x "20145 - base" (171159)
1x "20145 - søyle" (171158)
2x Skrue M10 x 70 mm
2x M10 mutter

- 1:1 Sett inn skruer som vist.
1:2 Skru fast mutter løst for hånd.

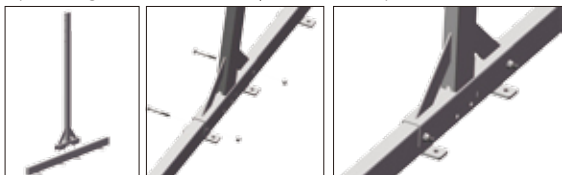

1:1

1:2

1:3




Steg 2, Monter nedre midtbejelke

Deler

2x Deler fra steg 1
1x "20150-Twin" (171164)
4x Skrue M10 x 70 mm
4x M10 mutter

- 2:1 Sett inn skruer som vist.
2:2 Skru mutter løst for hånd.

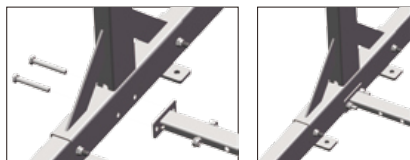

2:1

2:2




Steg 3, Monter nedre endebjelke


Deler

Deler fra steg 2
2x "20151-Twin" (171165)
8x Skrue M10 x 70 mm
8x M10 mutter

- 3:1 Sett sammen deler
3:2 Skru mutter løst for hånd

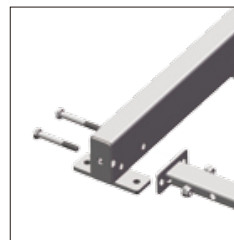

3:1

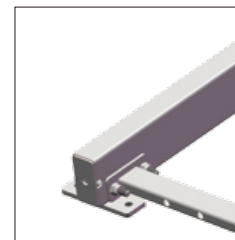

3:2




Steg 4, Monter øvre bjelke


Deler

Deler fra steg 3
1x "20149-Twin" (171163)
4x Skrue M10 x 110 mm
4x M10 mutter


- 4:1-4:2 Sett sammen deler
4:3 Skru mutter løst for hånd

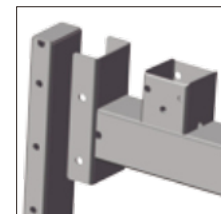

4:1

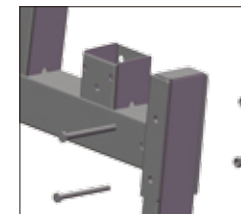

4:2

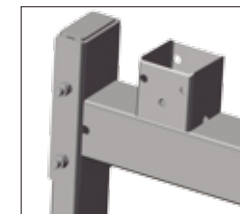

4:3



Steg 5, Monter skinnene på underetasjen

Deler

Deler fra steg 4
6x «20011» (fast skinne)
24x Skrue M10 x 70 mm
24x M10 mutter

- 5:1 Sett sammen deler
5:2 Skru mutter løst for hånd



5:1




5:2

Steg 6, Vend sykkelstativet og skru til muttere


Deler

Deler fra steg 5


- 6:1 Vend sykkelstativet.
6:2 Skru fast alle muttere
6:3 Deretter, vend sykkelstativet tilbake.

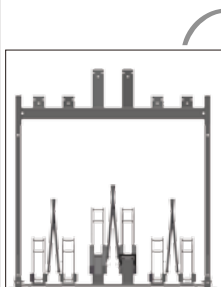

6:1

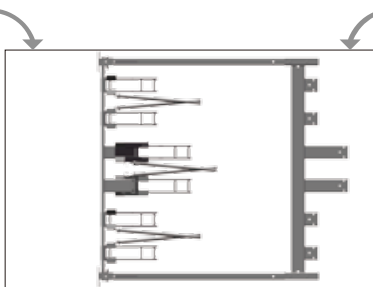

6:2


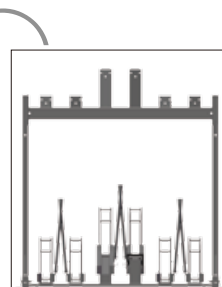


6:3

Steg 7, Skru fast sykkelstativet i gulvet

Deler

Komplett sykkelstativ
Minst 8x skruer tilpasset underlaget
Skrus fast i gulvet

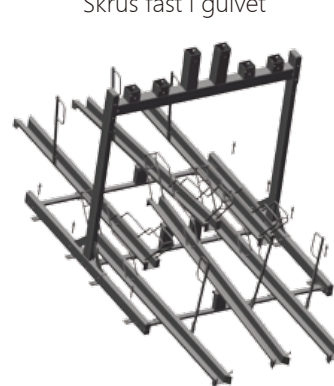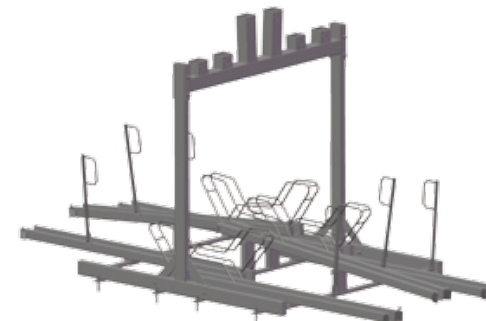


Steg 8, Monter skinner på overetasjen


Deler

Deler fra steg 7
6x «171054-20022 TMI» (utdragbar skinne)
18x Skrue M10 x 110 mm
18x M10 mutter


- 8:1-8:2 Sett sammen delene
8:3 Skru til muttere
8:4 Skru fast alle muttere, skru den nedre skruen først, så de to øvre, avslutt med å skru til ned nedre en gang til.

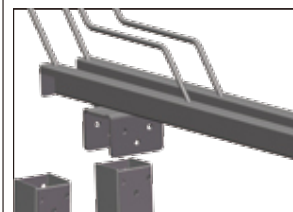


8:1

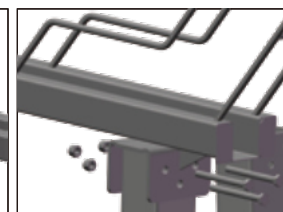

8:2

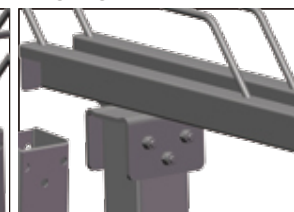

8:3

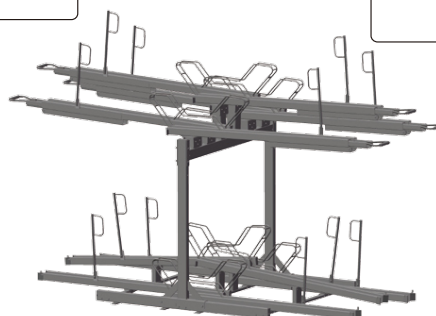

Montering av stativ 400-4444U (4+4+4+4)

Steg 1, Monter side

Deler

1x "20145 - base" (171159)
1x "20145 - søyle" (171158)
2x Skrue M10 x 70 mm
2x M10 mutter

- 1:1 Sett inn skruer som vist.
1:2 Skru fast mutter løst for hånd.



1:1

1:2

1:3




Steg 2, Monter nedre midtbjelke

Deler

2x Deler fra steg 1
1x "20147-Twin" (171161)
4x Skrue M10 x 70 mm
4x M10 mutter

- 2:1 Sett inn skruer som vist.
2:2 Skru mutter løst for hånd.

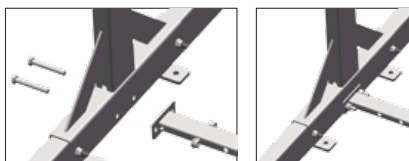

2:1

2:2



Steg 3, Monter nedre endebjelke


Deler

Deler fra steg 2
2x "20148-Twin" (171162)
8x Skrue M10 x 70 mm
8x M10 mutter

- 3:1 Sett sammen deler
3:2 Skru mutter løst for hånd



3:1

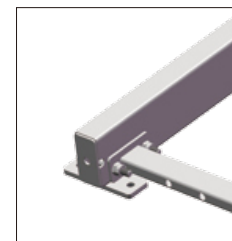

3:2




Steg 4, Monter øvre bjelke


Deler

Deler fra steg 3
1x "20146-Twin" (171160)
4x Skrue M10 x 110 mm
4x M10 mutter


- 4:1-4:2 Sett sammen deler
4:3 Skru mutter løst for hånd

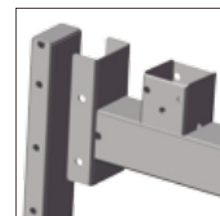

4:1

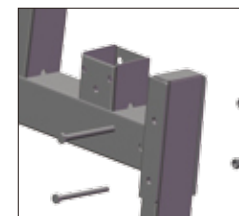

4:2

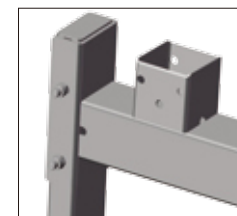

4:3




Steg 5, Monter skinnene på underetasjen

Deler

Deler fra steg 4
8x «20011» (fast skinne)
32x Skrue M10 x 70 mm
32x M10 mutter

- 5:1 Sett sammen deler
5:2 Skru mutter løst for hånd

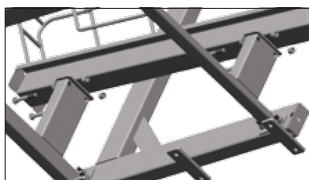

5:1




5:2

Steg 6, Vend sykkelstativet og skru til muttere

Deler

Deler fra steg 5

- 6:1 Vend sykkelstativet.
6:2 Skru fast alle muttere
6:3 Deretter, vend sykkelstativet tilbake.

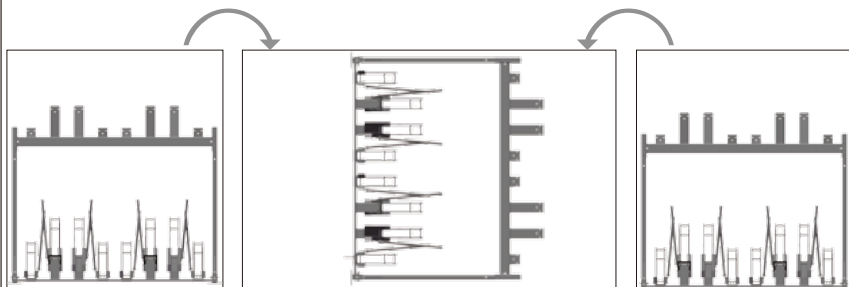

6:1


6:2

6:3

Steg 7, Skru fast sykkelstativet i gulvet

Deler

Komplett sykkelstativ
Minst 8x skruer tilpasset underlaget
Skrus fast i gulvet

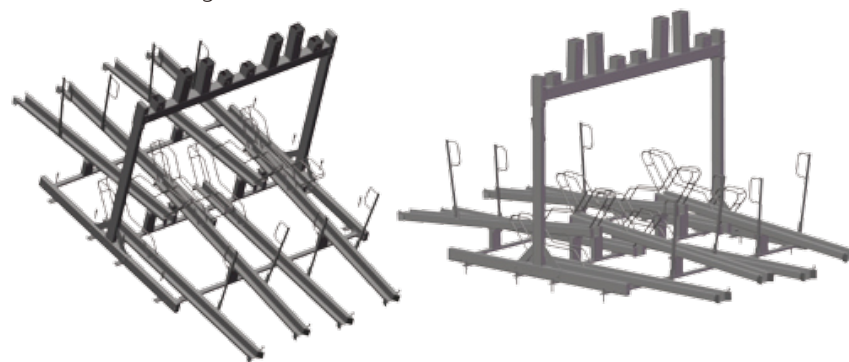


Steg 8, Monter skinner på overetasjen

Deler

Deler fra steg 7
8x «171054-20022 TMI» (utdragbar skinne)
24x Skrue M10 x 110 mm
24x M10 mutter

- 8:1-8:2 Sett sammen delene
8:3 Skru til muttere
8:4 Skru fast alle muttere, skru den nedre skruen først, så de to øvre, avslutt med å skru til nedre en gang til.

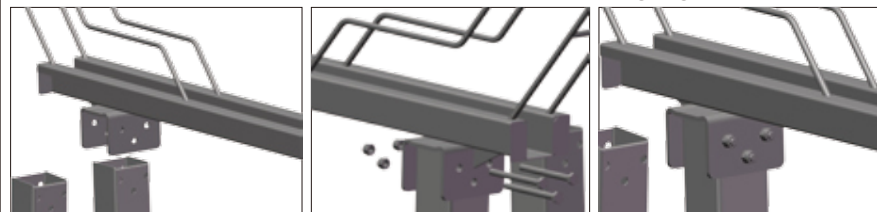

8:1

8:2

8:3

