NØR
FAX

Brukervennlig og bærekraftige
løsninger til nordiske uterom

Montasjeanvisning for Bike-Up Pro Twin Tower Lang skinne med gassdemper - tosidig

2+2+2+2
3+3+3+3
4+4+4+4

Dokumentet er laget i samarbeid med
produsent

post@norfax.no

66 80 00 60

norfax.no

Teknisk beskrivelse Bike-Up Pro Twin Tower
Lang skinne med gassdemper - tosidig

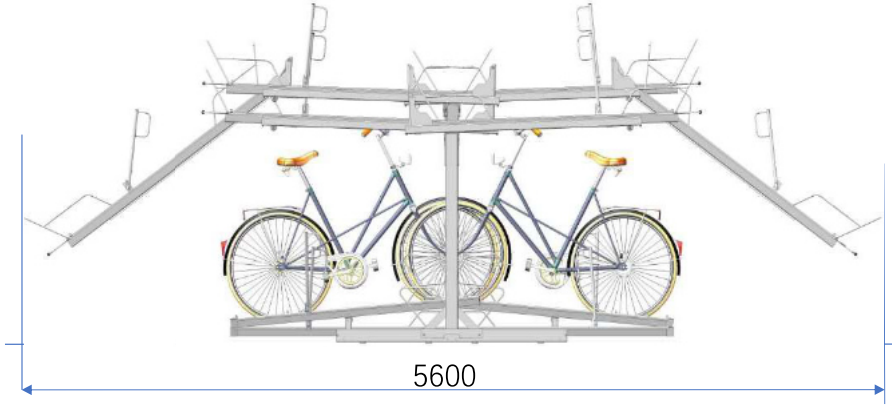

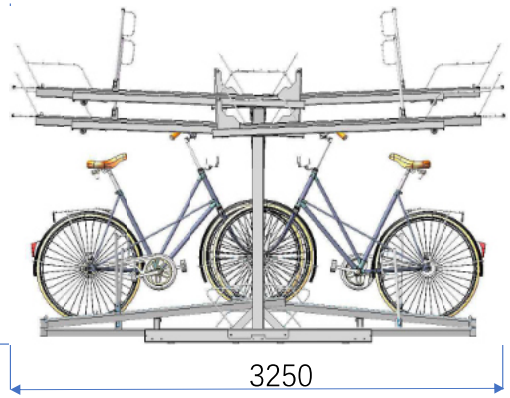

Øverste posisjon
Min. takhøyde 2620mm

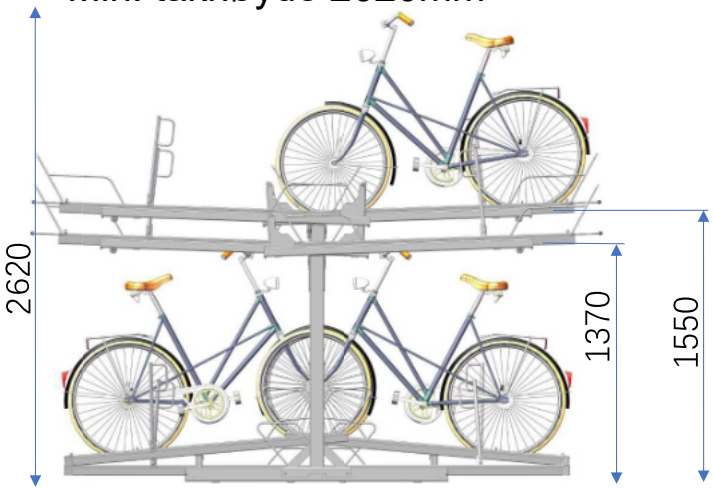

Midtre posisjon
Min. takhøyde 2520mm

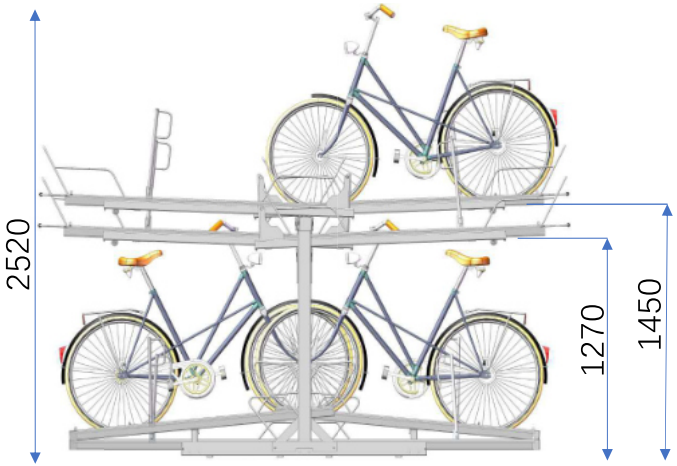

Laveste posisjon
Min. takhøyde 2420mm

Teknisk beskrivelse Bike-Up Pro Twin Tower
Lang skinne med gassdemper - tosidig

- Anbefalt dekkbredde er opp til 47 mm
- Min. avstand fra frontvegg = 0 mm
- Min. avstand fra høyre eller venstre vegg = 100 mm
- Min. takhøyde er 2420 mm
- Rommets bredde er min. 6600 mm
- Bredden på rommet med sykkelstativ på to motsatte vegger er min. 11500 mm
- Minste avstand mellom to sykkelstativ er 0 mm
  (hvis syklene er i forskjellige høyder, ellers 200 mm mellom)

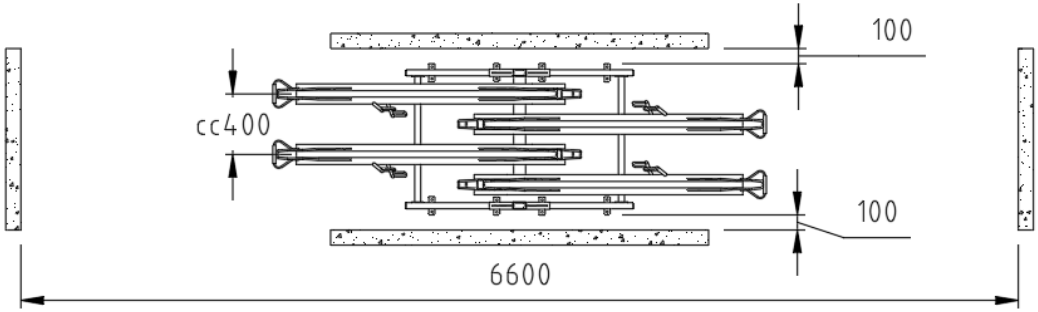

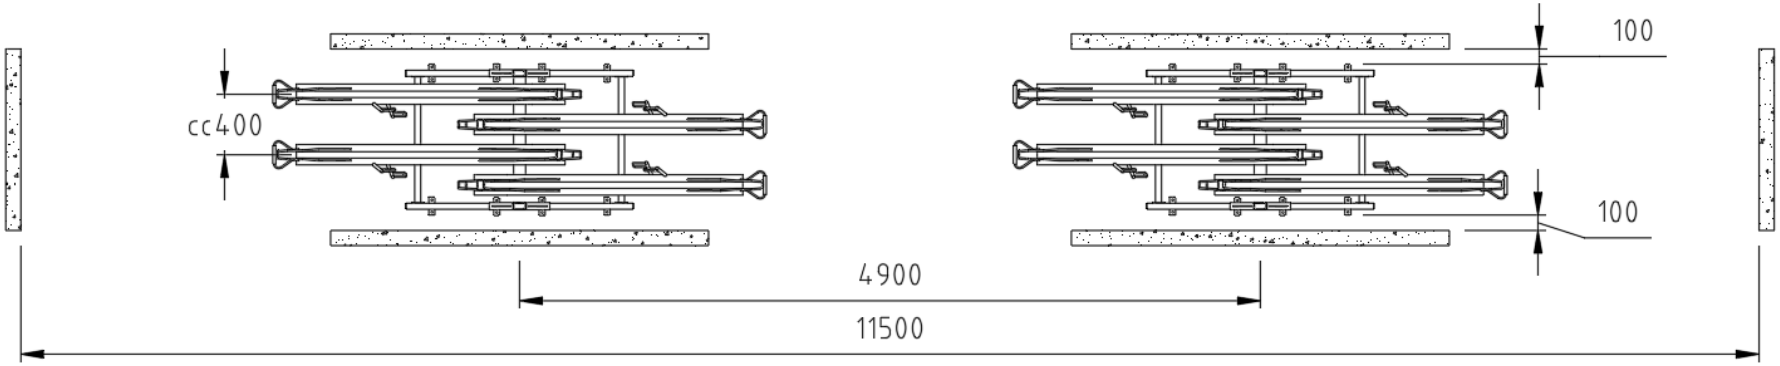

Teknisk beskrivelse Bike-Up Pro Twin Tower
Lang skinne med gassdemper - tosidig

Følgende verktøy trengs

1. Metallborr Ø10 mm
2. Betongborr Ø8 mm
3. Pipesett med skralle 16 og 17 mm
4. Ringnøkkel 16 og 17 mm
5. Elektrisk drill
6. Slagborr for borring gulv/betong

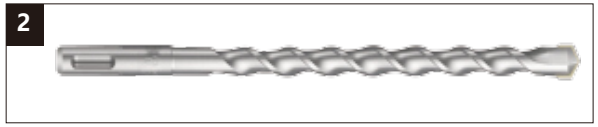

Montering av Bike-Up Pro Twin Tower 2+2+2+2 side 4-5
Montering av Bike-Up Pro Twin Tower 3+3+3+3 side 6-7
Montering av Bike-Up Pro Twin Tower 4+4+4+4 side 8-9

Montering av stativ 100-2222 (2+2+2+2)

Steg 1, Monter nedre bakre balk

Deler

1x "20145 - base" (171159)
1x "20145 - søyle" (171158)
2x Skrue M10 x 70 mm
2x M10 mutter

1:1 Sett inn skruer som vist.
1:2 Skru fast mutter løst for hånd.

1:1

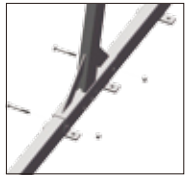
1:2

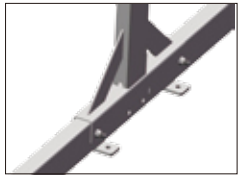
1:3

Steg 2, Monter nedre midtbjelke

Deler

Deler fra steg 1
1x "20153-Twin" (171167)
4x Skrue M10 x 70 mm
4x M10 mutter

2:1 Sett inn skruer som vist.
2:2 Skru mutter løst for hånd.

2:1

2:2

Steg 3, Monter nedre endebjelke

Deler

Deler fra steg 2
2x "20154-Twin"(171168)
8x Skrue M10 x 70 mm
8x M10 mutter

3:1 Sett sammen deler
3:2 Skru mutter løst for hånd

3:1

3:2

Steg 4, Monter øvre bjelke

Deler

Deler fra steg 3
1x "20152-Twin" (171166)
4x Skrue M10 x 110 mm
4x M10 mutter

4:1-4:2 Sett sammen deler
4:3 Skru mutter løst for hånd

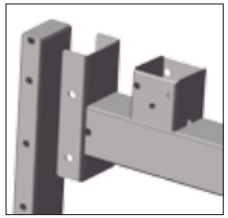
4:1

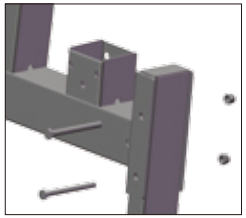
4:2

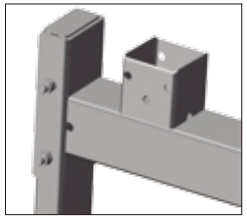
4:3

Steg 5, Monter skinnene på underetasjen
Deler

Deler fra steg 4
4x «20011» (fast skinne)
16x Skrue M10 x 70 mm
16x M10 mutter

5:1 Sett sammen deler
5:2 Skru mutter løst for hånd

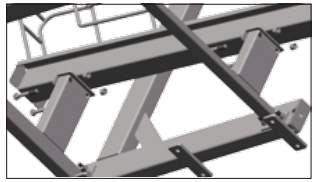
5:1

5:2

Steg 6, Vend sykkelstativet og skru til muttere

6:1 Vend sykkelstativet.
6:2 Skru fast alle muttere
6:3 Deretter, vend sykkelstativet tilbake.

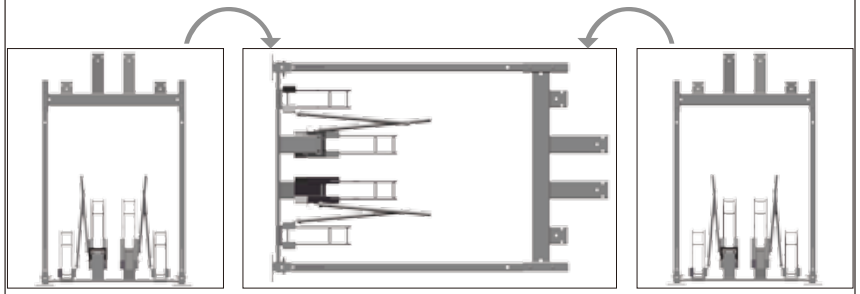
6:1 6:2 6:3

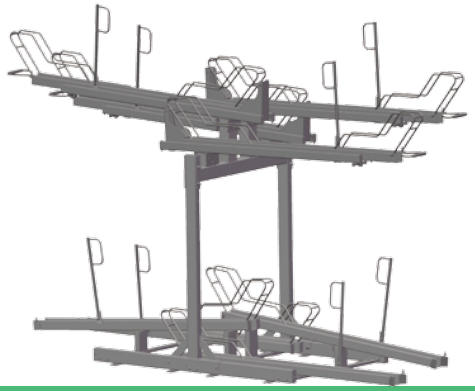

Steg 7, Skru fast sykkelstativet i gulvet
Deler

Komplett sykkelstativ
Minst 8x skruer tilpasset underlaget
Skrus fast i gulvet

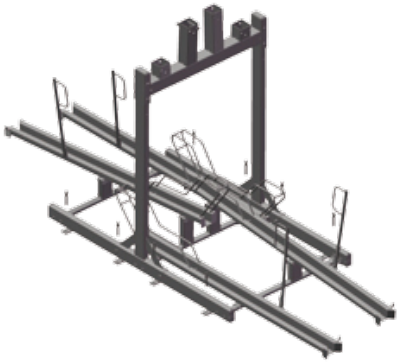

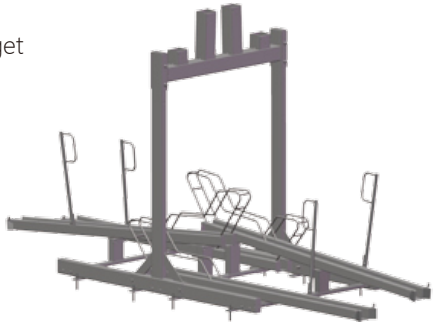

Steg 8, Monter skinner på overetasjen
Deler

Deler fra steg 7
4x «20005» (utdragbar skinne)
12x Skrue M10 x 110 mm
12x M10 mutter

8:1-8:2 Sett sammen delene
8:3 Skru til muttere
8:4 Skru fast alle muttere, **skru den nedre skruen først, så de to øvre, avslutt med å skru til ned nedre en gang til.**

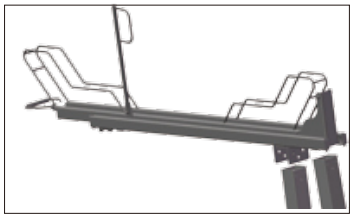
8:1

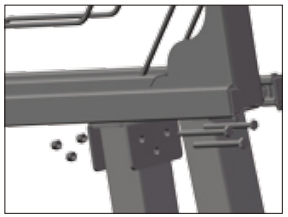
8:2

8:3

Montering av stativ 100-3333 (3+3+3+3)

Steg 1, Monter nedre bakre balk
Deler

1x "20145 - base" (171159)
1x "20145 - søyle" (171158)
2x Skrue M10 x 70 mm
2x M10 mutter

1:1 Sett inn skruer som vist.
1:2 Skru fast mutter løst for hånd.

1:1

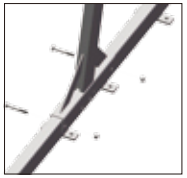
1:2

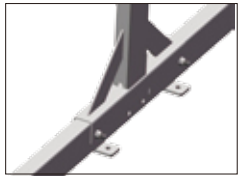
1:3

Steg 2, Monter nedre midtbjelke
Deler

Deler fra steg 1
1x "20150-Twin" (171164)
4x Skrue M10 x 70 mm
4x M10 mutter

2:1 Sett inn skruer som vist.
2:2 Skru mutter løst for hånd.

2:1

2:2

Steg 3, Monter nedre endebjelke
Deler

Deler fra steg 2
2x "20151-Twin"(171165)
8x Skrue M10 x 70 mm
8x M10 mutter

3:1 Sett sammen deler
3:2 Skru mutter løst for hånd

3:1

3:2

Steg 4, Monter øvre bjelke
Deler

Deler fra steg 3
1x "20149-Twin" (171163)
4x Skrue M10 x 110 mm
4x M10 mutter

4:1-4:2 Sett sammen deler
4:3 Skru mutter løst for hånd

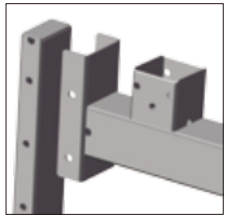
4:1

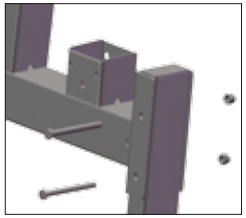
4:2

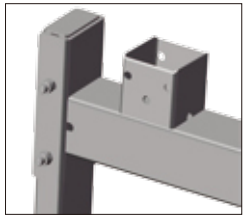
4:3

Steg 5, Monter skinnene på underetasjen
Deler

Deler fra steg 4
6x «20011» (fast skinne)
24x Skrue M10 x 70 mm
24x M10 mutter

5:1 Sett sammen deler
5:2 Skru mutter løst for hånd

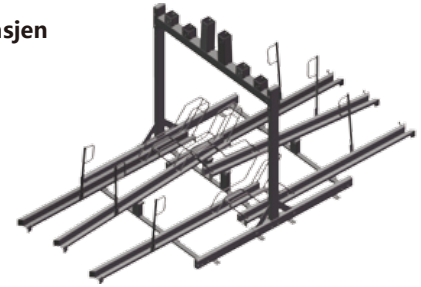

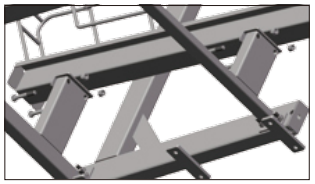

5:1

5:2

Steg 6, Vend sykkelstativet og skru til muttere

6:1 Vend sykkelstativet.
6:2 Skru fast alle muttere
6:3 Deretter, vend sykkelstativet tilbake.

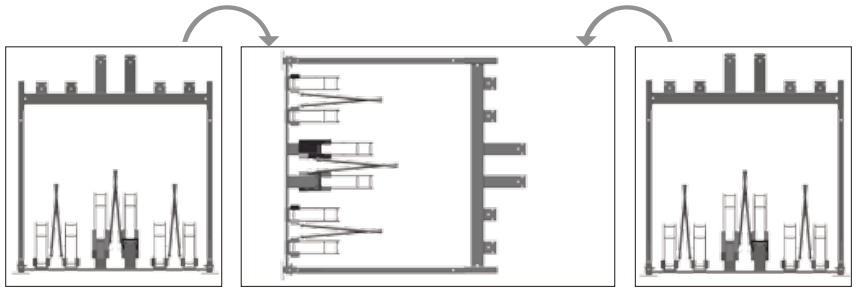

6:1 6:2 6:3

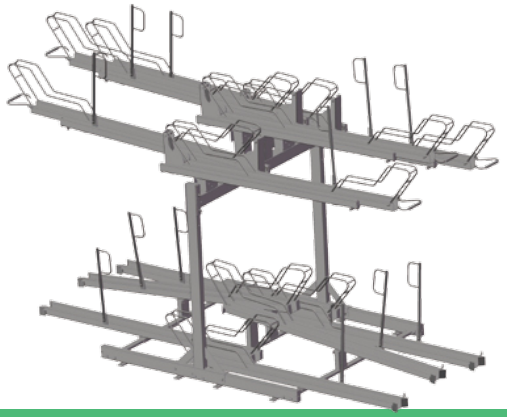

Steg 7, Skru fast sykkelstativet i gulvet
Deler

Komplett sykkelstativ
Minst 8x skruer tilpasset underlaget
Skrus fast i gulvet

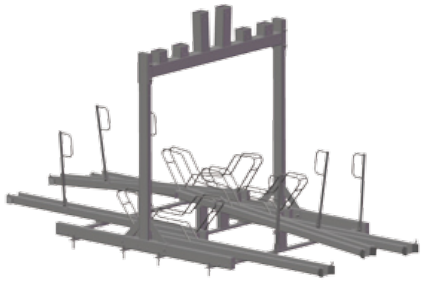

Steg 8, Monter skinner på overetasjen
Deler

Deler fra steg 7
6x «20005» (utdragbar skinne)
18x Skrue M10 x 110 mm
18x M10 mutter

8:1-8:2 Sett sammen delene
8:3 Skru til muttere
8:4 Skru fast alle muttere, **skru den nedre skruen først, så de to øvre, avslutt med å skru til ned nedre en gang til.**

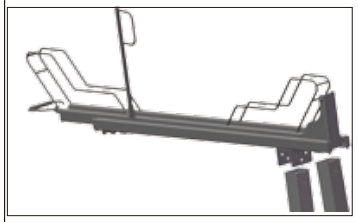

8:1

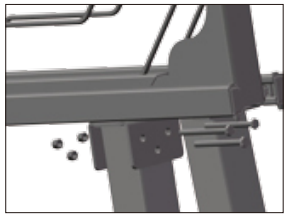

8:2

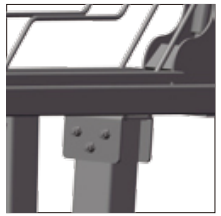

8:3

Montering av stativ 100-4444 (4+4+4+4)

Steg 1, Monter nedre bakre balk

Deler

1x "20145 - base" (171159)
1x "20145 - søyle" (171158)
2x Skrue M10 x 70 mm
2x M10 mutter

1:1 Sett inn skruer som vist.
1:2 Skru fast mutter løst for hånd.

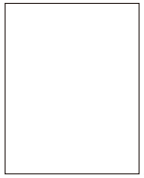

1:1

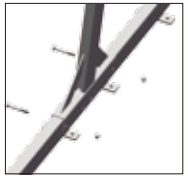

1:2

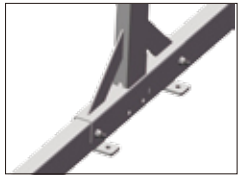

1:3

Steg 2, Monter nedre midtbjelke

Deler

Deler fra steg 1
1x "20147-Twin" (171161)
4x Skrue M10 x 70 mm
4x M10 mutter

2:1 Sett inn skruer som vist.
2:2 Skru mutter løst for hånd.

2:1

2:2

Steg 3, Monter nedre endebjelke

Deler

Deler fra steg 2
2x "20148-Twin"(171162)
8x Skrue M10 x 70 mm
8x M10 mutter

3:1 Sett sammen deler
3:2 Skru mutter løst for hånd

3:1

3:2

Steg 4, Monter øvre bjelke

Deler

Deler fra steg 3
1x "20146-Twin" (171160)
4x Skrue M10 x 110 mm
4x M10 mutter

4:1-4:2 Sett sammen deler
4:3 Skru mutter løst for hånd

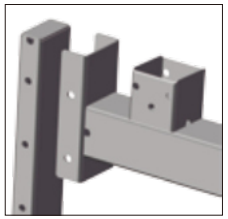

4:1

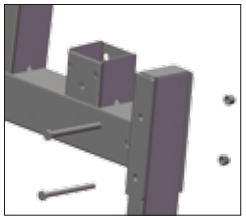

4:2

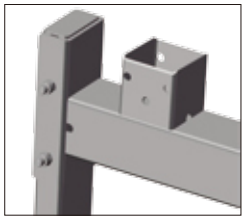

4:3

Steg 5, Monter skinnene på underetasjen
Deler

Deler fra steg 4
8x «20011» (fast skinne)
32x Skrue M10 x 70 mm
32x M10 mutter

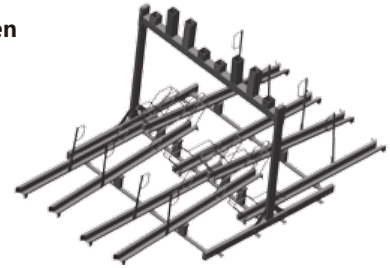

5:1 Sett sammen deler
5:2 Skru mutter løst for hånd

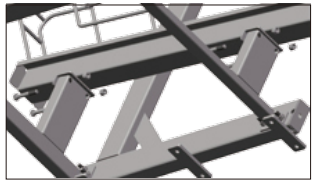

5:1

5:2

Steg 6, Vend sykkelstativet og skru til muttere

6:1 Vend sykkelstativet.
6:2 Skru fast alle muttere
6:3 Deretter, vend sykkelstativet tilbake.

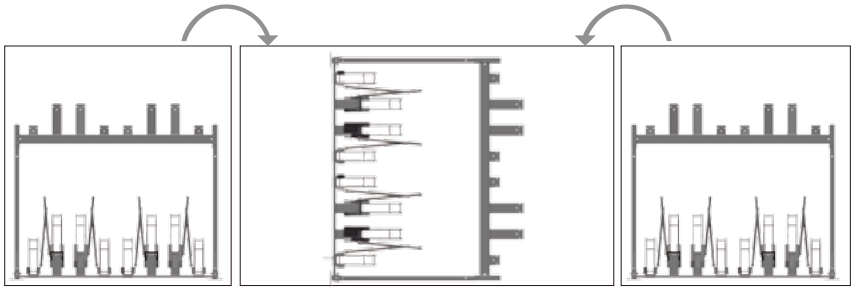

6:1 6:2 6:3

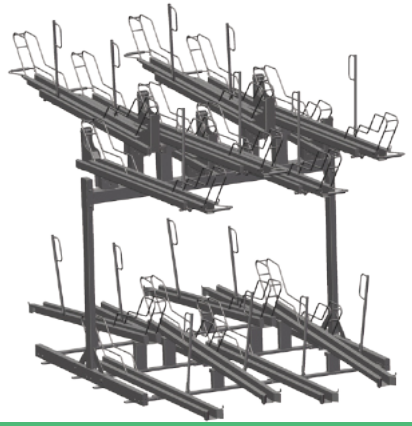

Steg 7, Skru fast sykkelstativet i gulvet
Deler

Komplett sykkelstativ
Minst 8x skruer tilpasset underlaget
Skrus fast i gulvet

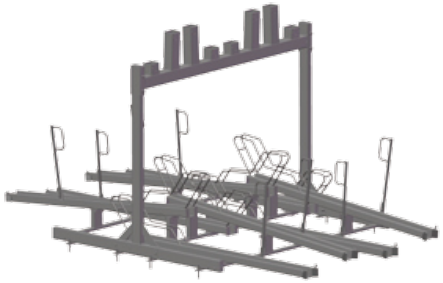

Steg 8, Monter skinner på overetasjen
Deler

Deler fra steg 7
4x «20005» (utdragbar skinne)
24x Skrue M10 x 110 mm
24x M10 mutter

8:1-8:2 Sett sammen delene
8:3 Skru til muttere
8:4 Skru fast alle muttere, **skru den nedre skruen først, så de to øvre, avslutt med å skru til ned nedre en gang til.**

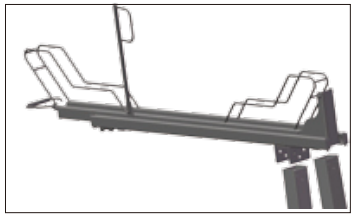

8:1

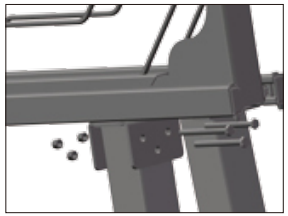

8:2

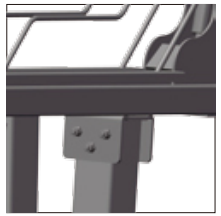

8:3